



BOSCH

Fontus 18V


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

F 016 L94 184 (2022.05) 0 / 196



F 016 L94 184

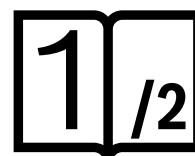

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγίων χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání

sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupārane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā

lt Originali instrukcija
zh 正本使用说明书
zh 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng
ar دليل التشغيل الأصلي
fa دفترچه راهنمای اصلی



Deutsch	Seite	3
English	Page	8
Français	Page	13
Español	Página	18
Português	Página	23
Italiano	Pagina	28
Nederlands	Pagina	33
Dansk	Side	38
Svensk	Sidan	42
Norsk	Side	47
Suomi	Sivu	51
Ελληνικά	Σελίδα	56
Türkçe	Sayfa	61
Polski	Strona	67
Čeština	Stránka	72
Slovenčina	Stránka	76
Magyar	Oldal	81
Русский	Страница	86
Українська	Сторінка	93
Қазақ	Бет	98
Română	Pagina	105
Български	Страница	110
Македонски	Страница	115
Srpski	Strana	120
Slovenščina	Stran	125
Hrvatski	Stranica	130
Eesti	Lehekülg	134
Latviešu	Lappuse	139
Lietuvių k.	Puslapis	144
中文	页	149
繁體中文	頁	153
한국어	페이지	157
ไทย	หน้า	161
Bahasa Indonesia	Halaman	167
Tiếng Việt	Trang	172
عربی	الصفحة	177
فارسی	صفحه	182

CE / UK

[2/2]

Deutsch

Sicherheitshinweise


- ▶ **WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Erläuterung der Symbole auf dem Gartengerät

Allgemeiner Gefahrenhinweis.



Lesen Sie die Betriebsanleitung.

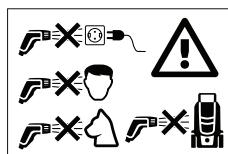

Den Wasserstrahl nie auf das Gesicht von Menschen und Tiere, das Gerät selbst oder elektrische Teile richten.

Bedienung

- ▶ Die bedienende Person darf das Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden. Die örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen. Beim Arbeiten bewusst auf andere Personen achten, insbesondere Kinder.
- ▶ Erlauben Sie Kindern, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen und/oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen niemals das Gartengerät zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners.
- ▶ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gartengerät spielen.
- ▶ Der Bediener ist für Dritte im Arbeitsbereich verantwortlich. Achten Sie darauf, dass der Wasserstrahl nicht in eine Richtung zeigt, in die er Schaden anrichten kann.

Verwendung

- ▶ Alle Strom führenden Teile im Arbeitsbereich müssen spritzwassergeschützt sein.
- ▶ Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht abgespritzt werden.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur, wenn das Akkufach geschlossen ist. Dadurch wird der Akku vor Spritzwasser geschützt.
- ▶ Das Gerät mit dem Zubehör ist vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit zu überprüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.

- ▶ Das Gerät muss auf einem festem Untergrund stehen.
- ▶ Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten, unverdünnte Säuren, Azeton oder Lösungsmittel einschließlich Benzin, Farbverdünner und Heizöl verwendet werden, da deren Sprühnebel hoch entzündlich, explosiv und giftig sind.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank niemals ohne den Filter oder wenn der Filter beschädigt ist.
- ▶ **Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.** Unzulässige Veränderungen können die Sicherheit Ihres Gerätes beeinträchtigen, zu verstärkten Geräuschen und Vibrationen und schlechter Leistung führen.
- ▶ Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf die Gesichter von Menschen oder Tieren.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser, um den Tank zu füllen.
- ▶ Hoher Druck kann Objekte zurück prallen lassen. Tragen Sie wenn nötig eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, z. B. eine Schutzbrille.
- ▶ Verwenden Sie nur frisches (nicht salzhaltiges) Wasser, um den Wassertank zu füllen.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur mit klarem Wasser. Geben Sie dem Wasser keine Zusätze bei. Verunreinigungen im Wasser können die Pumpe und das Zubehör beschädigen. Verwenden Sie die Fontus Reinigungsmitteldüse (Bosch Zubehör: F 016 800 595).

Hinweise für den optimalen Umgang mit dem Akku

- ▶ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- ▶ **Schützen Sie den Akku vor Hitze (z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.** Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten.** Lüften Sie den Bereich und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- ▶ **Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.
- ▶ **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauschen, explodieren oder überhitzen.
- ▶ **Schließen Sie den Akku nicht kurz.** Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Reinigen Sie gelegentlich die Lüftungsschlitzte des Akkus mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.
- ▶ **Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladegerät.**

Transport und Lagerung

- ▶ Schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass der ausziehbare Griff vor dem Transport verriegelt ist.



Seien Sie vorsichtig beim Anheben und Tragen des Gerätes, insbesondere wenn der Wassertank voll ist. Prüfen Sie ob der ausziehbare Griff sicher arretiert ist. Verwenden Sie den ausziehbaren Griff und den unteren vorderen Griff, um das Gerät anzuheben. Achten Sie beim Anheben auf eine gesunde Rückenhaltung. Beugen Sie die Knie und halten Sie den Rücken gerade.

- ▶ Bewegen Sie das Gerät über Gefälle oder Stufen vorsichtig. Das Gerät ist schwer, wenn es mit Wasser gefüllt ist.
- ▶ Entleeren Sie das Wasser vor der Lagerung aus dem Tank und dem Pumpensystem.
- ▶ Wenn das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann es zu Verfärbungen kommen.

Wartung

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten und dem Wechsel von Zubehör aus. Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät mit Netzspannung betrieben wird.
- ▶ Instandsetzungen dürfen nur durch autorisierte Bosch-Kundendienstwerkstätten durchgeführt werden.

Zubehör und Ersatzteile

- ▶ Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile gewährleisten den störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind für das Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Prägen Sie sich die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Produkt besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbol	Bedeutung
	Bewegungsrichtung
	Reaktionsrichtung
	Einschalten
	Ausschalten

Symbol	Bedeutung
	Zubehör/Ersatzteile

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt, entweder zur Reinigung aus dem Innentank oder dem Leitungswasseranschluss, zum Reinigen von Fahrzeugen, Werkzeugen, Fenstern, Booten, Fahrrädern, Hunden (im Niederdruckmodus), Spielzeug für draußen, Gewächshäusern, Gartenmöbeln, usw.

Für die jeweilige Reinigungsaufgabe sollte der Druckmodus und das Sprühmuster richtig eingestellt werden.

Abgebildete Komponenten (siehe Bilder A und D)

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Produkts auf den Grafikseiten.

- (1) Düsenkopf
 - (2) Abzug
 - (3) Schlauchanschluss Pistole
 - (4) Schlauch
 - (5) Bürste
 - (6) Akku-Ladezustandsanzeige
 - (7) Ablagefach
 - (8) Vorderer Handgriff
 - (9) Wasserauslass
 - (10) Wasseranschluss und Filterelement (unter der Kappe)
 - (11) Tankverschluss
 - (12) Schalter Druckstärke
 - (13) Ein-/Ausschalter
 - (14) Akkufach-Abdeckung
 - (15) Akkufach-Entriegelung
 - (16) Verriegelung für den ausziehbaren Griff
 - (17) Ausziehbarer Griff
 - (18) Sprühpistole
 - (19) Akku^{a)}
 - (20) Akku-Entriegelungstaste
 - (21) Ladegerät^{a)}
 - (22) Reinigungsmitteldüse^{a)}
- a) **Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

Technische Daten

Akku-Druckreiniger

Sachnummer

Fontus 18V

3 600 HB6 1..

Akku-Druckreiniger		Fontus 18V
Nennspannung	V	18
Nennleistung	W	170
Schutzklasse		III, IP X4
Max. Druck (System)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nenndruck (Benutzerausgabe)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
maximale Wassertemperatur	°C	50
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Seriennummer	Siehe Seriennummer (Typenschild) am Gerät	
erlaubte Umgebungstemperatur		
– beim Laden	°C	0 ... +45
– beim Betrieb ^{B)}	°C	+5 ... +50
– bei der Lagerung	°C	-20 ... +50
Akkutyp	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

- A) abhängig vom verwendeten Akku
 B) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Geräusch-/Vibrationsinformationen

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60335-2-79.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise: Schalldruckpegel **67 dB(A)**; Schallleistungspegel **78 dB(A)**. Unsicherheit K = **4,0 dB**.

Schwingungsgesamtwerke a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60335-2-79: a_h **0,4 m/s²**, K = **0,5 m/s²**.

Montage und Betrieb

Darstellung/Handlungsziel	Bild	Seite
Abgebildete Komponenten	A	187
Lieferumfang	B	188
Wassertank füllen	C1	188
Wassertank füllen mit Leitungswasseranschluss	C2	189
Wassertank füllen mit Leitungswasseranschluss (dauerhaft)/automatische Befüllung	C3	189
Akku laden und einsetzen	D	190
Tragen und transportieren	E	190
Schlauch anschließen	F	191
Einschalten	G	191
Strahlstärke einstellen	H	192
Sprühmuster-Varianten	I	192
Bürste verwenden	J	193

Darstellung/Handlungsziel	Bild	Seite
Ausschalten	K	194
Schlauch demontieren		
Akku entnehmen	L	194
Wartung	M	195
Lagerung	N	195
Zubehör	O	196

Inbetriebnahme

Akku einsetzen/entnehmen (siehe Bilder D und L)

Hinweis: Werden nicht geeignete Akkus verwendet, kann es zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung des Geräts führen. Drücken Sie die Akkufach-Entriegelung (**15**), um die Akkufach-Abdeckung (**14**) zu öffnen. Setzen Sie den geladenen Akku (**19**) ein. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig eingesetzt ist.

Schließen Sie das Akkufach und stellen Sie sicher, dass die Verriegelung des Akkufachs (**15**) eingerastet ist. Die Akkufach-Abdeckung (**14**) schützt den Akku vor Spritzwasser während des Gebrauchs.

Drücken Sie die Akkufach-Entriegelung (**15**), um die Akkufach-Abdeckung (**14**) zu öffnen. Zur Entnahme des Akkus (**19**) aus dem Gerät, drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste (**20**) und ziehen den Akku heraus.

Bedienung

Starten

Verwenden Sie immer frisches Wasser, um den internen Tank entweder direkt oder über den Wasseranschluss zu füllen.

len. Prüfen Sie ob der Filter (10) eingesetzt und unbeschädigt ist (siehe Bilder C1 und C2).

Befestigen Sie den Schlauch (4) am Wasserauslass (9) und an der Sprühpistole (18) (siehe Bild F).

Wählen Sie das gewünschte Sprühmuster durch Drehen des Düsenkopfs (1) aus (siehe Bild I).

Wählen Sie die gewünschte Strahlstärke am Schalter (12) aus (siehe Bild H).

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (13) und halten den Abzug (2) gedrückt, bis Wasser austritt (siehe Bild G).

Hinweis: Verwenden Sie das Produkt nach dem Entleeren des Wassertanks zum ersten Mal, kann es bis zu 10 Sekunden dauern, bis das Wasser austritt.

Autostop-Funktion

Das Gerät schaltet den Motor ab, sobald der Abzug (2) am Pistolengriff losgelassen wird.

Automatische Abschaltfunktion

Der Motor schaltet sich aus, wenn das Produkt 30 Minuten lang ununterbrochen läuft.

Automatische Sleep-Funktion

Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten ohne Bedienung selbsttätig aus.

Bürste montieren/demontieren (siehe Bild J)

Die Bürste (5) wird an der Sprühpistole angebracht und macht die Reinigung effektiver.

Schieben Sie die Bürste gerade auf die Sprühpistole (18). Führen Sie die obere und untere Klammer der Bürste in die jeweilige Öffnung an der Sprühpistole.

Zum Lösen drücken Sie die untere Klammer nach oben und ziehen die Bürste ab.

Fehlersuche

Akku-Druckreiniger

Symptome	Mögliche Ursache	Abhilfe
Motor läuft nicht an	Akku entladen	Laden Sie den Akku
	Akku zu kalt/zu heiß	Akku erwärmen/abkühlen lassen
	Gerät gefroren	Warten Sie bis das Gerät aufgetaut ist
Druck pulsiert	blockierte Düse	Düse reinigen
	Luft in der Pumpe	Lassen Sie das Gerät im Turbodruckmodus mit Duschdüse laufen, bis die Luft aus dem System ist
Motor läuft aber eingeschränkter oder kein Arbeitsdruck	Wassertank ist leer	Wassertank auffüllen
	Pumpe nicht vorbereitet	Halten Sie den Abzug gedrückt, um die Luft herauszulassen
Stromanzeige leuchtet, aber Pumpe läuft nicht mehr	Die automatische Abschaltfunktion wurde aktiviert	Gerät aus und wieder einschalten
Gerät schaltet sich aus	Die automatische Sleep-Funktion wurde aktiviert	Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zur Aktivierung
	Akku entladen	Laden Sie den Akku
Gerät undicht	Pumpe ist undicht	Geringe Wasserleckagen sind möglich, bei größeren Leckagen kontaktieren Sie den Kundendienst
	Anschlüsse undicht	Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse richtig montiert sind
	Tankverschluss undicht	Überprüfen Sie, ob der Tankverschluss richtig verschlossen ist
Der Motor läuft im Standby-Modus an	Pumpe, Sprühpistole oder Schlauch undicht	Bei anhaltenden Störungen im Standby-Modus kontaktieren Sie den Kundendienst
Schlauch kann nicht entfernt werden	Ist das Gerät noch eingeschaltet, erhöht sich durch den Druck im Gerät die erforderliche Kraft.	Schalten Sie das Gerät aus, danach drücken Sie den Abzug um den Druck abzubauen
Tank wird nicht gefüllt, obwohl das Leitungswasser angeschlossen ist	Wasserschlauch ist verstopft und/oder Schlauchanschluss ist verstopft	Gerät ausschalten, Wasserschlauch oder Schlauchanschluss prüfen und reinigen

Wartung und Service

Wartung, Lagerung und Transport (siehe Bilder K – N)

Schalten Sie das Gerät aus und drücken Sie den Abzug, um das Wasser im Schlauch zu entleeren.
Lösen Sie den Schlauch von der Sprühpistole und dem Wasserauslass. Die Sprühpistole, Bürste und Schlauch können am Gerät gelagert werden.
Entleeren Sie das Wasser aus dem System und entfernen Sie den Akku.
Reinigen Sie den Filter regelmäßig.

Akku-Pflege

Um eine optimale Nutzung des Akkus zu gewährleisten, beachten Sie folgende Hinweise und Maßnahmen:

- Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.
- Lagern Sie das Gartengerät und den Akku nur im Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Auto liegen.
- Lagern Sie den Akku separat und nicht im Gartengerät.
- Lassen Sie den Akku bei direkter Sonnenbestrahlung nicht im Gartengerät.
- Die optimale Temperatur zur Aufbewahrung des Akkus beträgt 5 °C.
- Reinigen Sie gelegentlich die Lüftungsschlitz des Akkus mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die empfohlenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Luftransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Entsorgung



Produkte, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Produkte und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Produkte und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronikaltgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Akkus/Batterien:

Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe „Transport“, Seite 7).

Nur für Deutschland:

Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertrieber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,


1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen

Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich und:

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußerem Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußerem Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

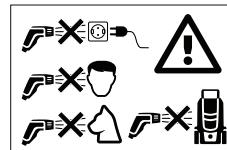

Never direct the water jet against the face of people and animals, the machine itself or electric components.

Operation

- The operator must use the product in accordance with the regulations. The local conditions must be taken into account. When working, pay attention to other people, especially to children.
- Never allow children, persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience and/or knowledge and/or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations may restrict the age of the operator.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- The operator is responsible for third parties in the work area. Make sure that the water jet does not point in a direction where it can cause damage.

Application

- All current-conducting components in the work area must be protected against splashed water.
- Materials containing asbestos and other materials which contain substances which are hazardous to your health must not be sprayed.
- Operate the machine only when the battery compartment is shut. This protects the battery against splashed water.
- Before use, check that the machine and operating equipment are in perfect condition and are safe to operate. Do not use if it is not in perfect condition.
- The machine must be placed on a stable surface.
- Do not use solvent-containing liquids, undiluted acids, acetone or solvents, including petrol, paint thinners, heating oil. The sprayed vapours are highly flammable, explosive and toxic.
- Never fill the water tank with the filter removed or if the filter is damaged.
- **Do not modify the machine.** Unauthorized modifications can impair the safety of your machine, lead to increased noise and vibrations, and poor performance.
- Do not direct the spray jet against the faces of persons or animals.
- Never immerse the machine into water to fill the tank.
- High pressure may cause objects to rebound. If necessary wear suitable personnel protective equipment such as safety goggles.
- Use only fresh (not saline) water to fill the water tank.
- Only use clear water and do not add any additives to the water. Contaminants in the water can damage the pump and accessories. Use the Fontus detergent nozzle (Bosch accessory: F 016 800 595).

English

Safety Notes

- **WARNING! Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the safety warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Explanation of symbols on the machine



General hazard safety alert.



Read instruction manual.

Recommendations for Optimal Handling of the Battery Pack

- ▶ **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
-  **Protect the battery against heat (e.g., against continuous intense sunlight), fire, water, and moisture.** There is a risk of explosion.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery pack, vapours may be emitted.** Ventilate the area and seek medical help in case of complaints. The vapours can irritate the respiratory system.
- ▶ **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **Do not short-circuit the battery.** There is a risk of explosion.
- ▶ Occasionally clean the venting slots of the battery using a soft, clean and dry brush.
- ▶ **Charge the machine only with the supplied battery charger.**

Transport and Storage

- ▶ Switch the machine off and ensure that the extendable handle is locked before transporting.
-  Care should be taken when lifting and moving the machine, particularly when the water tank is full. Check if the extendable handle is securely locked. Use the extendable handle and the lower front handle to lift the machine. Ensure a healthy back posture when lifting the machine. Keep your back straight and bend the knees.
- ▶ Use caution when moving the machine over slopes or steps. The machine is heavy when filled with water.
- ▶ Before storing, drain the water from the tank and the pump system.
- ▶ Discolouration may occur if the device is exposed to direct sunlight.

Maintenance

- ▶ Switch off the unit prior to all cleaning and maintenance work and before replacing components. Pull out the mains plug if the unit is mains-operated.
- ▶ Repairs may only be carried out by authorised Bosch Service Centres.

Accessories and spare parts

- ▶ Accessories and spare parts which have been approved by Bosch must be used. Original accessories and spare parts guarantee that the machine can be operated safely and without any breakdowns.

Symbols

The following symbols are important for reading and understanding the original instructions. Please take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the product in a better and safer manner.

Symbol	Meaning
	Movement direction
	Reaction direction
	Switching on
	Switching off
	Accessories/Spare Parts

Intended Use

The machine is intended for domestic use, either fed from the internal tank or the mains water connection, to clean vehicles, tools, windows, boots, bicycles, dogs (in low-pressure mode), outdoor toys, greenhouses, garden furniture, etc.

The pressure mode and spray pattern should be correctly adjusted for the respective cleaning task.

Product features (see figures A and D)

The numbering of the product features refers to the illustration of the product on the graphics pages.

- (1) Nozzle head
- (2) Trigger
- (3) Hose connector for spray gun
- (4) Hose
- (5) Brush nozzle
- (6) Battery charge-control indicator
- (7) Storage compartment
- (8) Front handle
- (9) Water outlet
- (10) Water connection and filter element (underneath the cap)
- (11) Filler cap
- (12) Pressure selector
- (13) On/Off switch
- (14) Battery compartment cover
- (15) Battery compartment release button
- (16) Extendable handle lock
- (17) Extendable handle

- (18) Spray gun
- (19) Battery^{a)}
- (20) Battery unlocking button
- (21) Charger^{a)}

- (22) Cleaning-agent nozzle^{a)}**
 a) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical Data

Cordless pressure cleaner		Fontus 18V
Article number		3 600 HB6 1..
Rated voltage	V	18
Rated power	W	170
Protection class		III, IP X4
Max. pressure (system)	MPa	4.0 (+/- 0.4)
Rated pressure (user output)	MPa	2.0 (+/- 0.2)
Max. water temperature	°C	50
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7.5
Serial number	See serial number (nameplate) on machine	
Permitted ambient temperature		
– during charging	°C	0 ... +45
– and operation ^{B)}	°C	+5 ... +50
– during storage	°C	-20 ... +50
Battery type	PBA 18V..W.. 1.5 Ah, 2.0 Ah, 2.5 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah, 5.0 Ah, 6.0 Ah	

- A) Depends on battery in use
 B) Limited performance at temperatures < 0 °C

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to **EN 60335-2-79**.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:
 Sound pressure level **67** dB(A); sound power level
78 dB(A). Uncertainty K = **4,0** dB.

Overall vibrational values a_h (vector sum of three directions) and uncertainty K determined according to
EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, K = **0,5** m/s².

Mounting and Operation

Representation/Action Objective	Figure	Page
Product Features	A	187
Delivery scope	B	188
Filling the water tank	C1	188
Fill water tank with mains water connection	C2	189

Representation/Action Objective	Figure	Page
Fill water tank with mains water connection (continuous)/automatic filling	C3	189
Battery charging and inserting	D	190
Carrying and transporting	E	190
Connecting the hose	F	191
Switching on	G	191
Adjusting the pressure setting	H	192
Spray-pattern variants	I	192
Using the brush	J	193
Switching off	K	194
Disconnecting the hose		
Removing the battery	L	194
Maintenance	M	195
Storage	N	195
Accessories	O	196

Switching on

Inserting/Removing the Battery (see figures D and L)

Note: Using unsuitable batteries can lead to malfunctions or damage the machine.

Press the battery compartment release button (15) to open the battery compartment cover (14). Insert the charged battery (19). Ensure the battery is inserted correctly.

Close the battery compartment cover and ensure that the lock of the battery compartment release button (15) has engaged. The battery compartment cover (14) protects the battery against splashed water during operation.

Press the battery compartment release button (15) to open the battery compartment cover (14). To remove the battery (19) from the machine, press the battery unlocking button (20) and pull the battery out.

Operation

Starting

Always use fresh water to fill the internal tank either directly or via the water connection. Check if the filter (10) is inserted and undamaged (see figures C1 and C2).

Connect the hose (4) to the water outlet (9) and the spray gun (18) (see figure F).

Select the desired spray pattern by rotating the nozzle head (1) (see figure I).

Select the desired jet strength with the pressure selector (12) (see figure H).

Press the On/Off switch (13) and pull and hold the trigger (2) until water comes out (see figure G).

Note: It can take up to 10 seconds for water to come out when the product is first used after the water tank has been emptied.

Autostop Function

The machine is designed to switch off the motor as soon as the spray-gun trigger (2) is released.

Auto-off Function

The motor switches off when the product runs continuously for 30 minutes.

Autosleep Function

The machine automatically switches off after 5 minutes without operation.

Mounting/dismounting the brush (see figure J)

The brush (5) mounts onto the spray gun and makes cleaning more effective.

Slide the brush straight onto the spray gun (18). Guide the upper and bottom clip of the brush into the corresponding openings on the spray gun.

Remove the brush by pressing the bottom clip upward and pulling the brush off the spray gun.

Troubleshooting

Cordless pressure cleaner

Problem	Possible Cause	Corrective Measure
Machine does not power up	Battery discharged	Recharge battery
	Battery too hot/cold	Allow to cool/warm
	Machine frozen	Wait until machine has defrosted
Pressure pulsating	Blocked nozzle	Clean nozzle
	Air in pump	Operate machine in turbo-pressure mode with nozzle set to shower jet until system is air-free
Motor running but no or limited working pressure	Water tank empty	Refill water tank
	Pump not vented	Press and hold trigger to vent air
Power indication lights up but pump no longer running	The auto-off function has been activated	Switch machine off and then on again
Machine switches off	The autosleep function has been activated	Press On/Off switch for activation
	Battery discharged	Recharge battery
Water leaks from machine	Leaking pump	Slight water leaks are possible; in case of excessive leaks, contact Bosch Service Centre
	Leaking connections	Check if connections are properly mounted
	Filler cap untight	Check if filler cap is properly closed

Problem	Possible Cause	Corrective Measure
Motor starts in standby mode	Pump, spray gun or hose leaking	In case of continuous malfunctions in standby mode, contact Bosch Service Centre
Hose cannot be removed	When machine is still switched on, pressure in system increases the required force to remove connectors	Switch machine off, then pull trigger to release the pressure
Tank is not being filled, although the tap water is connected	Water hose and/or hose connection is clogged or blocked	Switch machine off, check and clean water hose or hose connection

Maintenance and Service

Maintenance, Storage and Transportation (see figures K - N).

Switch the machine off and press the trigger to drain the water from the hose.

Disconnect hose from spray gun and water outlet. The spray gun, brush and hose can be stored with the machine.

Drain water from the system and remove the battery.

Clean the filter regularly.

Battery Maintenance

Use the following procedures to enable optimum usage of the battery:

- Protect the battery against moisture and water.
- Store the machine and battery only within a temperature range between –20 °C and 50 °C. As an example, do not leave the battery in the car in summer.
- It is recommended that the battery is not stored within the product but stored separately.
- Do not leave the battery in the product in direct sunlight.
- The ideal storage condition for the battery is 5 °C.
- Occasionally clean the venting slots of the battery using a soft, clean and dry brush.

A significantly reduced working period after charging indicates that the battery is used and must be replaced.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tool (China) Co. Ltd.
Bosch Service Center
567, Bin Kang Road
Bin Kang District
Hangzhou, Zhejiang Province
China 310052
Tel.: (0571) 8887 5566 / 5588
Fax: (0571) 8887 6688 x 5566# / 5588#
E-Mail: bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legislation on the transport of dangerous goods. The user can transport the batteries by road without further requirements.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

Disposal



The product, batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the product and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, products that are no longer usable, and according to the European

Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 12).

Only for United Kingdom:

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (2013/3113) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (2009/890), power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

GB Importer:

Robert Bosch Ltd.
Broadwater Park
North Orbital Road
Uxbridge UB9 5HJ

tantes. Lors du travail, faire particulièrement attention aux personnes notamment aux enfants.

- ▶ Ne jamais permettre aux enfants ou personnes ne disposant pas des capacités physiques, sensorielles ou mentales adaptées ou n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires d'utiliser cet outil de jardin. Il est possible que les réglementations nationales limitent l'âge minimum de l'opérateur.
- ▶ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil de jardin.
- ▶ L'opérateur est responsable de toute tierce personne se trouvant dans sa zone de travail. Veiller à ce que le jet d'eau ne soit pas dirigé dans une direction où il pourrait causer des dégâts.

Utilisation

- ▶ Toutes les pièces sous tension à l'endroit de travail doivent être étanches aux projections d'eau.
- ▶ Il est interdit de nettoyer au jet à haute pression des matériaux contenant de l'amiante et d'autres matériaux contenant des matières nocives.
- ▶ Ne faire fonctionner l'appareil qu'avec compartiment de batterie fermé. Ceci protège la batterie contre les jets d'eau.
- ▶ Avant d'utiliser l'appareil avec les accessoires correspondants, vérifier s'ils sont en parfait état et s'assurer de la sécurité de service. Au cas où leur état ne serait pas impeccable, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- ▶ L'appareil doit être posé sur un fond solide.
- ▶ Il est interdit d'utiliser des liquides contenant des solvants, des acides non dilués, de l'acétone ou des solvants y compris l'essence, des diluants ou du fuel car le brouillard de pulvérisation de ces substances est fortement inflammable, explosif et毒ique.
- ▶ Ne jamais remplir le réservoir d'eau sans filtre ou avec filtre endommagé.

- ▶ **N'effectuez aucune modification sur la poignée.** Des modifications non autorisées peuvent s'avérer préjudiciables à la sécurité de votre appareil et entraînent une augmentation du niveau sonore et des vibrations ainsi qu'une réduction de la puissance.

- ▶ Ne par diriger le jet d'eau sur les visages de personnes ou d'animaux.
- ▶ Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau pour remplir le réservoir.
- ▶ Une pression élevée peut faire rebondir des objets. Si nécessaire, porter un équipement de protection personnel, par ex. des lunettes de protection.
- ▶ N'utiliser que de l'eau fraîche (pas de l'eau salée) pour remplir le réservoir d'eau.
- ▶ N'utiliser l'appareil qu'avec de l'eau claire. Ne pas ajouter d'additifs à l'eau. Les impuretés présentes dans l'eau peuvent endommager la pompe et les accessoires. Utiliser la buse pour détergent Fontus (accessoires Bosch : F 016 800 595).

Français

Avertissements de sécurité

- ▶ **AVERTISSEMENT ! Lire toutes les consignes de sécurité et instructions.** Le non-respect de ces consignes de sécurité et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

Explication des symboles se trouvant sur l'outil de jardin


Indications générales sur d'éventuels dangers.



Lire soigneusement ces instructions d'utilisation.



Ne pas diriger le jet d'eau vers le visage de personnes, d'animaux, vers l'appareil lui-même ou vers des composants électriques.

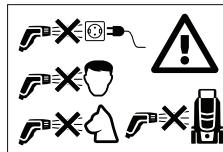

Mode d'emploi

- ▶ L'utilisateur ne doit utiliser le produit que selon son utilisation conforme. Respecter les conditions locales exis-

Indications pour le maniement optimal de la batterie

- **N'ouvrez pas l'accu.** Risque de court-circuit.
-  **Protéger la batterie de toute source de chaleur, comme par ex. l'exposition directe au soleil, au feu, à l'eau et à l'humidité.** Il y a un risque d'explosion.
- **En cas d'endommagement et d'utilisation non conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s'échapper.** Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires.
- **N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.
- **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
- **Ne pas court-circuiter la batterie.** Il y a un risque d'explosion.
- Nettoyer de temps en temps les orifices de ventilation de la batterie à l'aide d'un pinceau doux, propre et sec.
- **Ne rechargez l'appareil qu'avec le chargeur fourni avec.**

Transport et stockage

- Éteindre l'appareil et s'assurer que la poignée étirable est verrouillée avant le transport.



Soulever et porter l'appareil avec précaution, surtout lorsque le réservoir d'eau est rempli. Vérifier si la poignée étirable est bien bloquée. Utiliser la poignée étirable et la poignée inférieure avant pour soulever l'appareil. Soulever l'appareil en veillant à garder une position saine du dos. Flétrir les genoux et maintenir le dos droit.

- Déplacer l'appareil avec précaution sur les pentes et marches. L'appareil rempli d'eau est lourd.
- Avant le stockage, purger l'eau du réservoir et du système de pompe.
- Si l'appareil est exposé à la lumière directe du soleil, il peut se décolorer.

Entretien

- Avant tous travaux de nettoyage et d'entretien et avant de changer des accessoires, mettez à l'arrêt l'appareil. Retirez la fiche de la prise, si l'appareil fonctionne sur tension réseau.
- Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par une station de Service Après-Vente agréée Bosch.

Accessoires et pièces de rechange

- Seuls les accessoires et pièces de rechange autorisés par le fabricant peuvent être utilisés. Les accessoires et

pièces de rechange d'origine assurent un service impeccable de l'appareil.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et mieux comprendre le mode d'emploi. Mémoriser ces symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser l'outil en toute sécurité.

Symbol	Signification
	Direction de déplacement
	Direction de réaction
	Mise en marche
	Arrêt
	Accessoires/pièces de rechange

Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique, soit pour le nettoyage à partir du réservoir interne ou du raccordement à l'eau du robinet, pour le nettoyage de véhicules, d'outils, de fenêtres, bateaux, vélos, chiens (en mode basse pression), jouets de plein air, serres, meubles de jardin, etc. Régler le mode de pression et le jet correct pour le nettoyage correspondant.

Éléments illustrés (voir figures A et D)

La numérotation des éléments se réfère à la représentation du produit sur les pages graphiques.

- (1) Tête de buse
- (2) Gâchette
- (3) Raccord tuyau lance
- (4) Tuyau flexible
- (5) Brosse
- (6) Voyant lumineux indiquant l'état de charge de la batterie
- (7) Rangement
- (8) Poignée avant
- (9) Sortie d'eau
- (10) Raccordement à l'eau et élément filtrant (sous le capuchon)
- (11) Couvercle du réservoir
- (12) Interrupteur degré de pression
- (13) Interrupteur Marche/Arrêt
- (14) Couvercle compartiment de batterie

- (15) Déverrouillage compartiment de batterie
 (16) Verrouillage de la poignée étirable
 (17) Poignée étirable
 (18) Lance pulvérisatrice
 (19) Batterie^{a)}
- (20) Touche de déverrouillage de la batterie
 (21) Chargeur^{a)}
 (22) Buse pour détergent^{a)}
- a) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Nettoyeur à pression sans fil	Fontus 18V	
Numéro d'article	3 600 HB6 1..	
Tension nominale	V	18
Puissance nominale	W	170
Classe de protection		III, IP X4
Pression max. (système)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Pression nominale (sortie utilisateur)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
température d'eau maximale	°C	50
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Numéro de série	Voir numéro de série (plaque signalétique) sur l'appareil	
Température ambiante admissible		
- pendant la charge	°C	0 ... +45
- pendant le fonctionnement ^{B)}	°C	+5 ... +50
- lors du stockage	°C	-20 ... +50
Type de batterie	PBA 18V...W. 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) Dépend de l'accu utilisé

B) Performances réduites à des températures <0 °C

Niveau sonore et vibrations

Valeur d'émission vibratoire déterminée conformément à **EN 60335-2-79**.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de l'appareil sont : Niveau de pression acoustique **67 dB(A)** ; niveau d'intensité acoustique **78 dB(A)**. Incertitude K=**4,0 dB**. Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme
EN 60335-2-79 : a_h **0,4 m/s²**, K = **0,5 m/s²**.

Montage et mise en service

Représentation/objectif opérationnel	Figure	Page
Éléments illustrés	A	187
Accessoires fournis	B	188
Remplir le réservoir d'eau	C1	188
Réglage de la puissance	D	189
Charger et mettre en place la batterie	E	190
Porter et transporter	F	190
Raccorder le tuyau	G	191
Mise en marche	H	191
Régler l'intensité du jet	I	192
Variantes du jet	J	192
Utiliser la brosse	K	193
Éteindre	L	194
Démonter le tuyau	M	194
Retirer la batterie	N	195
Entretien		
Stockage		

Représentation/objectif opérationnel	Figure	Page
Accessoires	0	196

Mise en fonctionnement

Monter/démonter la batterie (voir figures D et L)

Note : L'utilisation de batteries non-appropriées peut entraîner des dysfonctionnements et un endommagement de l'appareil.

Appuyer sur le déverrouillage du compartiment de batterie (15) pour ouvrir le couvercle du compartiment de batterie (14). Monter la batterie (19) chargée. S'assurer que la batterie est entièrement insérée.

Fermer le compartiment de batterie et s'assurer que le verrouillage du couvercle du compartiment de batterie (15) s'est encliqueté. Le couvercle du compartiment de batterie (14) protège la batterie contre les jets d'eau pendant l'utilisation.

Appuyer sur le déverrouillage du compartiment de batterie (15) pour ouvrir le couvercle du compartiment de batterie (14). Pour retirer la batterie (19) de l'appareil, appuyer sur la touche de déverrouillage de la batterie (20) et retirer la batterie.

Utilisation

Démarrage

Toujours utiliser de l'eau fraîche pour remplir le réservoir interne, soit directement, soit via le raccordement de l'eau. Contrôler si le filtre (10) est introduit et ne présente pas de dommage (voir figures C1 et C2).

Raccorder le tuyau (4) sur la sortie d'eau (9) et la lance pulvérisatrice (18) (voir figure F).

tourner la tête de la buse (1) pour choisir le jet souhaité (voir figure I).

Choisir l'intensité du jet souhaité sur l'interrupteur (12) (voir figure H).

Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt (13) et maintenir la gâchette appuyée (2) jusqu'à ce que de l'eau sorte (voir figure G).

Note : Lors de la première utilisation du produit après avoir purgé le réservoir d'eau, il est possible que l'eau ne sorte qu'après 10 secondes.

Fonction autostop (arrêt automatique)

L'appareil arrête le moteur dès que la gâchette (2) sur la poignée de la lance est relâchée.

Fonction Arrêt automatique

Le moteur s'éteint si le produit 30 fonctionne en continu pendant quelques minutes.

Fonction Sleep (veille) automatique

L'appareil s'arrête automatiquement au bout de 5 minutes si aucune touche n'est appuyée.

Montage/démontage de la brosse (voir figure J)

La brosse (5) est montée sur la lance pulvérisatrice et rend le nettoyage plus efficace.

Enfoncer la brosse droit sur la lance pulvérisatrice (18). Introduire l'agrafe supérieure et inférieure de la brosse dans l'orifice respectif sur la lance pulvérisatrice.

Pour desserrer, pousser l'agrafe inférieure vers le haut et retirer la brosse.

Dépistage d'erreurs

Nettoyeur à pression sans fil

Problème	Cause possible	Remède
Le moteur ne démarre pas	Batterie déchargée La batterie est trop chaude/trop froide L'appareil est gelé	Recharger la batterie Laisser refroidir/chauffer la batterie Attendre jusqu'à ce que l'appareil soit dégelé
La pression palpite	Buse obturée Air dans la pompe	Nettoyer la buse Laisser fonctionner l'appareil en mode turbo-pression jusqu'à ce que l'air soit sorti du système
Le moteur tourne mais la pression est limitée ou impossible d'obtenir la pression de travail	Le réservoir d'eau est vide La pompe n'est pas préparée	Remplir le réservoir d'eau Maintenir la gâchette appuyée pour faire sortir l'air
Le voyant de courant est allumé, mais la pompe ne fonctionne plus	La fonction Arrêt automatique a été activée	Éteindre et remettre en marche l'appareil

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil s'arrête	La fonction Sleep automatique a été activée Batterie déchargée	Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour activation Recharger la batterie
L'appareil n'est pas étanche	La pompe n'est pas étanche Les raccords ne sont pas étanches	De faibles fuites d'eau sont admissibles ; en cas de fuites plus importantes, contacter le Service Après-Vente Contrôler si les raccords sont correctement montés
	Le couvercle du réservoir n'est pas étanche	Contrôler si le couvercle du réservoir est correctement fermé
Le moteur démarre en mode de veille	La pompe, la lance pulvérisatrice ou le tuyau ne sont pas étanches	Si les perturbations en mode de veille persistent, contacter le Service Après-Vente
Le tuyau ne se laisse pas retirer	Si l'appareil est toujours allumé, la force nécessaire augmente dans l'appareil à cause de la pression.	Éteindre l'appareil puis appuyer sur la gâchette pour réduire la pression
Le réservoir n'est pas rempli, bien que l'eau du robinet soit raccordée	Le tuyau d'eau est bouché et/ou le raccord du tuyau est bloqué	Éteindre l'appareil, vérifier et nettoyer le tuyau d'eau ou le raccord

Entretien et Service Après-Vente

Entretien, stockage et transport (voir figures K à N)

Arrêter l'appareil et appuyer sur la gâchette pour purger l'eau du tuyau.
Desserrer le tuyau de la lance et de la sortie d'eau. La lance, la brosse et le tuyau peuvent être stockés sur l'appareil.
Purger l'eau du système et sortir la batterie.
Nettoyer le filtre régulièrement.

Entretien de la batterie

Respectez les indications et mesures suivantes qui permettent une utilisation optimale de la batterie :

- Protégez la batterie de l'humidité et de l'eau.
- Ne rangez l'outil de jardin et la batterie qu'à une plage de température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batterie p. ex. dans une voiture en été.
- Rangez la batterie séparément et non dans l'outil de jardin.
- Ne laissez pas la batterie dans l'outil de jardin en cas d'exposition directe au soleil.
- La température optimale de stockage de la batterie est de 5°C.
- Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de la batterie à l'aide d'un pinceau doux, propre et sec.

Si l'autonomie de la batterie diminue considérablement après qu'une recharge a été effectuée, c'est que la batterie est usagée et qu'elle doit être remplacée.

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces

de recharge. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de recharge sur le site :

www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion recommandés sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport sur route par l'utilisateur, aucune autre mesure n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recouvez les contacts non protégés et embezzez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets



Les produits, ainsi que leurs batteries, accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne pas jeter les produits et les batteries/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les produits dont on ne peut plus se servir, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles usées ou défectueuses doivent être isolées et suivre une voie de recyclage appropriée.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.

Accus/piles :

Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 18).

Valable uniquement pour la France:



Español

Instrucciones de seguridad

► **¡ADVERTENCIA! Lea íntegramente todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.** En caso de no atener-


se a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Explicación de la simbología utilizada en el aparato para jardín

Advertencia general de peligro.



Lea las instrucciones de servicio con detenimiento.

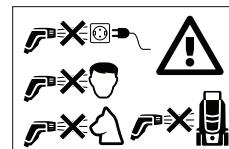

No dirigir nunca el chorro de agua contra la cara de personas ni animales, el propio aparato, o partes eléctricas.

Manejo

- El usuario solo deberá utilizar el producto de forma reglamentaria. Deberán tenerse en cuenta las circunstancias locales. Al trabajar deberá prestarse especial atención a otras personas cercanas, y muy especialmente a los niños.
- Jamás permita el uso de este aparato para jardín a niños, ni tampoco a personas que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes y/o que no estén familiarizadas con estas instrucciones de uso. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario.
- Los niños deberán ser vigilados con el fin de evitar que jueguen con el aparato para jardín.
- El usuario asumirá la responsabilidad por las personas ubicadas en el área de trabajo. Preste atención a no dirigir el chorro de agua de manera que pueda acarrear daños.

Aplicación

- Todas las partes bajo tensión situadas en la zona de trabajo, deberán protegerse contra salpicaduras de agua.
- No aplicar el chorro a presión contra materiales que contengan amianto u otros materiales nocivos para la salud.
- Solo deje funcionar el aparato estando cerrado el compartimento del acumulador. El acumulador queda así protegido contra salpicaduras de agua.
- Antes de su utilización deberá inspeccionarse el aparato y los accesorios en cuanto a su estado reglamentario y seguridad de servicio. No deberá utilizarse si su estado no fuese correcto.
- El aparato se deberá colocar sobre una base firme.
- No se deberán usar líquidos que contengan disolvente, ácidos sin rebajar, acetona o disolventes, inclusive gasoli-

na, diluyentes de pintura y fuel-oil, ya que al pulverizarse son altamente combustibles, explosivos y tóxicos.

- ▶ Jamás llene el depósito de agua sin tener montado el filtro o si éste estuviese dañado.
- ▶ **No modifique en manera alguna el aparato.** Las modificaciones improcedentes pueden afectar a la seguridad de su aparato, provocar mayor ruido y vibraciones y mermar su potencia.
- ▶ No oriente el chorro de agua contra la cara de personas o animales.
- ▶ Jamás sumerja el aparato en agua para llenar el depósito.
- ▶ El chorro a alta presión puede hacer rebotar objetos hacia atrás. Utilice un equipo de protección personal apropiado, p. ej., unas gafas de protección.
- ▶ Solamente llene el depósito de agua con agua fresca (no salada).
- ▶ Solo use el aparato con agua limpia. No agregue aditivos al agua. Las impurezas en el agua pueden dañar la bomba y los accesorios. Use la boquilla para detergentes Fontus (accesorio opcional: F 016 800 595).

Indicaciones para el trato óptimo del acumulador

- ▶ **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.



Proteja el acumulador del calor excesivo (p. ej., también de una exposición prolongada al sol), **del fuego, del agua y de la humedad.** Existe el riesgo de explosión.

- ▶ **Si el acumulador se daña o usa de forma inapropiada puede que éste emane vapores.** Ventile el área y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.
- ▶ **Utilice el acumulador únicamente en productos del fabricante.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.
- ▶ **Mediante objetos punzagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.
- ▶ **No cortocircuite el acumulador.** Existe el riesgo de explosión.
- ▶ Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeración del acumulador con un pincel suave, limpio y seco.
- ▶ **Solamente cargue el aparato con el cargador suministrado.**

Transporte y almacenaje

- ▶ Desconecte el aparato y asegúrese de haber bloqueado el asa extraíble antes del transporte.



Proceda con cuidado al alzar y sostener el aparato, especialmente si está lleno el depósito de agua. Controle si está bloqueada el asa extraíble. Use el asa extraíble y el asa inferior delantera al alzar el aparato. Preste atención a adoptar una postu-

ra que no perjudique a su espalda al alzar el aparato. Flexione las rodillas y mantenga recta la espalda.

- ▶ Desplace con cuidado el aparato en pendientes o peldanos. El aparato lleno de agua es pesado.
- ▶ Antes de su almacenaje, vacíe el agua del depósito y del sistema de bombas.
- ▶ En caso de exponerlo directamente al sol puede que el aparato se lleve a decolorar.

Mantenimiento

- ▶ Desconecte el aparato antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento y al cambiar los accesorios. Extraiga el enchufe si el aparato trabaja con tensión de red.
- ▶ Las reparaciones deberán realizarse solamente por un taller de servicio autorizado Bosch.

Accesorios y piezas de recambio

- ▶ Únicamente deberán usarse accesorios especiales y piezas de recambio homologadas por el fabricante. Solamente los accesorios y piezas de recambio originales aseguran un servicio fiable del aparato.

Simbología

Los símbolos siguientes le ayudarán a entender las instrucciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor y de forma más segura el producto.

Símbolo	Significado
	Dirección de movimiento
	Dirección de reacción
	Conexión
	Desconexión
	Accesorios/Piezas de recambio

Utilización reglamentaria

El aparato ha sido diseñado para el uso doméstico para limpiar, empleando su depósito interno o una conexión al agua corriente, vehículos, herramientas, ventanas, barcas, bicicletas, perros (en la modalidad de baja presión), juguetes para el exterior, invernaderos, muebles de jardín, etc. Para cada tarea de limpieza se deberá elegir la modalidad de presión y la forma del chorro de pulverización apropiadas.

Componentes principales (ver figuras A y D)

La numeración de los componentes está referida a la imagen del producto en las páginas ilustradas.

- (1) Cabezal de boquilla
- (2) Gatillo
- (3) Racor de manguera para pistola
- (4) Manguera
- (5) Cepillo
- (6) Indicador de estado de carga del acumulador
- (7) Compartimento
- (8) Asa delantera
- (9) Salida de agua
- (10) Entrada de agua y elemento filtrante (debajo de la tapa)

- (11) Tapón del depósito
- (12) Selector de presión del chorro
- (13) Interruptor de conexión/desconexión
- (14) Tapa del compartimento del acumulador
- (15) Desbloqueo del compartimento del acumulador
- (16) Bloqueo del asa extraíble
- (17) Asa extraíble
- (18) Pistola de pulverización
- (19) Acumulador^{a)}
- (20) Botón de extracción del acumulador
- (21) Cargador^{a)}
- (22) Boquilla para detergentes^{a)}

a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Limiadadora a presión ACCU	Fontus 18V 3 600 HB6 1..	
Nº de art.		
Tensión nominal	V	18
Potencia nominal	W	170
Clase de protección		III, IP X4
Presión máx. (sistema)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Presión nominal (salida usuario)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Temperatura del agua, máx.	°C	50
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Nº de serie	Ver número de serie (placa de características) del aparato	
Temperatura ambiente permitida		
– Durante la carga	°C	0 ... +45
– Durante la operación ^{B)}	°C	+5 ... +50
– Durante el almacenaje	°C	-20 ... +50
Tipo de acumulador	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) Dependiente del acumulador utilizado

B) Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) e incertidumbre K determinados según EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Información sobre ruidos y vibraciones

Nivel de ruido emitido determinado según EN 60335-2-79.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presión sonora 67 dB(A); nivel de potencia acústica 78 dB(A). Incertidumbre K= 4,0 dB.

Montaje y operación

Representación/objetivo	Figura	Página
Componentes principales	A	187
Material suministrado	B	188
Llenado del depósito de agua	C1	188
Llenado del depósito de agua con conexión al agua corriente	C2	189

Representación/objetivo	Figura	Página
Llenado del depósito de agua con conexión al agua corriente (continuo)/llenado automático	C3	189
Carga y montaje del acumulador	D	190
Cómo llevar y transportar el aparato	E	190
Conexión de manguera	F	191
Conexión	G	191
Ajuste de la presión del chorro	H	192
Formas del chorro de pulverización	I	192
Uso del cepillo	J	193
Desconexión	K	194
Desmontaje de la manguera		
Desmontaje del acumulador	L	194
Mantenimiento	M	195
Almacenaje	N	195
Accesorios especiales	O	196

Puesta en marcha

Montaje y desmontaje del acumulador (ver figuras D y L)

Observación: El uso de acumuladores inapropiados puede hacer que el aparato no funcione bien o que se dañe.

Accione el desbloqueo del compartimento del acumulador (15), para abrir la tapa del compartimento del acumulador (14). Inserte el acumulador (19) cargado. Asegúrese de haber introducido hasta el tope el acumulador.

Cierre el compartimento del acumulador cuidando que la tapa sea retenida por el bloqueo (15). La tapa del compartimento del acumulador (14) protege el acumulador contra salpicaduras de agua durante su uso.

Accione el desbloqueo (15), para abrir la tapa del compartimento del acumulador (14). Para sacar el acumulador (19) del aparato, accione el botón de extracción (20), y saque el acumulador.

Localización de fallos

Limpadora a presión ACCU

Síntomas	Possible causa	Solución
El motor no funciona	Acumulador descargado	Recargue el acumulador
	Acumulador demasiado frío o demasiado caliente	Dejar que se caliente/enfrie el acumulador
	Aparato congelado	Espere a que el aparato se haya descongelado.
Presión pulsante	Boquilla obturada	Limpiar boquilla
	Aire en la bomba	Deje funcionar el aparato en la modalidad de presión turbo con la boquilla de ducha hasta que el aire haya salido del sistema

Síntomas	Possible causa	Solución
El motor funciona, pero con una presión de trabajo restringida o nula	Depósito de agua vacío	Llenar depósito de agua
	Bomba sin preparar	Mantenga accionado el gatillo para dejar salir el aire
Indicador de corriente encendido, pero la bomba deja de funcionar	Se activó la función de desconexión automática	Desconectar y volver a conectar aparato
El aparato se apaga	Se activó la función sleep automática	Accione el interruptor de conexión/desconexión para activarlo
	Acumulador descargado	Recargue el acumulador
Fugas en aparato	Fugas en bomba	Son admisibles leves fugas de agua; si las fugas son mayores recurrir al servicio técnico
	Fugas en conexiones	Controle si están correctamente montadas las conexiones
	Fuga en tapón del depósito	Controle si está bien cerrado el tapón del depósito
El motor se conecta en el modo standby	Fugas en la bomba, pistola de pulverización o manguera	Si los fallos en el modo standby persisten contacte con el servicio técnico
La manguera no se puede desenchufar	Si el aparato está conectado todavía, la presión en su interior hace que la fuerza de extracción precisada sea mayor.	Desconecte el aparato y, a continuación, apriete el gatillo para eliminar la presión
El depósito no se llena a pesar de estar conectado al agua del grifo	Manguera de agua y/o racor de manguera obstruidos	Desconectar el aparato y controlar/limpiar la manguera de agua o el racor de manguera

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento, almacenaje y transporte (ver figuras K - N)

Desconecte el aparato y accione el gatillo para que vaciar el agua de la manguera.

Desconecte la manguera de la pistola de pulverización y de la salida de agua. La pistola de pulverización, el cepillo y la manguera pueden guardarse en el aparato.

Vacie el agua del sistema y retire el acumulador.

Limpie el filtro con regularidad.

Cuidado del acumulador

Para asegurar un aprovechamiento óptimo del acumulador tenga en cuenta las siguientes indicaciones y medidas:

- Proteja el acumulador de la humedad y del agua.
- Únicamente almacene el acumulador a una temperatura situada entre -20 °C y 50 °C. No deje, p. ej., el acumulador dentro del coche en el verano.
- Guarde el acumulador por separado, sin tenerlo montado en el aparato para jardín.
- No deje el acumulador en el aparato para jardín si éste estuviese directamente expuesto a sol.
- La temperatura ideal para almacenar el acumulador es de 5 °C.
- Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeración del acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Si después de haberlo recargado, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy corto, ello es síntoma de que está agotado y debe sustituirse.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados están sujetos a los requerimientos de la ley de mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cubralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

Eliminación



Los productos, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje los productos, acumuladores o pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Los productos inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados, se deberán acumular por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico tal como lo marcan las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Acumuladores/pilas:

Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 23).

El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.


indicações de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Explicação dos símbolos no aparelho de jardinagem

Indicação geral de perigos.



Leia atentamente estas instruções de serviço.

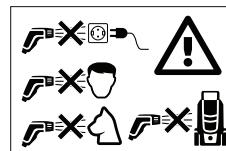

Jamais apontar o jato de água na direção do rosto de pessoas, na direção de animais, na do próprio aparelho ou na de peças elétricas.

Operação

- A pessoa operadora só deve utilizar o produto conforme as disposições. Considerar as características locais. Ao trabalhar deverá tomar cuidado com as outras pessoas, especialmente com as crianças.
- Jamais se deve permitir que as crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento e/ou não familiarizadas com estas instruções utilizem a ferramenta de jardinagem. As diretivas nacionais podem limitar a idade do utilizador.
- Tomar conta das crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho de jardinagem.
- O operador é responsável por terceiros na área de trabalho. Deve ser assegurado que o jato de água não seja apontando numa direção que possa causar danos.

Utilização

- Todas as peças condutoras de corrente elétrica devem ser protegidas contra respingos de água.
- Não é permitido limpar materiais que contenham amianto nem outros materiais que contenham substâncias nocivas à saúde.
- O aparelho só deve ser operado com o compartimento do acumulador fechado. Isso protege o acumulador de salpicos de água.
- Verificar antes da utilização, se o aparelho e os acessórios estão funcionando de forma correta e segura. Se o aparelho não estiver funcionando perfeitamente, este não deve ser operado.
- O aparelho deve estar sobre uma base firme.
- Não devem ser usados líquidos que contenham solventes, ácidos não diluídos, acetona ou solventes, inclusive benzina, diluente de cores e fuelóleo, pois as suas neblinas são altamente inflamáveis, explosivas e venenosas.

Português

Indicações de segurança

- **AVISO!** Devem ser lidas todas as indicações de segurança e todas as instruções. A inobservância das

- Nunca se deve encher o tanque de água sem o filtro ou se o filtro estiver danificado.
- **Não efetuar quaisquer alterações no aparelho.**
Alterações inadmissíveis podem prejudicar a segurança do seu aparelho e levar a um aumento dos ruídos e das vibrações e a um mau desempenho.
- Não apontar o jato de água para rostos de seres humanos ou para a cara de animais.
- Nunca mergulhe o aparelho na água para encher o tanque.
- Alta pressão pode fazer com que objetos sejam atirados. Se necessário, use um equipamento de proteção pessoal apropriado, por ex. óculos de proteção.
- Use apenas água fresca (não salgada) para encher o tanque de água.
- Utilizar a ferramenta elétrica apenas com água limpa. Não adicionar nenhum aditivo à água. Impurezas na água podem danificar a bomba e os acessórios. Utilizar o bocal de detergente Fontus (acessórios Bosch: F 016 800 595).

Indicações sobre o manuseio ideal do acumulador

- **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
-  **Proteger o acumulador contra calor, p.ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, água e humidade.** Há perigo de explosão.
-  **Em caso de caso de danos, e uso incorreto do acumulador, podem escapar vapores.** Arejar o espaço e procurar assistência médica se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.
- **Use a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.
- **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- **Não curto-circuitar o acumulador.** Há risco de explosão.
- Limpar de vez em quando as aberturas de ventilação do acumulador com um pincel macio, limpo e seco.
- **O aparelho só deve ser carregado com o carregador fornecido.**

Transporte e armazenamento

- Desligue o aparelho e verifique se o punho telescópico está travado antes do transporte.



Tenha cuidado ao levantar e transportar o aparelho, especialmente se o tanque de água estiver cheio. Verifique se o punho telescópico está travado. Use o punho telescópico e o punho frontal inferior para levantar o aparelho. Mantenha

- uma postura saudável das costas ao elevar o aparelho. Dobre os joelhos e mantenha as costas retas.
- Movimente o aparelho, cuidadosamente, sobre declives ou degraus. O aparelho é pesado quando está cheio de água.
- Esvazie a água do tanque e do sistema de bombeamento antes do armazenamento.
- Pode ocorrer descoloração se o aparelho for exposto à luz solar direta.

Manutenção

- Desligar o aparelho antes de todos os trabalhos de limpeza e de manutenção e antes de substituir os acessórios. Puxar a ficha se o aparelho for operado com tensão de rede.
- Manutenções só devem ser efetuadas por oficinas de serviço pós-venda autorizadas Bosch.

Acessórios e peças de reposição

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição liberados pelo fabricante. Acessórios originais e peças de reposição originais asseguram o funcionamento correto do aparelho.

Símbolos

Os símbolos a seguir são importantes para a leitura e para a compreensão destas instruções de serviço. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos ajuda a usar o produto de modo melhor e mais seguro.

Símbolo	Significado
	Direção do movimento
	Direção da reação
	Ligar
	Desligar
	Acessórios/peças sobressalentes

Utilização conforme as disposições

O aparelho destina-se ao uso doméstico, para a limpeza de veículos, ferramentas, janelas, barcos, bicicletas, cães (no modo de baixa pressão), brinquedos destinados ao uso ao ar livre, estufas, móveis de jardim, etc, a partir do tanque interior ou da conexão de água encanada.

Para a respectiva tarefa de limpeza, o modo de pressão e o padrão de pulverização deveriam ser configurados corretamente.

Componentes ilustrados (vide figuras A e D)

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à aparência do produto nas páginas de gráficos.

- (1) Cabeça do bocal
- (2) Gatilho
- (3) Conexão de mangueira da pistola
- (4) Mangueira
- (5) Escova
- (6) Indicação da carga do acumulador
- (7) Compartimento de armazenamento
- (8) Punho dianteiro
- (9) Saída de água
- (10) Conexão de água e elemento de filtro (sob a tampa)

- (11) Tampa do tanque
 - (12) Interruptor da força de pressão
 - (13) Interruptor para ligar/desligar
 - (14) Tampa do compartimento do acumulador
 - (15) Destravamento do compartimento do acumulador
 - (16) Travamento do punho telescópico
 - (17) Punho telescópico
 - (18) Pistola de pulverização
 - (19) Acumulador^{a)}
 - (20) Tecla de destravamento da bateria
 - (21) Carregador^{a)}
 - (22) Bocal de produto de limpeza^{a)}
- a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Máquina de limpeza de alta pressão sem fio	Fontus 18V	
Número do produto	3 600 HB6 1..	
Tensão nominal	V	18
Potência nominal	W	170
Classe de proteção		III, IP X4
Máx. pressão (sistema)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Pressão nominal (edição do usuário)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Máx. temperatura da água	°C	50
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Número de série	Vide número de série (placa de identificação) no aparelho	
Temperatura ambiente permitida		
– ao carregar	°C	0 ... +45
– durante a operação ^{B)}	°C	+5 ... +50
– durante o armazenamento	°C	-20 ... +50
Tipo de bateria	PBA 18V..W.. 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) dependendo da bateria utilizada

B) Potência limitada com temperaturas <0 °C

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de emissão de ruídos averiguado de acordo com a EN 60335-2-79.

O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente: Nível de pressão acústica **67 dB(A)**; nível de pressão acústica **78 dB(A)**. Incerteza K=4,0 dB.

Valores totais de vibração a_h (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguada de acordo com a EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, K = 0,5 m/s².

Montagem e funcionamento

Apresentação/Objetivo de ação	Figura	Página
Componentes ilustrados	A	187
Volume de fornecimento	B	188
Encher o tanque de água	C1	188
Encher o tanque de água com conexão de água encanada	C2	189
Encha o tanque de água com conexão de água encanada (permanente) / enchimento automático	C3	189

Apresentação/Objetivo de ação	Figura	Página
Carregar e inserir o acumulador	D	190
Carregar e transportar	E	190
Conectar a mangueira	F	191
Ligar	G	191
Ajustar a intensidade do jato	H	192
Variantes de padrão de pulverização	I	192
Uso da escova	J	193
Desligar	K	194
Desmontar a mangueira		
Retirar o acumulador	L	194
Manutenção	M	195
Armazenamento	N	195
Acessórios	O	196

Colocação em funcionamento

Introduzir/retirar o acumulador (vide figura D e L)

Indicação: Se não forem utilizados acumuladores apropriados, podem ocorrer mau funcionamento ou danos no aparelho.
Premir o destravamento do compartimento do acumulador (15), para abrir a tampa do compartimento do acumulador (14). Inserir o acumulador (19) carregado. Certificar-se de que o acumulador está totalmente inserido.

Fechar o compartimento do acumulador e certificar-se de que o travamento do compartimento do acumulador (15). A cobertura do compartimento do acumulador (14) proteja o acumulador contra salpicos de água durante o uso.
Premir o destravamento do compartimento do acumulador (15), para abrir a tampa do compartimento do acumulador (14). Para remover o acumulador (19) do aparelho, se deve premir o botão de destravamento do acumulador (20) e puxar o acumulador para fora.

Busca de erros

Máquina de limpeza de alta pressão sem fio

Sintomas	Possível causa	Solução
O motor não arranca	Descarregar o acumulador	Carregar o acumulador
	Acumulador frio/quente demais	Permitir que o acumulador se aqueça/arrefeça
	Aparelho congelado	Auardar até que o aparelho esteja descongelado
Pressão pulsa	Bocal bloqueado	Limpar o bocal
	Ar na bomba	Deixar o aparelho funcionar no modo de pressão turbo com um bocal de duche até o ar sair do sistema

Operação

Ligar

Sempre usar água limpa para encher o tanque interno diretamente ou através da conexão de água. Verificar se os filtros (10) estão inseridos e não apresentam danos (veja figuras C1 e C2).

Fixar a mangueira (4) à saída de água (9) e na pistola de pulverização (18) (vide figura F).

Selecionar o padrão de pulverização desejado, girando a cabeça do bocal (1) (vide figura I).

Selecionar a intensidade desejada do jato por meio do interruptor (12) (vide figura H).

Premir o botão ligar-desligar (13) e manter o gatilho (2) premido até a água sair (vide figura G).

Indicação: Se usar o produto pela primeira vez depois de esvaziar o tanque de água, poderá demorar até 10 segundos para que a água saia.

Função Autostop

O aparelho desliga o motor, assim que o gatilho (2) no punho da pistola for solto.

Função de desligamento automático

O motor desliga-se á se o produto 30 funcionar continuamente por minutos.

Função Sleep automática

O aparelho é desligado, automaticamente, após 5 minutos sem operação.

Montar/desmontar a escova (vide figura J)

A escova (5) é anexada à pistola de pulverização e torna a limpeza mais eficaz.

Empurre a escova, de forma reta, sobre a pistola de pulverização (18). Insira as braçadeiras superior e inferior da escova nas suas respectivas aberturas da pistola pulverizadora.

Para soltar, empurre a braçadeira inferior para cima e puxe a escova para fora.

Sintomas	Possível causa	Solução
O motor funciona mas a pressão de trabalho é limitada ou falta	Tanque de água vazio Bomba não preparada	Encher o tanque de água Manter o gatilho premido para deixar sair o ar
A indicação de corrente elétrica está iluminada, mas a bomba não funciona mais	A função de desligamento automático foi ativada	Desligar e voltar a ligar o aparelho
O aparelho desliga-se	A função Sleep automática foi ativada Carregar o acumulador	Premir o interruptor ligar-desligar para ativar Carregar o acumulador
Aparelho com fuga	Bomba não estanque Conexões não estanque Tampa do tanque não estanque	Pequenas fugas de água são possíveis, em caso de fugas maiores entre em contacto com o serviço ao cliente Verificar se as conexões estão corretamente montadas Verificar se a tampa do tanque está devidamente fechada
O motor começa a funcionar no modo de espera (Standby)	Bomba, pistola de pulverização ou mangueira não estanque	Em caso de falha persistente no modo de espera (Standby), entre em contacto com o serviço ao cliente
A mangueira não pode ser removida	Se o aparelho ainda estiver ligado, a pressão no aparelho aumenta a força necessária.	Desligar o aparelho e, em seguida, premir o gatilho para reduzir a pressão
O tanque não é enchedo, apesar da água encanada estar conectada	A mangueira de água está bloqueada e/ou a conexão da mangueira está bloqueada	Desligar o aparelho, verificar e limpar a mangueira de água ou a conexão da mangueira

Manutenção e serviço

Manutenção, armazenamento e transporte (veja figuras K - N)

Desligar o aparelho e premir o gatilho para drenar a água da mangueira.

Desconectar a mangueira da pistola de pulverização e da saída de água. A pistola de pulverização, a escova e a mangueira podem ser armazenadas no aparelho.

Esvaziar a água do sistema e remover o acumulador.

Limpar o filtro em intervalos regulares.

Tratamento do acumulador

Para assegurar a utilização otimizada do acumulador, deverá observar as seguintes indicações e medidas:

- Proteger o acumulador contra humidade e água.
- Só armazenar o aparelho de jardinagem e o acumulador numa faixa de temperatura entre -20 °C e 50 °C. Por exemplo, durante o verão, não se deve deixar o aparelho de jardinagem no carro.
- Armazenar o acumulador separadamente e não no aparelho de jardinagem.
- Não deixe o acumulador dentro do aparelho de jardinagem, em caso de radiação solar direta.
- A temperatura ideal para a arrecadação do acumulador é de 5 °C.

- Limpar de vez em quando as aberturas de ventilação do acumulador com um pincel macio, limpo e seco.

Um período de funcionamento reduzido após o carregamento, indica que o acumulador está gasto e que deve ser substituído.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Encontra outros endereços da assistência técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de íões de lítio recomendadas estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada. Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

Eliminação



Os aparelhos de jardinagem, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deite os produtos e acumuladores/baterias no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU, produtos que não são mais utilizáveis devem ser coletados e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, acumuladores/baterias defeituosos ou usados devem ser coletados separadamente e reciclados de forma compatível com o meio ambiente.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrônicos抗igos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúda humada devido à possível presença de substâncias perigosas.

Baterias/pilhas:

Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 28).

Italiano

Indicazioni di sicurezza


► **ATTENZIONE! Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni operative.** La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze sulla sicurezza può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni di grave entità.

Spiegazione dei simboli presenti sull'apparecchio per il giardinaggio

Allarme generale di pericolo.



Leggere le istruzioni d'uso.

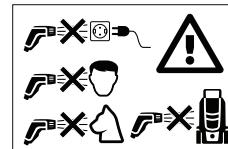

Mai dirigere il getto d'acqua sulla faccia di persone e animali, sull'apparecchio stesso oppure su componenti elettrici.

Impiego

- La persona che usa il prodotto può utilizzarlo esclusivamente in modo conforme alle norme d'uso. Tenere sempre presente le specifiche condizioni locali. Durante il lavoro stare sempre attenti alle altre persone ed in modo particolare ai bambini.
- Non permettere in nessun caso l'uso dell'apparecchio per il giardinaggio a bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e/o conoscenza e/o a persone che non abbiano familiarità con le presenti istruzioni. Le norme nazionali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione relativamente all'età dell'operatore.
- I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio per il giardinaggio.
- L'operatore è responsabile per terzi nel settore operativo. Prestare attenzione affinché il getto d'acqua non sia rivolto in una direzione nella quale possa provocare dei danni.

Impiego

- Tutte le parti conduttrici di corrente nel settore operativo devono essere protette contro gli spruzzi dell'acqua.
- È proibito spruzzare materiali contenenti amianto ed altri materiali che contengono sostanze nocive per la salute.
- Mettere in funzione l'apparecchio esclusivamente con il vano batteria ricaricabile chiuso. In questo modo la batteria ricaricabile viene protetta dagli spruzzi d'acqua.
- Prima di utilizzare l'apparecchio con gli accessori è necessario controllare il perfetto stato e la sicurezza di funzionamento. L'apparecchio non può essere utilizzato se il suo stato generale non dovesse risultare perfetto.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una base stabile.
- Non devono essere mai impiegati liquidi che contengono solventi, acidi non diluiti, acetone oppure solventi compresi benzina, diluenti per colori ed olio combustibile, in quanto questi prodotti nebulizzati sono altamente infiammabili, esplosivi e velenosi.
- Non riempire in nessun caso il serbatoio dell'acqua senza il filtro o se il filtro è danneggiato.

- ▶ **Non effettuare alcuna modifica all'apparecchio.** Modifiche illecite possono pregiudicare la sicurezza dell'apparecchio, provocare un aumento della rumorosità e delle vibrazioni e causare cattive prestazioni.
- ▶ Non dirigere il getto dell'acqua sulle facce di persone o animali.
- ▶ Non immergere in nessun caso l'apparecchio nell'acqua per riempire il serbatoio.
- ▶ L'alta pressione può far rimbalzare indietro gli oggetti. Se necessario indossare un equipaggiamento personale di protezione adatto, ad es. occhiali di protezione.
- ▶ Per riempire il serbatoio dell'acqua utilizzare esclusivamente acqua fresca (non contenente sale)
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con acqua pulita. Non aggiungere all'acqua alcun additivo. Impurità nell'acqua possono danneggiare la pompa e l'accessorio. Utilizzare l'ugello detergente Fontus (Accessorio Bosch: F 016 800 595).

Indicazioni per l'uso ottimale della batteria ricaricabile

- ▶ **Non aprire la batteria.** Vi è rischio di cortocircuito.
-  **Proteggere la batteria ricaricabile dal calore (ad. es. anche dall'irraggiamento solare continuo) dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità.** Vi è pericolo di esplosione.
- ▶ **In caso di danneggiamento ed un uso non corretto della batteria ricaricabile possono fuoriuscire vapori.** Avere l'area e, in caso di disturbi, consultare un medico. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
- ▶ **Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.** Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.
- ▶ **Qualora si utilizzi oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi.** Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.
- ▶ **Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito.** Vi è concreto pericolo di esplosione!
- ▶ Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batteria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.
- ▶ **Caricare l'apparecchio esclusivamente con la stazione di ricarica fornita in dotazione.**

Trasporto e magazzinaggio

- ▶ Spegnere l'apparecchio ed assicurarsi prima del trasporto che l'impugnatura estraibile sia bloccata.



Procedere con estrema cautela sollevando e trasportando l'apparecchio, in modo particolare se il serbatoio dell'acqua è pieno. Controllare che l'impugnatura estraibile sia bloccata in modo sicuro. Utilizzare l'impugnatura estraibile e l'impugnatura anteriore in basso per sollevare l'apparecchio. Durante

- il sollevamento prestare attenzione a una corretta postura. Piegare le ginocchia e tenere dritta la schiena.
- ▶ Muovere con cautela l'apparecchio sopra pendenze o gradini. L'apparecchio è pesante quando è riempito con acqua.
- ▶ Prima del magazzinaggio svuotare l'acqua dal serbatoio e dal sistema della pompa.
- ▶ Se l'apparecchio viene esposto alla luce solare diretta possono verificarsi scolorimenti.

Manutenzione

- ▶ Spegnere l'apparecchio prima di interventi di pulizia e manutenzione e prima del cambio di accessori. Staccare la spina se l'apparecchio viene fatto funzionare con tensione di rete.
- ▶ Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da Officine del Servizio di Assistenza Clienti Bosch autorizzate.

Accessori e parti di ricambio

- ▶ Possono essere utilizzati soltanto accessori e parti di ricambio espressamente approvati dal produttore. Accessori originali e parti di ricambio originali garantiscono un funzionamento senza disturbi dell'apparecchio.

Simboli

I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la comprensione delle istruzioni d'uso. Memorizzare i simboli ed il loro significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro il prodotto.

Simbolo	Significato
	Direzione di movimento
	Direzione di reazione
	Accensione
	Spegnimento
	Accessori/parti di ricambio

Uso conforme alle norme

L'apparecchio è destinato all'impiego domestico, utilizzando per la pulizia o il serbatoio interno oppure il collegamento dell'acqua del rubinetto, per la pulizia di veicoli, utensili, finestre, barche, biciclette, cani (nella modalità a bassa pressione), giocattoli per esterno, serre, mobili da giardino, ecc. La modalità di pressione ed il tipo di spruzzo dovrebbe essere regolato correttamente per il relativo lavoro di pulizia.

Componenti illustrati (vedi figure A e D)

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione del prodotto riportata sulle pagine con la rappresentazione grafica.

- (1) Testa della bocchetta
- (2) Grilletto
- (3) Collegamento tubo flessibile pistola
- (4) Tubo flessibile
- (5) Spazzola
- (6) Indicatore dello stato di carica della batteria ricaricabile
- (7) Vano portaoggetti
- (8) Impugnatura anteriore
- (9) Scarico dell'acqua

(10) Collegamento dell'acqua ed elemento filtrante (sotto al coperchio)

(11) Tappo del serbatoio

(12) Interruttore intensità della pressione

(13) Interruttore di avvio/arresto

(14) Copertura vano batteria ricaricabile

(15) Sbloccaggio vano batteria ricaricabile

(16) Bloccaggio per l'impugnatura estraibile

(17) Impugnatura estraibile

(18) Pistola a spruzzo

(19) Batteria ricaricabile^{a)}

(20) Tasto di sbloccaggio batteria ricaricabile

(21) Stazione di ricarica^{a)}

(22) Bocchetta per detergente^{a)}

a) L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Idropulitrice a batteria ricaricabile		Fontus 18V
Codice prodotto		3 600 HB6 1..
Tensione nominale	V	18
Potenza nominale	W	170
Classe di protezione		III, IP X4
Max. pressione (sistema)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Pressione nominale (emissione utente)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Massima temperatura dell'acqua	°C	50
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Numero di serie	Vedi numero di serie (targhetta di identificazione) sull'apparecchio	
Temperatura ambiente consentita		
- Durante la ricarica	°C	0 ... +45
- durante il funzionamento ^{B)}	°C	+5 ... +50
- durante il magazzinaggio	°C	-20 ... +50
Tipo di batteria ricaricabile	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) in funzione della batteria utilizzata

B) Prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C.

potenza sonora **78 dB(A)**. Incertezza della misura K = **4,0** dB.

Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente a

EN 60335-2-79: a_h **0,4 m/s²**, K = **0,5 m/s²**.

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a **EN 60335-2-79**.

Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente: livello di pressione acustica **67 dB(A)**; livello di

Montaggio ed uso

Illustrazione/scopo dell'operazione	Figura	Pagina
Componenti illustrati	A	187
Volume di fornitura	B	188
Riempimento del serbatoio dell'acqua	C1	188
Riempimento del serbatoio dell'acqua con collegamento dell'acqua del rubinetto	C2	189
Riempimento del serbatoio dell'acqua con collegamento dell'acqua del rubinetto (permanentemente)/riempimento automatico	C3	189
Ricarica della batteria ricaricabile e inserimento	D	190
Trasporto	E	190
Collegamento del tubo flessibile	F	191
Accensione	G	191
Regolazione dell'intensità del getto	H	192
Varianti del tipo di spruzzo	I	192
Uso della spazzola	J	193
Spegnimento	K	194
Smontaggio del tubo flessibile	L	194
Rimozione della batteria ricaricabile	M	195
Manutenzione	N	195
Conservazione	O	196

Messa in funzione

Inserimento/rimozione della batteria ricaricabile (vedi figure D e L)

Nota bene: Se non vengono utilizzate batterie ricaricabili adatte possono verificarsi funzionamenti difettosi o è possibile il danneggiamento dell'apparecchio.

Premere lo sbloccaggio del vano batteria ricaricabile (15) per aprire la copertura del vano batteria ricaricabile (14). Inserire la batteria carica (19). Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia inserita completamente.

Chiudere il vano batteria ricaricabile ed assicurarsi che il bloccaggio del vano batteria (15) sia scattato in posizione.

La copertura del vano batteria ricaricabile (14) protegge la batteria dagli spruzzi d'acqua durante l'impiego.

Premere lo sbloccaggio del vano batteria ricaricabile (15) per aprire la copertura del vano batteria ricaricabile (14). Per la rimozione della batteria ricaricabile (19) dall'apparecchio premere il tasto di sbloccaggio batteria ricaricabile (20) e togliere la batteria.

Impiego

Avvio

Utilizzare sempre acqua fresca per riempire il serbatoio interno o direttamente oppure tramite il collegamento dell'acqua. Controllare che il filtro (10) sia inserito e non sia danneggiato (vedi figure C1 e C2).

Fissare il tubo flessibile (4) allo scarico dell'acqua (9) ed alla pistola a spruzzo (18) (vedi figura F).

Selezionare il tipo di spruzzo desiderato ruotando la testa della bocchetta (1) (vedi figura I).

Selezionare l'intensità del getto desiderata sull'interruttore (12) (vedi figura H).

Premere l'interruttore di avvio/arresto (13) e tenere il grilletto premuto (2) fino a quando fuoriesce l'acqua (vedi figura G).

Nota bene: Se il prodotto viene utilizzato per la prima volta dopo lo svuotamento del serbatoio dell'acqua, può durare fino a 10 secondi fino alla fuoriuscita dell'acqua.

Funzione di arresto automatico

L'apparecchio disinserisce il motore non appena viene rilasciato il grilletto (2) sull'impugnatura della pistola.

Funzione di spegnimento automatico

Il motore si spegne se il prodotto è in funzione ininterrottamente per 30 minuti.

Funzione sleep automatico

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 5 minuti senza funzionamento.

Montaggio/smontaggio della spazzola (vedi figura J)

La spazzola (5) viene montata sulla pistola a spruzzo e rende più efficace la pulizia.

Applicare la spazzola dritta sulla pistola a spruzzo (18). Inserire la grappa superiore ed inferiore della spazzola nella rispettiva apertura sulla pistola a spruzzo.

Per l'allentamento premere la grappa inferiore verso l'alto e rimuovere la spazzola.

Individuazione dei guasti e rimedi

Idropulitrice a batteria ricaricabile

Problema	Possibili cause	Rimedi
Il motore non funziona	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
	Batteria ricaricabile troppo fredda/troppo calda	Lasciare riscaldare/raffreddare la batteria
	Apparecchio congelato	Attendere fino a quando l'apparecchio si è scongelato
Pressione pulsa	Bocchetta bloccata	Pulizia della bocchetta
	Aria nella pompa	Lasciar funzionare l'apparecchio nella modalità pressione turbo con bocchetta doccia fino a quando l'aria è fuoriuscita dal sistema
Motore in funzione ma limitato o pressione operativa assente	Il serbatoio dell'acqua è vuoto	Riempire il serbatoio dell'acqua
	Pompa non preparata	Tenere premuto il grilletto per far fuoriuscire l'aria
Indicatore di corrente illuminato ma la pompa non funziona più	La funzione di spegnimento automatico è stata attivata	Spegnere e riaccendere l'apparecchio
L'apparecchio si spegne	La funzione sleep automatico è stata attivata	Per l'attivazione premere l'interruttore di avvio/arresto
	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
Apparecchio non a tenuta ermetica	Pompa non a tenuta ermetica	Levi perdite di acqua sono possibili, in caso di perdite maggiori contattare il Servizio di Assistenza Clienti
	Raccordi non a tenuta ermetica	Controllare se i raccordi sono montati correttamente
	Tappo del serbatoio non ermetico	Controllare se il tappo del serbatoio è chiuso correttamente
Il motore si avvia in modalità standby	Pompa, pistola a spruzzo o tubo flessibile non ermetici	In caso di anomalie persistenti nella modalità standby contattare il Servizio di Assistenza Clienti
Il tubo flessibile non può essere rimosso	Se l'apparecchio è ancora acceso, tramite la pressione nell'apparecchio aumenta la forza necessaria,	Spegnere l'apparecchio, successivamente premere il grilletto per ridurre la pressione
Il serbatoio non viene riempito nonostante l'acqua del rubinetto sia collegata	Il tubo flessibile dell'acqua è ostruito e/o il collegamento del tubo flessibile è otturato	Spegnere l'apparecchio, controllare e pulire il tubo flessibile dell'acqua o il collegamento del tubo flessibile

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione, conservazione e trasporto (vedi figure K – N)

Spegnere l'apparecchio e premere il grilletto per svuotare l'acqua nel tubo flessibile.

Staccare il tubo flessibile dalla pistola a spruzzo e dallo scarico dell'acqua. La pistola a spruzzo, la spazzola ed il tubo flessibile possono essere conservati sull'apparecchio.

Svuotare l'acqua dal sistema e rimuovere la batteria ricaricabile.

Pulire regolarmente il filtro.

Cura della batteria ricaricabile

Osservare le seguenti indicazioni e provvedimenti per garantire un utilizzo ottimale della batteria ricaricabile:

- Proteggere la batteria ricaricabile da umidità ed acqua.

- Immagazzinare l'apparecchio per il giardinaggio e la batteria ricaricabile esclusivamente nel campo di temperatura tra -20 °C e 50 °C. Ad es. in estate non lasciare in auto la batteria ricaricabile.
- Immagazzinare la batteria ricaricabile separatamente e non nella stazione di ricarica.
- In caso di irraggiamento solare diretto non lasciare la batteria ricaricabile nell'apparecchio per il giardinaggio.
- La temperatura ottimale per la conservazione della batteria ricaricabile è di 5 °C.
- Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batteria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.

Un tempo di funzionamento notevolmente ridotto dopo la ricarica indica che la batteria ricaricabile è consumata e deve essere sostituita.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori. In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio consigliate sono soggette ai requisiti di legge relativi alle merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada dall'utilizzatore senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non è danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed imballare la batteria in modo che non possa spostarsi nell'imballaggio. Andranno altresì rispettate eventuali ulteriori norme nazionali complementari.

Smaltimento



Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente prodotti, batterie ricaricabili, accessori ed imballaggi non più impiegabili.



Non gettare prodotti e batterie ricaricabili/pile tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE i prodotti diventati inservibili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie ricaricabili/pile difettose o consumate devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagina 33).

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften


► **WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.** Als de veiligheidsvoorschriften en instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Verklaring van de symbolen op het tuingereedschap

Algemene waarschuwing.



Lees de gebruiksaanwijzing.

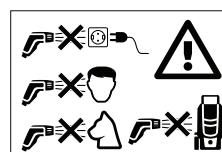

Richt de waterstraal nooit op het gezicht van mensen en dieren, het gereedschap zelf of elektrische onderdelen.

Bediening

- De bediener mag het product alleen volgens de bestemming gebruiken. De plaatselijke omstandigheden moeten in acht worden genomen. Let tijdens de werkzaamheden goed op andere personen, in het bijzonder op kinderen.
- Laat dit tuingereedschap nooit gebruiken door kinderen, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met beperkte ervaring of kennis of door personen die met deze aanwijzingen niet vertrouwd zijn. In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener.
- Houd toezicht op kinderen en laat ze niet met het tuingereedschap spelen.
- De bediener is verantwoordelijk voor andere personen in de werkomgeving. Let erop dat de waterstraal niet in een richting gaat waarin deze schade kan aanrichten.

Gebruik

- Alle stroomvoerende delen in de werkomgeving moeten spatwaterbeschermd zijn.
- Asbesthoudende materialen en andere materialen die voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevatten, mogen niet worden afgespoten.
- Gebruik het gereedschap alleen wanneer het accuvak gesloten is. Daardoor wordt de accu tegen spatwater beschermd.
- Controleer voor het gebruik of het gereedschap en het toebehoren zich in een correcte toestand bevinden en veilig kunnen worden gebruikt. Wanneer de toestand niet in orde is, mag het niet worden gebruikt.

- ▶ Het gereedschap moet een stevige ondergrond hebben.
- ▶ Er mogen geen oplosmiddelhoudende vloeistoffen, onverdunde zuren, acetone of oplosmiddelen inclusief benzine, verfverdunner en stookolie worden gebruikt, aangezien de sputnevels daarvan zeer brandbaar, explosief en giftig zijn.
- ▶ Vul de watertank nooit zonder het filter of wanneer het filter beschadigd is.
- ▶ **Voer geen veranderingen aan het gereedschap uit.**
Ongeoorloofde veranderingen kunnen de veiligheid van het gereedschap nadelig beïnvloeden en tot meer gevallen en trillingen en een slechter vermogen leiden.
- ▶ Richt de waterstraal niet op de gezichten van mensen of dieren.
- ▶ Dompel het gereedschap nooit onder water om de tank te vullen.
- ▶ Hoge druk kan voorwerpen laten terugkaatsen. Draag indien nodig geschikte persoonlijke beschermende uitrusting, bijv. een veiligheidsbril.
- ▶ Gebruik alleen schoon (niet-zouthoudend) water om de watertank te vullen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen met schoon water. Voeg geen additieven toe aan het water. Verontreinigingen in het water kunnen de pomp en het toebehoren beschadigen. Gebruik de Fontus reinigingsmiddelsproeier (Bosch toebehoren: F 016 800 595).

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu

- ▶ **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
-  **Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen fel zonlicht, vuur, water en vocht.** Er bestaat explosiegevaar.
-  **Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen.** Zorg voor ventilatie en ga bij klachten naar een arts. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- ▶ **Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.** Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
- ▶ **Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.
- ▶ **Sluit de accu niet kort.** Er bestaat explosiegevaar.
- ▶ Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een zachte, schone en droge kwast.
- ▶ **Laad het gereedschap alleen op met het meegeleverde oplaadapparaat.**

Vervoer en opbergen

- ▶ Schakel het gereedschap uit en controleer dat de uittrekbare greep vergrendeld is voordat u het vervoert.



Wees voorzichtig bij het optillen en dragen van het gereedschap, in het bijzonder wanneer de watertank vol is. Controleer of de uittrekbare greep stevig vergrendeld is. Gebruik de uittrekbare greep en de onderste voorste greep om het gereedschap op te tillen. Let bij het tillen op een gezonde houding voor uw rug. Buig uw knieën en houd uw rug recht.

- ▶ Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het gereedschap over een helling of trap. Het gereedschap is zwaar wanneer het met water gevuld is.
- ▶ Verwijder water uit tank en pompsysteem voordat u het gereedschap opbergt.
- ▶ Als het apparaat wordt blootgesteld aan fel zonlicht kan verkleuring optreden.

Onderhoud

- ▶ Schakel het apparaat vóór reinigings- en onderhoudswerkzaamheden en vóór het wisselen van toebehoren altijd uit. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat op het stroomnet gebruikt.
- ▶ Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.

Toebehoren en vervangingsonderdelen

- ▶ Gebruik alleen toebehoren en vervangingsonderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. Origineel toebehoren en originele vervangingsonderdelen waarborgen de storingsvrije werking van het gereedschap.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.

Symbol	Betekenis
	Bewegingsrichting
	Reactierichting
	Inschakelen
	Uitschakelen
	Toebehoren en vervangingsonderdelen

Gebruik volgens bestemming

Het gereedschap is bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor reiniging vanuit de interne tank of de leidingwateraansluiting, voor het reinigen van voertuigen, gereedschappen, ramen, boten, fietsen, honden (in de fagedrukmodus), speelgoed voor buiten, groenten- en bloemenkassen, tuinmeubelen, enz.

Voor de desbetreffende reinigingstaak moeten drukmodus en spuitpatroon juist worden ingesteld.

Afgebeelde componenten (zie afbeeldingen A en D)

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van het gereedschap op de pagina's met afbeeldingen.

- (1) Spuitkop
- (2) Trekker
- (3) Slangaansluiting pistool
- (4) Slang
- (5) Borstel
- (6) Accuoplaadindicatie
- (7) Opbergvak
- (8) Voorste greep
- (9) Waterafvoer

- (10) Wateraansluiting en filterelement (onder de kap)
- (11) Tankdop
- (12) Schakelaar druksterkte
- (13) Aan/uit-schakelaar
- (14) Accuvakafdekking
- (15) Accuvakontgrendeling
- (16) Vergrendeling voor de uittrekbare greep
- (17) Uittrekbare greep
- (18) Spuitpistool
- (19) Accu^{a)}
- (20) Accuontgrendelingsknop
- (21) Oplaadapparaat^{a)}
- (22) Reinigingsmiddelsproeier^{a)}

a) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Accu-drukreiniger	Fontus 18V	
Productnummer	3 600 HB6 1..	
Nominale spanning	V	18
Nominaal vermogen	W	170
Isolatieklasse		III, IP X4
Max. druk (systeem)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nominale druk (afgifte)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maximale watertemperatuur	°C	50
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Seriennummer	Zie serienummer (typeplaatje) op gereedschap	
Toegestane omgevingstemperatuur		
- tijdens opladen	°C	0 ... +45
- tijdens gebruik ^{B)}	°C	+5 ... +50
- tijdens opslag	°C	-20 ... +50
Accutype	PBA 18V..W-. 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) afhankelijk van gebruikte accu

B) Beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemmissiewaarden bepaald volgens EN 60335-2-79.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: Geluidsdrukniveau **67** dB(A); geluidsvermogen niveau **78** dB(A). Onzekerheid K = **4,0** dB.

Totale trillingswaarden a_h (vectorschijn van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald overeenkomstig

EN 60335-2-79: a_h **0,4** m/s², K = **0,5** m/s².

Montage en gebruik

Weergave/handelingsdoel	Afbeelding	Pagina
Afgebeelde componenten	A	187
Meegeleverd	B	188
Watertank vullen	C1	188
Watertank vullen met leiding-wateraansluiting	C2	189
Wassertank vullen met leiding-wateraansluiting (continu)/automatisch vullen	C3	189

Weergave/handelingsdoel	Afbeelding	Pagina
Accu opladen en inzetten	D	190
Dragen en vervoeren	E	190
Slang aansluiten	F	191
Inschakelen	G	191
Straalsterkte instellen	H	192
Spuitpatroonvarianten	I	192
Borstel gebruiken	J	193
Uitschakelen	K	194
Slang demonteren		
Accu verwijderen	L	194
Onderhoud	M	195
Opbergen	N	195
Toebehoren	O	196

Ingebruikneming

Accu inzetten of verwijderen (zie afbeeldingen D en L)

Let op: Als niet geschikte accu's worden gebruikt, kan dit leiden tot storingen of beschadiging van het gereedschap.

Druk op de accuvakontgrendeling (15) om de accuvakafdekking (14) te openen. Plaats de opgeladen accu (19) in het gereedschap. Controleer dat de accu volledig in het gereedschap is geplaatst.

Sluit het accuvak en controleer dat de vergrendeling van het accuvak (15) is vastgeklikt. De accuvakafdekking (14) beschermt de accu tegen spatwater tijdens het gebruik.

Druk op de accuvakontgrendeling (15) om de accuvakafdekking (14) te openen. Als u de accu (19) uit het gereedschap wilt verwijderen, drukt u op de accountgrendelingsknop (20) en trekt u de accu uit het gereedschap.

Bediening

Starten

Gebruik altijd schoon water om de interne tank rechtstreeks of via de wateraansluiting te vullen. Controleer of het filter (10) ingezet en onbeschadigd is (zie afbeeldingen C1 en C2).

Bevestig de slang (4) aan de waterafvoer (9) en aan het spuitpistool (18) (zie afbeelding F).

Kies het gewenste spuitpatroon door het draaien van de spuitkop (1) (zie afbeelding I).

Kies de gewenste straalsterkte op de schakelaar (12) (zie afbeelding H).

Druk op de aan/uit-schakelaar (13) en houd de trekker (2) ingedrukt tot er water naar buiten komt (zie afbeelding G).

Let op: Gebruikt u het product na het leegmaken van de watertank voor de eerste keer, kan het 10 seconden duren voordat het water naar buiten komt.

Autostopfunctie

De motor van het gereedschap wordt uitgeschakeld zodra de trekker (2) van de pistoolgreep wordt losgelaten.

Automatische uitschakelfunctie

De motor wordt uitgeschakeld wanneer het product 30 minuten lang ononderbroken loopt.

Automatische sleep-functie

Het gereedschap wordt na 5 minuten zonder bediening automatisch uitgeschakeld.

Borstel monteren en demonteren (zie afbeelding J)

De borstel (5) wordt aangebracht op het spuitpistool en maakt de reiniging effectiever.

Duw de borstel recht op het spuitpistool (18). Voer de bovenste en onderste klem van de borstel in de bijbehorende opening van het spuitpistool.

Als u de borstel los wilt maken, drukt u de bovenste klem omhoog en trekt u de borstel los.

Storingen opsporen

Accu-drukreiniger

Symptomen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Motor start niet	Accu leeg	Laad de accu op
	Accu te koud of te heet	Accu laten opwarmen of afkoelen
	Gereedschap bevroren	Wacht tot het gereedschap ontddooid is.
Druk pulseert	Geblokkeerde sproeier	Sproeier reinigen
	Lucht in de pomp	Laat het gereedschap in de turbodrukmodus met douchesproeier lopen tot de lucht uit het systeem is

Symptomen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Motor loopt, maar druk begrensd of geen werk- druk	Watertank is leeg Pomp niet voorbereid	Watertank vullen Houd de trekker ingedrukt om de lucht te laten ontsnappen
Stroomindicatie brandt, maar pomp loopt niet meer	De automatische uitschakelfunctie is geactiveerd	Gereedschap uit- en weer inschakelen
Gereedschap wordt uitgeschakeld	De automatische sleep-functie is geactiveerd Accu leeg	Druk op de aan/uit-schakelaar voor de activering Laad de accu op
Gereedschap lek	Pomp lekt Lek in aansluitingen Tankdop lek	Geringe waterlekages zijn mogelijk, bij grotere lekkages neemt u contact op met de klantenservice Controleer of de aansluitingen juist gemonteerd zijn Controleer of de tankdop goed is afgesloten
De motor start in de standbymodus	Lek in pomp, sputtpistool of slang	Bij aanhoudende storingen in de standbymodus neemt u contact op met de klantenservice
Slang kan niet verwijderd worden	Als het gereedschap nog ingeschakeld is, is door de druk in het gereedschap meer kracht nodig.	Schakel het gereedschap uit en houd vervolgens de trekker ingedrukt om de druk te verlagen.
Tank wordt niet gevuld, hoewel het leidingwater aangesloten is	Waterslang is verstopft en/of slangaansluiting is verstopft	Gereedschap uitschakelen, waterslang of slangaansluiting controleren en reinigen

Onderhoud en service

Onderhoud, bewaren en vervoeren (zie afbeeldingen K – N)

Schakel het gereedschap uit en houd de trekker ingedrukt om het water uit de slang te laten lopen.

Maak de slang los van het sputtpistool en de waterafvoer. Sputtpistool, borstel en slang kunnen op het gereedschap worden opgeborgen.

Laat het water uit het systeem lopen en verwijder de accu. Reinig het filter regelmatig.

Onderhoud van de accu

Neem de volgende aanwijzingen en maatregelen in acht om een optimaal gebruik van de accu te waarborgen:

- Bescherm de accu tegen vocht en water.
- Bewaar het tuingereedschap en de accu alleen in het temperatuurbereik tussen -20 °C en 50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.
- Bewaar de accu apart en niet in het tuingereedschap.
- Laat de accu bij fel zonlicht niet in het tuingereedschap zitten.
- De optimale temperatuur voor het bewaren van de accu bedraagt 5 °C.
- Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een zachte, schone en droge kwast.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de aanbevolen Li-Ion-accu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedietiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu's alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-

nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering



Producten, accu's, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoerde wijze worden gerecycled.



Gooi producten, accu's en batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare apparaten en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege accu's en batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Accu's/batterijen:

Li-Ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie „Vervoer“, Pagina 37).

andre personer, især børn, når der arbejdes med produktet.

- ▶ Tillad aldrig børn, personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende viden og/eller personer, der ikke er fortrolige med disse instrukser, at bruge haveredskabet. Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene produktet.
- ▶ Børn bør holdes under opsyn for at forhindre, at de leger med haveredskabet.
- ▶ Brugeren bærer ansvaret for tredjemand, der opholder sig i arbejdsmrådet. Kontroller, at vandstrålen ikke peger i en retning, hvor den kan forårsage skader.

Anvendelse

- ▶ Alle strømførende dele i arbejdsmrådet skal være stænkvandsbeskyttet.
- ▶ Asbestholdige og andre materialer, der indeholder sundhedsfarlige stoffer, må ikke rengøres med en højtryksrenser.
- ▶ Brug kun værktøjet, når akkummet er lukket. Derved beskyttes akkuen mod stænkvand.
- ▶ Kontrollér produktet og tilbehøret for mangler og vær sikker på, at både produkt og tilbehør er sikre, før produktet tages i brug. Produkt og tilbehør må ikke benyttes, hvis den/det udviser mangler.
- ▶ Produktet skal stå på et fast underlag.
- ▶ Der må ikke opsuges opløsningsmiddelholdige væsker, ufortyndede syrer, acetone eller opløsningsmidler inkl. benzin, farvefortynder og fyringsolie, da deres sprojtetage er højt antændelig, eksplosiv og giftig.
- ▶ Pfyld aldrig vandtanken uden filteret, eller hvis filteret er beskadiget.
- ▶ **Udfør ikke ændringer på produktet.** Ikke tilladte ændringer kan forringne dit produkts sikkerhed, føre til mere støj og større vibrationer og dårlig ydelse.
- ▶ Ret ikke vandstrålen mod ansigterne på mennesker eller dyr.
- ▶ Dyp aldrig produktet ned i vand for at fyde tanken.
- ▶ Højt tryk kan få genstande til at springe tilbage. Brug egnet, personligt beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, hvis det er nødvendigt.
- ▶ Fyld kun vandtanken med frisk (ikke saltholdigt) vand.
- ▶ Brug kun produktet med klart vand. Kom ikke til sætningsstoffer i vandet. Snavs i vandet kan beskadige pumpen og tilbehøret. Brug Fontus rengøringsmiddelbørsten (Bosch tilbehør: F 016 800 595).

Henvisninger til optimal håndtering af akkuen

- ▶ **Åbn ikke akkuen.** Fare for kortslutning.
- ▶ **Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler), brand, vand og fugtighed.** Fare for eksplosionsfare.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser


- ▶ **ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinstrukser og instrukser.** I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Forklaring af symboler på haveværktøjet

Generel sikkerhedsadvarsel.



Læs brugsanvisningen.

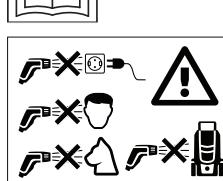

Ret aldrig vandstrålen mod ansigterne på mennesker og dyr, produktet eller elektriske dele.

Betjening

- ▶ Brugeren må kun benytte produktet i henhold til ovenstående punkter. Tag hensyn til omgivelserne. Hold øje med



- **Beskadiges akken eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud.** Udluft området og gå til læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
- **Brug kun akken i producentens produkter.** Kun på denne måde beskyttes akken mod farlig overbelastning.
- **Akken kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. som eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akken kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
- **Kortslut ikke akken.** Fare for eksplosionsfare.
- Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imellem med en blød, ren og tør pensel.
- **Oplad kun produktet med det medleverede ladeaggregat.**

Transport og opbevaring

- Sluk for produktet og kontroller, at det udtrækkelige greb er låst før transporten.



Vær forsigtig, når produktet løftes og bæres, især når vandtanken er fuld. Kontroller, om det udtrækkelige greb er låst sikkert. Brug det udtrækkelige greb og det forreste greb forneden til at løfte produktet. Sørg for at indtage en sund rygholdning, når produktet løftes. Bøj knæene og hold ryggen lige.

- Bevæg produktet forsigtigt hen over hældninger eller trin. Produktet vejer meget, når det er fyldt med vand.
- Tøm vandet ud af tanken og pumpesystemet, før produktet stilles til opbevaring.
- Udsættes produktet for direkte solstråler, kan dette føre til misfarvninger.

Vedligeholdelse

- Sluk for maskinen, før rengørings- og vedligeholdelsesarbejde udføres og tilbehør skiftes. Træk stikket ud, hvis maskinen drives med netspænding.
- Reparationer må kun gennemføres af autoriserede Bosch serviceværksteder.

Tilbehør og reservedele

- Det er kun tilladt at benytte tilbehør og reservedele, der er frigivet af fabrikanten. Originalt tilbehør og originale reservedele sikrer en fejlfri drift af produktet.

Symboler

De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse og forstå betjeningsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.

Symbol	Betydning
	Reaktionsretning
	Tænding
	Slukning
	Tilbehør/reservedele

Beregnet anvendelse

Produktet er beregnet til at blive brugt i husholdningen, enten til at rengøre fra den indvendige tank eller postvandstilslutningen, til at rengøre køretøjer, værkøjer, vinduer, både, cykler, hunde (med lavtryk), legetøj til brug udendørs, drivhuse, havemøbler osv.

Trykfunktionen og sprøjtemønsteret skal indstilles rigtigt til den enkelte rengøringsopgave.

Illustrerede komponenter (se Fig. A og D)

Numereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af produktet på de illustrerede sider.

- (1) Dysehoved
- (2) Aftrækker
- (3) Slangetilslutning pistol
- (4) Slang
- (5) Børste
- (6) Akku-ladetilstandsindikator
- (7) Opbevaringsrum
- (8) Forreste håndgreb
- (9) Vandåbning
- (10) Vandtilslutning og filterelement (under kappen)
- (11) TankdækSEL
- (12) Kontakt trykstyrke
- (13) Start-stop-kontakt
- (14) Akkurum-afdækning
- (15) Akkurum-oplåsning
- (16) Låsning af det udtrækkelige greb
- (17) Udtrækkeligt greb
- (18) Sprojetepistol
- (19) Akku^{a)}
- (20) Akku-oplåsningstast
- (21) Ladeaggregat^{a)}
- (22) Rengøringsmiddeldyse^{a)}

a) Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

Tekniske data

Akku-trykrenser	Fontus 18V	
Varenummer	3 600 HB6 1..	
Netspænding	V	18
Nominal effekt	W	170
Beskyttelsesklasse	III, IP X4	
Maks. tryk (system)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nominelt tryk (brugerudgave)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maks. vandtemperatur	°C	50
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Serienummer	Se serienummer (typeskilt) på produkt	
Tilladt omgivelsestemperatur		
– ved opladning	°C	0 ... +45
– under brug ^{B)}	°C	+5 ... +50
– under opbevaring	°C	-20 ... +50
Akkutype	PBA 18V...W-. 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) Afhængigt af den anvendte akku

B) Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Støj-/vibrationsinformationer

Støjemissionsværdier beregnet iht. **EN 60335-2-79**.

Produktets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau **67 dB(A)**; lydeflektniveau **78 dB(A)**. Usikkerhed K=**4,0 dB**. Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht.

EN 60335-2-79: a_h **0,4 m/s²**, K = **0,5 m/s²**.

Montering og drift

Visning/handling	Billede	Side
Illustrerede komponenter	A	187
Leveringsomfang	B	188
Påfyldning af vandtank	C1	188
Påfyldning af vandtank med pos-tevandstilstslutning	C2	189
Påfyldning af vandtank med pos-tevandstilstslutning (vedvarende)/automatisk påfyldning	C3	189
Akku lades og sættes i	D	190
Bæring og transport	E	190
Tilslutning af slange	F	191
Tænding	G	191
Indstilling af strålestyrke	H	192
De forskellige sprøjtemønstre	I	192

Visning/handling	Billede	Side
Brug af børste	J	193
Slukning	K	194
Afmontering af slange		
Fjernelse af akku	L	194
Vedligeholdelse	M	195
Opbevaring	N	195
Tilbehør	O	196

Ibrugtagning

Akku sættes i/tages ud (se billeder D og L)

Bemærk: Anvendes ikke egnede akkuer, kan dette føre til fejlfunktioner eller til beskadigelse af produktet.

Tryk på akkurum-oplåsningen (**15**) for at åbne akkurum-af-dækningen (**14**). Sæt den opladte akku (**19**) i. Sikr, at akkuen er sat rigtigt i.

Luk akkurummets og sikr, at låsen til akkurummets (**15**) er faldet i hak. Akkurum-afdækningen (**14**) beskytter akkuen mod stænkvand under brug.

Tryk på akkurum-oplåsningen (**15**) for at åbne akkurum-af-dækningen (**14**). Akkuen (**19**) tages ud af produktet ved at trykke på akku-udløserknappen (**20**) og trække akkuen ud.

Betjening

Start

Fyld altid frisk vand i den interne tank - enten direkte eller via vandtilslutningen. Kontroller, om filteret (**10**) er sat i og er ubeskadiget (se billeder **C1** og **C2**).

Fastgør slangen (4) på vandåbningen (9) og sprøjtepistolen (18) (se billede F).

Vælg det ønskede sprøjtemønster ved at dreje dysehovedet (1) ud (se billede I).

Vælg den ønskede stråletykkelse med kontakten (12) (se billede H).

Tryk på start-stop-kontakten (13) og hold aftrækkeren (2) nedtrykket, til vand strømmer ud (se billede G).

Bemærk: Bruges produktet første gang, efter at vandtanken er blevet tømt, kan det vare op til 10 sekunder, før vand strømmer ud.

Autostop-funktion

Produktet slukker motoren, så snart aftrækkeren (2) slippes på pistolgrebet.

Automatisk frakobling

Motoren slukker af sig selv, hvis produktet 30 kører uafbrudt i flere minutter.

Automatisk Sleep-funktion

Produktet slukker af sig selv efter 5 minutter, hvis det ikke betjenes.

Montering/afmontering af børste (se billede J)

Børsten (5) anbringes på sprøjtepistolen og gør rengøringen mere effektiv.

Skub børsten lige på sprøjtepistolen (18). Før den øverste og nederste klemme på børsten ind i den passende åbning på sprøjtepistolen.

Børsten løsnes ved at trykke den nederste klemme opad, hvorefter børsten kan tages af.

Fejlsøgning

Akku-trykrenser

Symptomer	Mulig årsag	Afhjælpning
Motoren går ikke i gang	Akkuen er afladt	Oplad akkuen
	Akku for kold/varm	Opvarm/afkøl akku
	Produktet er frosset	Vent, til produktet er tøet op
Trykket pulserer	Dysen er blokeret	Rens dysen
	Luft i pumpen	Lad produktet køre i turbotrykfunktionen med blusedyse, til der ikke er mere luft i systemet
Motoren går dog noget indskrænket, eller der er ikke noget arbejdstryk	Vandtanken er tom	Fyld vandtanken op med vand
	Pumpen er ikke forberedt	Hold aftrækkeren nedtrykket, så luften kan slippe ud
Strømlampen lyser, men pumpen går ikke mere	Den automatiske frakoblingsfunktion er blevet aktiveret	Sluk og tænd produktet igen
Produktet slukker af sig selv	Den automatiske Sleep-funktion er blevet aktiveret	Tryk på start-stop-kontakten for at aktivere
	Akkuen er afladt	Oplad akkuen
Produktet er utæt	Pumpen er utæt	Små vandlækager er mulige, konstateres større lækager, kontaktes kundeservicen
	Tilslutninger er utætte	Kontroller, om tilslutningerne er monteret rigtigt
	Tankdækslet er utæt	Kontrollér, om tankdækslet er lukket rigtigt
Motoren går i gang i standby	Pumpe, sprøjtepistol eller slange er utætte	Kontakt kundeservicen, hvis fejl i standby-funktionen ikke forsvinder
Slangen kan ikke fjernes	Er produktet stadigvæk tændt, øges den nødvendige kraft på grund af trykket i produktet.	Sluk for produktet, tryk herefter på aftrækkeren for at reducere trykket
Tanken fyldes ikke, selv om postevandet er forbundet	Vandslangen er tilstoppet og/eller slangetilslutningen er tilstoppet	Sluk for produktet, kontroller vandslangen eller slangetilslutningen og rengør det hele

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse, opbevaring og transport (se billeder K – N)

Sluk for produktet og tryk på aftrækkeren for at tømme slangen for vand.

Løsn slangen fra sprøjtepistolen og vandåbningen.

Sprøjtepistolen, børsten og slangen kan opbevares på produktet.

Tøm vandet ud af systemet og fjern akken.

Rengør filteret med regelmæssige mellemrum.

Akku-pleje

Overhold følgende forskrifter og foranstaltninger for at muliggøre en optimal brug af akken:

- Beskyt akken mod fugtighed og vand.
- Opbevar kun haveredskabet og akken ved temperaturer mellem -20 °C og 50 °C. Lad f.eks. ikke akken blive liggende i bilen om sommeren.
- Opbevar akken separat og ikke i haveredskabet.
- Lad ikke akken blive siddende i haveredskabet i solskinsvejr.
- Den optimale temperatur til opbevaring af akken er 5 °C.
- Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imellem med en blød, ren og tør pensel.

Når driftstiden efter opladningen forkortes væsentligt, er det tænkt på, at akken er slidt op og skal udskiftes.

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Ekspllosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre værksteder på:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalede lithium-ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transportereres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning

overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklaeb åbne kontakter, og indpak akken på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballagen. Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse



Produkter, akkuer, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid hverken produkter eller akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasserede produkter og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsammles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

Akkuer/batterier:

Li-Ion:

Vær opmærksom på anvisningerne i afsnittet "Transport" (se "Transport", Side 42).

Svensk

Säkerhetsanvisningar

- **VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.** Underlätenhet att följa säkerhetsanvisningarna och anvisningarna kan leda till elstötar, eldsvåda och/eller svåra personskador.


Beskrivning av symbolerna på trädgårdssredskapet



Allmän varning för riskmoment.



Läs noga igenom bruksanvisningen.

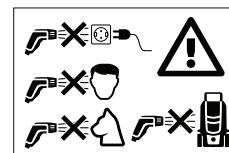

Rikta aldrig vattenstrålen mot huvudet på människor eller djur, redskapet själv eller elektriska delar.

Användning

- ▶ Produkten får endast användas för avsett ändamål. Ta hänsyn till lokala förhållanden. Under arbetet se upp för obehöriga personer och speciellt då barn.
- ▶ Låt aldrig barn, personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller erfarenhet och/eller bristande kunskap och/eller personer som inte är bekanta med dessa instruktioner använda trädgårdsredskapet. Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning.
- ▶ Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med gräsklipparen.
- ▶ Användaren är ansvarig för utomstående på arbetsområdet. Observera, att vattenstrålen inte är riktad så att den kan åsamka skada.

Användning

- ▶ Alla strömförande delar inom arbetsområdet måste vara spolsäkra.
- ▶ Asbesthaltiga och andra material som innehåller hälsofarliga ämnen får inte spolas av.
- ▶ Använd redskapet endast med batterifacket slutet. Därigenom skyddas batteriet mot fukt.
- ▶ Redskapet med tillbehör ska innan det tas i bruk kontrolleras avseende felfritt tillstånd och driftsäkerhet. Är redskapet inte i felfritt tillstånd får det inte längre användas.
- ▶ Redskapet måste stå på ett stadigt underlag.
- ▶ Följande ämnen får inte användas; vätskor som innehåller lösningsmedel, utspädda syror, acetong eller lösningsmedel som t. ex. bensin, utspädningsmedel och eldningsolja eftersom dessa ämnen alstrar en spraydimma som är högt antändlig, explosiv och giftig.
- ▶ Fyll aldrig vattentanken utan filtret eller om filtret är skadat.
- ▶ **Gör inga förändringar på redskapet.** Otillåtna förändringar kan menligt påverka redskapets säkerhet och leda till kraftigare buller och vibrationer samt dålig effekt.
- ▶ Rikta inte vattenstrålen mot människors eller djurs huvud.
- ▶ Doppa aldrig ned redskapet i vatten för att fylla tanken.
- ▶ Vid högt tryck kan objekten studsa tillbaka. Använd om så krävs lämplig personlig skyddsutrustning, t. ex. skyddsglasögon.
- ▶ Använd endast friskt (inte salthaltigt) vatten för fyllning av vattentanken.
- ▶ Använd redskapet endast med klart vatten. Tillsätt inga tillsatsämnen till vattnet. Förurenningar i vattnet kan skada pumpen och tillbehöret. Använd Fontus reningsmedelmunstycke (Bosch tillbehör: F 016 800 595).

Anvisningar för optimal hantering av batteriet

- ▶ **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.



Skydda batteriet mot hög värme och även mot t.ex. längre solbeläggning, eld, vatten och fukt. Risk för explosion.



Ur skadat eller fel använt batteri kan ångor avgå. Tillför friskluft och uppsök en läkare vid besvär. Ångorna kan reta andningsvägarna.

Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren. Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

Kortslut inte batteriet. Explosionsrisk föreligger.

▶ Rengör vid tillfälle batterimodulens ventilationsöppningar med en mjuk, ren och torr pensel.

Ladda redskapet endast med medlevererad laddare.

Transport och lagring

- ▶ Innan transport, koppla från redskapet och försäkra att det utdragbara handtaget är låst.

Var försiktig då du lyfter eller bär redskapet, speciellt om vattentanken är full. Kontrollera att det utdragbara handtaget är säkert låst. Använd det utdragbara handtaget och det undre främre handtaget för att lyfta redskapet. Giv akt på en hälsosam ryggställning då du lyfter. Böj knäna och håll ryggen rak.

▶ Förflytta redskapet försiktigt över sluttningar och steg. Redskapet är tungt då det är fyllt med vatten.

▶ Töm ut vattnet från tanken och pumpsystemet före lagring.

▶ Om redskapet utsätts för direkt solljus, kan det leda till missfärgning.

Service

▶ Koppla från högtrycksväten innan rengörings- eller underhållsåtgärder utförs eller tillbehör byts ut. Dra ur stickproppen när högtrycksväten matas med nätspänning.

▶ Reparationer får utföras endast av auktoriserade Bosch serviceverkstäder.

Tillbehör och reservdelar

- ▶ Använd endast tillbehör och reservdelar som godkänts av tillverkaren. Original tillbehör och original reservdelar garanterar att högtrycktväten fungerar korrekt.

Symboler

Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda produkten.

Symbol	Betydelse
	Rörelseriktning
	Reaktionsriktning
	Inkoppling
	Fränkoppling
	Tillbehör/reservdelar

- (1) Munstyckshuvud
- (2) Avtryckare
- (3) Pistolen slangkoppling
- (4) Slang
- (5) Borste
- (6) Batteriets laddningsindikering
- (7) Förvaringsfack
- (8) Främre handtag
- (9) Vattenutsläpp
- (10) Krananslutning och filterelement (under locket)
- (11) Tanklock
- (12) Kontakt för tryckstyrka
- (13) Strömfällare
- (14) Batterifackets lock
- (15) Batterifackets upplåsning
- (16) Låsning av utdragbara handtaget
- (17) Utdragbart handtag
- (18) Sprutpistol
- (19) Batteri^{a)}
- (20) Batteriets upplåsningsknapp
- (21) Laddare^{a)}
- (22) Munstycke för rengöringsmedel^{a)}

a) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Ändamålsenlig användning

Redskapet är avsett för hemmabruk, antingen från den inre tanken eller från en vattenledningsanslutning, för rengöring av fordon, verktyg, fönster, båtar, cyklar, hundar (med lågtryck), utomhusleksaker, växthus, trädgårdsmöbel osv. Tryckfunktion och sprutmodell bör ställas in riktigt för respektive rengöringsuppgift.

Illustrerade komponenter (se bilder A och D)

Numreringen av avbildade komponenter hänvisar till illustration av produkten på grafiksidor.

Tekniska data

Sladdlös tryckvättare	Fontus 18V	
Produktnummer	3 600 HB6 1..	
Nominell spänning	V	18
Märkeffekt	W	170
Skyddsklass	III, IP X4	
max. tryck (system)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nominellt tryck (för användaren)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maximal vattentemperatur	°C	50
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Serienummer	Se serienumret på redskapet (dataskylen)	
tillåten omgivningstemperatur		
- vid laddning	°C	0 ... +45
- vid användning ^{B)}	°C	+5 ... +50
- vid lagring	°C	-20 ... +50
Batterityp	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) Beroende på använt batteri

B) Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Buller-/vibrationsdata

Bulleremissionsvärden framtagna enligt EN 60335-2-79.

Produktens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå **67 dB(A)**; ljudeffektnivå **78 dB(A)**.
Onoggrannhet K = **4,0 dB**.

Totala vibrationsemisjonsvärdet a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, K = **0,5 m/s²**.

Montering och drift

Illustration/handlingsmål	Figur	Sida
Avbildade komponenter	A	187
Leveransen omfattar	B	188
Fyll vattentanken	C1	188
Fyll vattentanken med vattenledningsanslutning	C2	189
Fyll vattentanken med vattenledningsanslutning (permanent)/automatisk fyllning	C3	189
Ladda och montera batteriet	D	190
Bär och transportera	E	190
Anslut slangen	F	191
Inkoppling	G	191
Ställ in strålstyrkan	H	192
Olika sprutmodeller	I	192
Använd borste	J	193
Koppla från Lossa slangens	K	194
Ta bort batteriet	L	194
Service	M	195
Lagring	N	195
Tillbehör	O	196

Driftstart

Insättning/uttagning av batteriet (se bilder D och L)

Anmärkning: Om olämpliga batterier används kan det leda till störfunktioner eller till åverkan på redskapet.

Tryck på batterifackets upplåsning (15), för att öppna batterifackets lock (14). Ställ in det laddade batteriet (19). Kontrollera, att batteriet är fullständigt insatt.

Felsökning

Sladdlös trycktvättare

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Motor startar inte	Batteriet är urladdat	Ladda upp batteriet
	Batteriet för kallt/heatt	Låt batteriet värmas/kallna
	Redskapet frusret	Vänta tills redskapet tinat upp

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Trycket pulserar	Munstycket blockerat	Rengör munstycket
	Luft i pumpen	Låt redskapet fungera i turbotryckmodus med duschmunstycke tills systemet är luftfritt
Motorn går, men trycket är begränsat eller arbetstryck saknas	Vattentanken är tom	Fyll vattentanken
	Pumpen inte förberedd	Håll utlösaren tryckt för att avlägsna luften
Strömindikationen lyser, men pumpen går inte längre	Den automatiska fränkopplingsfunktionen är aktiverad	Ur och inkoppla åter redskapet
Redskapet kopplar från	Den automatiska Sleep-funktionen är aktiverad Batteriet är urladdat	Tryck på strömställaren för aktivering Ladda upp batteriet
Redskapet är otätt	Pumpen är otät	Ringa vattenläckage godkänns; vid större läckage kontakta kundtjänsten
	Anslutningarna otäta	Kontrollera att anslutningarna är korrekt utförda
	Tanklocket är otätt	Kontrollera att tanklocket är korrekt tillslutet
Motorn startar i Standby-modus	Pumpen, sprutpistolen eller slangen otät	Kontakta kundtjänsten vid fortsatta störningar i Standby-modus
Slangen kan inte avlägsnas	Om redskapet ännu är inkopplat stiger genom trycket i redskapet den kraft som behövs.	Fränkoppla redskapet, tryck därefter på avtryckaren för att sänka trycket
Tanken fylls inte, trots att ledningsvatten anslutits	Vattenslangen är tillräppt och/eller slangkopplingen är tillräppt	Fränkoppla redskapet, kontroll och rengöring vattenslangen eller slangkopplingen

Underhåll och service

Underhåll, lagring och transport (se bilder K - N)

Koppla från redskapet och tryck på avtryckaren för att tömma vattnet ur slangen.

Lossa slangen från sprutpistolen och vattenutsläppet. Sprutpistolen, borsten och slangen kan lagras på redskapet. Töm vatnet från redskapet och ta bort batteriet. Rengör filtret regelbundet.

Batteriets skötsel

Beakta följande anvisningar och åtgärder för att garantera optimal användning av batteriet:

- Skydda batteriet mot fukt och vatten.
- Lagra trädgårdsredskapet och batteriet endast inom temperaturområdet -20 °C till 50 °C. Lämna inte batteriet på sommaren t.ex. liggande i bilen.
- Lagra batteriet separat och inte i trädgårdsredskapet.
- Låt inte batteriet sitta kvar i trädgårdsredskapet i direkt solsken.
- Optimal temperatur för förvaring av batteriet är 5 °C.
- Rengör vid tillfälle batteriets ventilationsöppningar med en mjuk, ren och torr pensel.

Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batteriet är förbrukat och måste bytas ut.

Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under: www.bosch-pt.com

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De rekommenderade lithiumjonbatterierna är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall en expert för farligt gods konsulteras vid förberedelse av transport.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejp och öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röras i förpackningen. Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Avfallshantering



Produkter, batterier, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte produkter eller batterierna i hushållsavfallet!

Endast för EU-länder:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EG måste obrukbara produkter och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier separat omhändertas och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador på hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen.

Sekundär-/primärbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se „Transport“, Sidan 46).

bevisst hensyn til andre personer under arbeidet, særskilt barn.

- ▶ Tillat aldri barn, personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskap og/eller personer, som ikke er fortrolig med disse anvisningene, å bruke hageredskapet. Nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt alderen på brukeren.
- ▶ Barn må passes på for å sikre at de ikke leker med hageredskapet.
- ▶ Brukeren er ansvarlig for tredjepersoner i arbeidsområdet. Pass på at vannstrålen ikke peker i en retning hvor den kan forårsake skader.

Bruk

- ▶ Alle strømførende deler i arbeidsområdet må være sprutvannbeskyttet.
- ▶ Asbestholdige materialer og materialer som inneholder helsefarlige stoffer må ikke sprøytes av.
- ▶ Bruk redskapet bare når batterirommet er lukket. Det oppladbare batteriet blir derved beskyttet mot sprutvann.
- ▶ Før bruk må maskinen og tilbehøret kontrolleres med hensyn til feilfri tilstand og driftssikkerhet. Hvis tilstanden ikke er feilfri må maskinen ikke brukes.
- ▶ Redskapet må ha en fast undergrunn.
- ▶ Det må ikke benyttes løsemiddelholdige væsker, ufortynnet syre, aceton eller løsemidler inklusive bensin, malingstynner og fyringsolje, for deres sprøyteåke er sterkt antennelig, eksplosiv og giftig.
- ▶ Fyll aldri vanntanken uten filteret eller hvis det er skadet.
- ▶ **Ikke utfør endringer på redskapet.** Ikke tillatte endringer kan innskrenke sikkerheten til redskapet, føre til mer støy og vibrasjoner og dårlig ytelse.
- ▶ Ikke rett vannstrålen mot ansiktet hos mennesker eller dyr.
- ▶ Dypp aldri redskapet under vann for å fylle tanken.
- ▶ Høyt trykk kan la gjenstander sprette tilbake. Bruk om nødvendig egnet personlig verneutstyr, f. eks. vernebriller.
- ▶ For å fylle vanntanken må du bare bruke ferskt (ikke saltholdig) vann.
- ▶ Bruk redskapet bare med rent vann. Ikke gi tilsetninger i vannet. Forurensninger i vannet kan skade pumpen og tilbehøret. Bruk Fontus dyse for rengøringsmiddel (Bosch tilbehør: F 016 800 595).

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

- ▶ **ADVARSEL! Les alle sikkerhetsinformasjoner og instrukser.** Feil ved overholdelsen av sikkerhetsinformasjonene og instruksene kan forårsake elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Forklaring av symbolene på hageredskapet


Generell fareinformasjon.



Les gjennom denne driftsinstruksen.



Rett aldri vannstrålen mot ansiktet hos mennesker og dyr, selv redskapet eller elektriske deler.

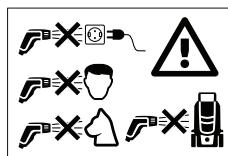

Betjening

- ▶ Personer som betjener produktet må kun gjøre dette på korrekt måte. Ta hensyn til de lokale forholdene. Ta

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier

- ▶ **Batteriet må ikke åpnes.** Det er fare for kortslutning.



Beskytt det oppladbare batteriet mot varme, f.eks. også mot permanent solstråling, ild, vann og fuktighet. Det er eksplosjonsfare.

- **Ved skader eller usakkyndig bruk av batteriet kan det lekke ut damp.** Luft området og oppsök lege hvis du får besvær. Dampen kan irritere luftveiene.
- **Batteriet må bare brukes i produkter fra produsenten.** Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.
- **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekker eller på grunn av ytre påvirkning.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.
- **Batteriet må ikke kortsluttes.** Det er fare for eksplosjoner.
- Rengjør ventilasjonsprekkene på batteriet regelmessig med en myk, ren og tørr pensel.
- **Lad redskapet bare med det medleverte ladeapparatet.**

Transport og lagring

- Slå av redskapet og kontroller at det uttrekkbare håndtaket er låst før transport.



Vær forsiktig når du løfter og bærer redskapet, spesielt når vanntanken er full. Kontroller at det uttrekkbare håndtaket er låst. Bruk det uttrekkbare håndtaket og håndtaket foran å løfte redskapet. Pass på en sunn ryggholdning når du løfter. Bøy knærne og hold ryggen rett.

- Beveg redskapet forsiktig over nedoverbakker eller trinn. Redskapet er tungt når det er fylt med vann.
- Tøm vannet fra tanken og pumpesystemet før lagringen.
- Hvis redskapet er utsatt for direkte sollys, kan det medføre misfarginger.

Vedlikehold

- Slå maskinen av før alle rengjørings- og vedlikeholdsarbeider utføres og før tilbehøret skiftes ut. Trekk ut støpslet hvis maskinen brukes med nettspenning.
- Reparasjoner må kun utføres av autoriserte Bosch-serviceverksteder.

Tilbehør og reservedeler

- Det må kun brukes tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Original-tilbehør og original-reservedeler sikrer en feilfri drift av maskinen.

Symboler

Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke produktet på en bedre og sikrere måte.

Symbol	Betydning
	Reaksjonsretning
	Innkopling
	Utkopling
	Tilbehør/reservedeler

Formålmessig bruk

Dette redskapet er bestemt for bruk i private hager, enten for rengjøring ut av den innvendige tanken eller vanntilkoplingen, for rengjøring av kjøretøy, verktøy, vinduer, båter, sykler, hunder (i lavtrykkmodusen), leketøy for utendørs, veksthus, hagemøbler, osv.

For den respektive rengjøringen bør trykkmodus og sprøytemønster innstilles riktig.

Illustrerte komponenter (se bilder A og D)

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av produktet på illustrasjonssidene.

- (1) Dysehode
- (2) Avtrekker
- (3) Slangetilkopling pistol
- (4) Slang
- (5) Børste
- (6) Batteri-ladeindikator
- (7) Oppbevaringsrom
- (8) Fremre håndtak
- (9) Vannutløp
- (10) Vanntilkopling og filterelement (under hette)
- (11) Tanklås
- (12) Bryter trykkraft
- (13) På-/av-bryter
- (14) Batteriomdeksel
- (15) Opplåsing batterirom
- (16) Låsing for det uttrekkbare håndtaket
- (17) Utrekkbart håndtak
- (18) Sprøytepistol
- (19) Batteri^{a)}
- (20) Batteri-utløserknapp
- (21) Ladeapparat^{a)}
- (22) Rengjøringsmiddeldyse^{a)}

a) Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Symbol	Betydning
	Bevegelsesretning

Tekniske data

Batteridrevet høytrykkspsyler		Fontus 18V
Produktnummer		3 600 HB6 1..
Nominell spenning	V	18
Nominell effekt	W	170
Beskyttelsesklasse		III, IP X4
Max. trykk (system)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nominelt trykk (ytelse fra brukerens side)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
maksimal vanntemperatur	°C	50
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Serienummer	Se serienummer (typeskilt) på redskapet	
tillatt omgivelsestemperatur		
– ved lading	°C	0 ... +45
– i drift ^{B)}	°C	+5 ... +50
– ved lagringen	°C	-20 ... +50
Batterytype	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) Avhengig av batteriet

B) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyemisjonsverdier beregnet iht. EN 60335-2-79.

Maskinens typiske A-bedømte støy nivå er: Lydtrykknivå **67** dB(A); Schallleistungspegel **78** dB(A). Usikkerhet K=4,0 dB. Totale svingningsverdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht.

EN 60335-2-79: a_h, **0,4** m/s², K = **0,5** m/s².

Montering og drift

Illustrasjon/handlingsmål	Bilde	Side
Illustrerte komponenter	A	187
Leveranseomfang	B	188
Påfylling av vanntanken	C1	188
Påfylling av vanntanken med vanntilkoplingen	C2	189
Påfylling av vanntanken med vanntilkoplingen (permanent)/ automatisk påfylling	C3	189
Lade og sette inn batteri	D	190
Bære og transportere	E	190
Tilkopling av slangen	F	191
Innkopling	G	191
Innstilling av strålestyrken	H	192
Varianter av sprøytemønsteret	I	192

Illustrasjon/handlingsmål	Bilde	Side
Bruk børste	J	193
Utkopling	K	194
Demontering av slangen		
Fjerning av batteriet	L	194
Vedlikehold	M	195
Lagring	N	195
Tilbehør	O	196

Igangsetting

Sett inn/ta ut batteri (se bilder D og L)

Merknad: Hvis du bruker ikke egnede batterier kan det medføre feilfunksjoner eller skader på redskapet.

Trykk på opplåsinga for batterirommet (**15**), for å åpne dekselet til batterirommet (**14**). Sett inn det oppladete batteriet (**19**). Sikre at batteriet er satt inn fullstendig.

Lukk batterirommet og kontroller at låsinga av batterirommet (**15**) er gått i lås. Dekselet til batterirommet (**14**) beskytter batteriet mot vannsprut under bruk.

Trykk på opplåsinga for batterirommet (**15**), for å åpne dekselet til batterirommet (**14**). For å ta batteriet (**19**) ut av redskapet, trykker du på utløserknappen for batteriet (**20**) og trekker ut batteriet.

Betjening

Starte

Bruk alltid friskt vann for å fylle den interne tanken enten direkte eller via vanntilkoplingen. Kontroller at filteret (10) er ingerettet og unbeschädigt ist (se bilder C1 og C2).

Fest slangen (4) på vannutløpet (9) og på sprøytepistolen (18) (se bilde F).

Velg ønsket sprøytemønster ved å dreie dysehodet (1) (se bilde I).

Velg ønsket strålestyrke på bryteren (12) (se bilde H).

Trykk på på-/av-bryteren (13) og hold avtrekkeren (2) trykt inne til vannet renner ut (se bilde G).

Merknad: Hvis du bruker produktet for første gang etter tömming av vanntanken, kan det ta opptil 10 sekunder til vannet renner ut.

Autostopp-funksjon

Redskapet slår av motoren så snart du slipper avtrekkeren (2) på pistolgropet.

Automatisk utkoplingsfunksjon

Motoren kopler ut hvis produktet 30 går flere minutter uavbrutt.

Automatisk sleep-funksjon

Redskapet kopler automatisk ut etter 5 minutter uten betjening.

Montering/demontering av børsten (se bilde J)

Børsten (5) festes til sprøytepistolen og gjør rengjøringen mer effektiv.

Skyv børsten rett på sprøytepistolen (18). Før børstens øvre og nedre klammer inn i den respektive åpningen på sprøytepistolen.

For løsning trykker du det nedre klammeret oppover og trekker av børsten.

Feilsøking

Batteridrevet høytrykkspsyler

Symptomer	Mulig årsak	Avhjelp
Motoren starter ikke	Utladet batteri	Lad opp batteriet
	For kaldt/for varmt batteri	Varm opp/avkjøl batteriet
	Redskap frosset	Vent til redskapet er fint
Trykk pulserer	Blokkert dyse	Rengjør dysen
	Luft i pumpen	La redskapet gå i turbotrykksmodus med dusjdysen til luften er fjernet fra systemet.
Motor går, men innskrenket eller intet arbeidstrykk	Vanntank er tom	Påfyll vanntank
	Pumpe ikke forberedt	Hold avtrekkeren trykt for å slippe ut luften
Strømindikator lyser, men pumpen går ikke lenger	Den automatiske utkoplingsfunksjonen er aktivert	Slå elektroverktøyet av og deretter på igjen
Redskap kopler ut	Den automatiske sleep-funksjonen er aktivert	Trykk på på-/av-bryteren for aktivering
	Utladet batteri	Lad opp batteriet
Redskap lekker	Pumpen lekker	Små lekkasjer er mulig, ved større lekkasjer ta kontakt med kundeservicen
	Tilkoblinger lekker	Kontroller at tilkoblingene er montert riktig
	Tanklås lekker	Kontroller at tanklås er lukket riktig
Motoren starter i standby-modus	Pumpe, sprøytepistol eller slange lekker	Ved vedvarende feil i standby-modusen ta kontakt med kundeservicen
Slangen kan ikke fjernes	Er redskapet fremdeles slått på, øker den nødvendige kraften på grunn av trykket i redskapet.	Slå av redskapet, trykk deretter på avtrekkeren for å lette trykket
Tank fylles ikke selv om ledningsvann er tilkoplet	Vannslange er tilstoppet og/eller slangetilkoppling er tilstoppet	Slå av redskap, kontroller og rengjør vannslange eller slangetilkoppling

Service og vedlikehold

Vedlikehold, lagring og transport (se bilder K – N)

Slå av redskapet og trykk på avtrekkeren for å tømme vannet fra slangen.

Løse slangen fra sprøytepistolen og vannutløpet. Sprøytepistolen, børsten og slangen kan lagres på redskapet.

Tøm vannet fra systemet og ta ut batteriet.

Rengjør filteret regelmessig.

Pleie av batteriet

For å sikre en optimal bruk av batteriet, må du ta hensyn til følgende informasjoner og tiltak:

- Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
- Lagre hageredskapet og batteriet kun i temperaturområdet fra -20 °C og 50 °C. La batteriet f. eks. om sommeren, ikke ligge i bilen.
- Lagre batteri separat og ikke i hageredskapet.
- Ikke la batteriet stå i hageredskapet ved direkte sol.
- Den optimale temperaturen for oppbevaring av batteriet er 5 °C.
- Rengjør ventilasjonssprekkene på batteriet regelmessig med en myk, ren og tørr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter opplasting er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder på:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalte li-ion-batteriene underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: luftransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Ta også hensyn til videreførende nasjonale forskrifter.

Deponering



Produkter, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Produkter og batterier må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle redskap og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF må defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier samles inn adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Ikke-forskriftsmessig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall kan føre til miljø- og helseskader på grunn av eventuelle farlige stoffer.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se „Transport“, Side 51).

Suomi

Turvallisuusohjeita

► **VAROITUS! Lue kaikki turva- ja käyttöohjeet.** Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.


Puutarhalaitteessa olevien tunnuskuvien selitykset



Yleiset varoitustekstit.



Lue käyttöohje huolellisesti.

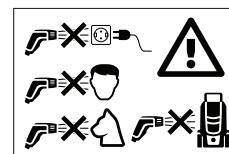

Älä koskaan suuntaa vesi-suihkuja ihmisten tai eläinten päähän, itse laitteeseen tai sähköosiin.

Käyttö

- ▶ Tuotetta käyttävä henkilö saa käyttää sitä ainoastaan ohjeiden mukaan. Paikallisia olosuhteita tulee ottaa huomioon. Työskentelyn aikana on aktiivisesti varottava muita henkilöitä, etenkin lapsia.
- ▶ Älä koskaan anna lasten, henkilöiden, joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto ja/tai eivät tunne näitä ohjeita käyttää puutarhalaitetta. Kansalliset säännökset saattavat rajata käyttäjän iän.
- ▶ Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki ruoholeikkurin kanssa.
- ▶ Käyttäjä on vastuussa työalueella olevista sivullisista. Ota huomioon, ettei vesisuihku osoita suuntaan, jossa se voisi aiheuttaa vahinkoa.

Käyttö

- ▶ Kaikkien työalueella sijaitsevien jännitteisten osien tätyy olla roiskevesisuojattuja.
- ▶ Asbestipitoisia ja muita aineita, jotka sisältävät terveydelle haitallisia osia ei saa suihkuttaa.
- ▶ Käytä laitetta ainoastaan akkulokeron ollessa suljettuna. Täten akku on suoressa roiskevedeltä.
- ▶ Laitteen ja sen lisätarvikkeiden asianmukainen kunto ja käyttöturvallisuus tulee tarkistaa ennen käyttöä. Ellei kunto ole moitteeton, ei laitetta saa käyttää.
- ▶ Laitteen tulee seistä tukevalla alustalla.
- ▶ Liotinpitoisia nestejä, laimentamattomia happoja, asetonia tai liuottimia, bensiiniä, maalinohenne ja lämmitysöljy mukaan luettuina ei saa imeä, koska niiden ruiskutussumu on helposti syttyvä, räjähdyksaltis ja myrkyllinen.
- ▶ Älä koskaan täytä vesisäiliötä ilman suodatinta tai, jos suodatin on vaurioitunut.
- ▶ **Älä tee mitään muutoksia laitteeseen.** Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa laitteesi turvallisuuteen ja johtaa voimakkaampaan meluun ja väriinän sekä huonoon tehoon.
- ▶ Älä koskaan suuntaa vesisuihku ihmisten tai eläinten päähän.
- ▶ Älä koskaan upota laitetta veteen säiliön täyttämiseksi.
- ▶ Korkea paine saattaa saada esineitä ponnahtamaan takaisin. Käytä tarvittaessa sopivaa henkilökohtaista suojarustusta, esim. suojalaseja.
- ▶ Täytä vain puhdasta (ei suolapitoista) vettä vesisäiliöön.
- ▶ Käytä laitetta vain kirkkaan veden kanssa. Älä lisää veteen mitään lisääaineita. Vedessä olevat epäpuhauet voivat vaurioittaa pumpua ja lisätarviketta. Käytä Fontus puhdistusainesuuntitila (Bosch lisätarvike: F 016 800 595).

Ohjeita akun optimaaliseen käsitellyyn

- ▶ **Älä avaa akkuuta.** Oikosulkavaara.



Suojaa akku kuumuuodelta esim. myös pitkä-aikaiselta auringonpaisteelta, tuleelta, vedeltä ja kosteudelta. Muuten syntyy räjähdyssuojaavaa.

- ▶ **Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumattomalla tavalla, saattaa siitä purkautua höyryjä.** Tuuleta alue ja hakeudu lääkäriin, mikäli oireita ilmaantuu. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
- ▶ **Käytä akkuua ainoastaan valmistajan tuotteissa.** Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormitukseen.
- ▶ **Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvit) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa akkuua.** Tämä voi johtaa akun oikosulkkuun, tulipaloon, savuamiseen, räjähtämiseen tai ylikuumenemiseen.
- ▶ **Älä oikosulje akkua.** Syntyy räjähdyssuojaava.
- ▶ Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla siveltimellä.
- ▶ **Lataa laite ainoastaan toimitukseen kuuluvalla latauslaitteella.**

Kuljetus ja varastointi

- ▶ Kytke laite pois päältä ja varmista ennen kuljetusta, että ulosvedettävä kahva on lukittuna.



Ole varovainen kun nostat ja kannat laitetta, erityisesti jos vesisäiliö on täynnä. Tarkista, että ulosvedettävä kahva on turvallisesti lukittu. Käytä ulosvedettävää kahvaa ja alempaan etukahvaa laitteesta nostamiseen. Ota nostettessaan huomioon selän terve asento. Taivuta polvia ja pidä selkä suorana.

▶ Liikuta laitetta varovasti kaltevuksissa ja penkkereissä. Laite on painava, kun se on täytetty vedellä.

▶ Tyhjennä ennen varastointia vesi säiliöstä ja pumpujärjestelmästä.

▶ Jos laite altistuu suoralle auringonvalolle, saattaa se johtaa sen värijääntymiseen.

Huolto

- ▶ Sammuta laite ennen kaikkia puhdistus- tai huoltotöitä sekä tarvikkeiden vaihdon ajaksi. Irrota pistotulppa pistorasiasta, jos laite toimii verkkovirralla.
- ▶ Vain Bosch-sopimushuollot saavat kunnostaa laitetta.

Lisätarvikkeet ja varaosat

- ▶ Vain lisävarusteita ja varaosia, joita valmistaja on hyväksynyt saadaan käyttää. Alkuperäiset lisätarvikkeet ja alkuperäiset varaosat takaavat laitteen moitteettoman käytön.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja niiden merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se tehostaa laitteen parempaa ja turvallisempaa käyttöä.

Tunnusmerkki	Merkitys
	Liikesuunta
	Reaktiosuunta

Tunnusmerkki	Merkitys
	Käynnistys
	Poiskytkentä
	Lisälaitteet/varaosat

Määräystenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu talouskäyttöön, joko puhdistukseen sisä-säiliöstä tai vesijohtoliitännästä ajoneuvojen, työkalujen, ik-kunoiden, veneiden, polkupyörien, koirien (matalapainetilla), ulkoleikkikalujen, kasvihuoneiden, puutarhatyökalujen jne. puhdistukseen.

Jokaista puhdistustehtää varten tulisi painetila ja suihkuuvio asettaa oikein.

Kuvissa olevat osat (katso kuvat A ja D)

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasuissa olevaan tuotteen kuvaan.

- (1) Suutinpää
- (2) Liipaisin

- (3) Pistoolin letkunliitin
- (4) Letku
- (5) Harja
- (6) Akun lataustilan näyttö
- (7) Säilytyslokeri
- (8) Etukahva
- (9) Veden poistoaukko
- (10) Vesiliitäntä ja suodatinpanos (suojahatun alla)
- (11) Säiliöni kansi
- (12) Painevoimakkuuden kytkin
- (13) Käynnistyskytkin
- (14) Akkulokeron kansi
- (15) Akkulokeron avauspainike
- (16) Ulosvedettävä kahvan lukitus
- (17) Ulosvedettävä kahva
- (18) Suihkupistooli
- (19) Akku^{a)}
- (20) Akun vapautuspainike
- (21) Latauslaite^{a)}
- (22) Puhdistusainesuutin^{a)}

a) Kuvassa näkyvä tai tekstillä mainittu lisätarvik ei kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikkevalikoiman voit katsoa tarveohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Akkukäytöinen painepesuri		Fontus 18V
Tuotenumero		3 600 HB6 1..
Nimellisjännite	V	18
Nimellisteho	W	170
Suojausluokka		III, IP X4
maks. paine (järjestelmä)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nimellispaine (käyttäjäosoitus)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Veden maks. lämpötila	°C	50
Paino EPTA-Procedure 01:2014 mukaan ^{A)}	kg	7,5
Sarjanumero	Katsotaan sarjanumeron (tyyppikilvestä) laitteessa	
sallittu ympäristölämpötila		
- ladattaessa	°C	0 ... +45
- käytössä ^{B)}	°C	+5 ... +50
- varastoinnissa	°C	-20 ... +50
Akkutyyppi	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) Riippuen käytetystä akusta

B) Rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C.

Melu-/tärinätiedot

Melupäästöarvot määritetty EN 60335-2-79 mukaan.

Laitteen tyyppillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen painetaso **67 dB(A)**; Äänentehtaso **78 dB(A)**. Epätarkkuus K= **4,0 dB**.

Värähtelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epätarkkuus K määritetyinä
EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$ mukaan.

Sulje akkulokero ja varmista, että akkulokeron lukitus (**15**) on lukkiutunut. Akkulokeron kansi (**14**) suojaa akkua roiskevedeltä käytön aikana.

Paina akkulokeron avauspainiketta (**15**), akkulokeron kannen (**14**) avaamiseksi. Poista akku (**19**) laitteesta painamalla akun vapautuspainiketta (**20**) ja vetämällä akku ulos.

Asennus ja käyttö

Esitysmuoto/toimintatavoite	Kuva	Sivu
Kuvassa olevat osat	A	187
Vakiovarusteet	B	188
Vesisäiliön täyttö	C1	188
Vesisäiliön täyttö vesijohtoliittävästä	C2	189
Vesisäiliön täyttö vesijohtoliittävästä (pysyvästi)/automaattinen täyttö	C3	189
Akun lataus ja paikalleen asetus	D	190
Kantaminen ja kuljetus	E	190
Letkun liitintä	F	191
Käynnistys	G	191
Suihkun voimakkuuden asetus	H	192
Suihkukuvion vaihtoehdot	I	192
Harjan käyttö	J	193
Poiskytkentä	K	194
Letkun irrotus		
Akun irrotus	L	194
Huolto	M	195
Varastointi	N	195
Lisätarvikkeet	O	196

Käyttöönotto

Akun asennus/irrotus (katso kuvat D ja L)

Huomio: Jos sopimattomia akkuja käytetään, saattaa se johtaa viikatoimintoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Paina akkulokeron avauspainiketta (**15**), akkulokeron kannen (**14**) avaamiseksi. Asenna ladattu akku (**19**) paikalleen. Varmista, että akku on asennettu oikein.

Käyttö

Käynnistys

Käytä aina raikasta vettä sisäisen säiliön täyttöön joko suo- raa tai vesiliittävän kautta. Tarkista, että suodatin (**10**) on asennettu ja vahingoittumaton (katso ja kuva **C1** ja **C2**).

Kiinnitä letku (**4**) veden poistoaukkoon (**9**) ja suihkupistooliin (**18**) (katso kuva **F**).

Valitse haluttu suihkukuvio kiertämällä suutinpäätä (**1**) (katso kuva **I**).

Valitse haluttu suihkun voimakkuus kytkimellä (**12**) (katso kuva **H**).

Paina käynnistyskytkintä (**13**) ja pidä liipaisin (**2**) painetulla, kunnes vettä tulee (katso kuva **G**).

Huomio: Jos käytät tuotetta ensimmäistä kertaa vesisäiliön tyhjennyksen jälkeen, saattaa kestää jopa 10 sekuntia ennen kuin vettä tulee.

Autostop-toiminta

Laitteen moottori pysähtyy heti, kun pistoolikahvassa olevaa liipaisinta (**2**) vapautetaan.

Automaattinen poiskytkentätoiminto

Moottori kytekeytyy pois päältä, kun tuote toimii **30** minuuttia tauotta.

Automaattinen Sleep-toiminto

Laite kytekeytyy itsestään pois päältä **5** minuutin kuluttua käytön lopputta.

Harjan asennus/irrotus (katso kuva J)

Harja (**5**) kiinnitetään ruiskutuspistooliin puhdistuksen tehostamiseksi.

Työnä harja suoraan suihkupistoolin (**18**). Aseta harjan ylempi ja alempi hakanen suihkupistoolin vastaaviin aukkoihin.

Irrota painamalla alempi hakanen ylöspäin ja vetämällä harja irti.

Vianetsintä

Akkukäytöinen painepesuri

Vian oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpite
Moottori ei käynnisty	Akku on purkautunut	Lataa akku
	Akku on liian kylmä/liian kuuma	Anna akun lämmetä/jäähtyä
	Laite on jäätynyt	Odota, kunnes laite on sulanut

Vian oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Paine sykkii	Suutin tukossa	Puhdista suutin
	Pumpussa on ilmaa	Anna laitteen käydä turbopainetilassa suihkuusuttimella, kunnes ilma on poistunut järjestelmästä
Moottori käy, mutta työpaine on pieni tai puuttuu	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä vesisäiliö
	Pumppua ei ole valmisteltu	Pidä liipaisin painettuna ilman poistamiseksi
Virranosoitin palaa, mutta pumppu ei enää käy	Automaattinen poiskytkentätoiminto on toiminut	Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle
Laitte kytkeytyy pois päältä	Automaattinen Sleep-toiminto on toiminut	Paina käynnistyskytkintä toiminnan palauttamiseksi
	Akku on purkautunut	Lataa akku
Laitte vuotaa	Pumppu vuotaa	Pienet vesivuodot ovat mahdollisia, suurempien vuotojen esiintyessä on otettava yhteys huoltopalveluun
	Liitokset vuotavat	Tarkista, että liitokset on tehty oikein
	Säiliön kansi vuotaa	Tarkista, että säiliön kansi on suljettu oikein
Moottori käy Standby-tilassa	Pumppu, suihkupistooli tai letku vuotaa	Ota yhteys huoltopalveluun, jos häiriöt Standby-tilassa jatkuvat
Letku ei pysty poistamaan	Jos laite vielä on käynnissä, aiheuttaa laitteessa oleva paine suuremman voimantarpeen.	Kytke laite pois päältä, paina sitten liipaisinta paineen alentamiseksi
Säiliö ei täty, vaikka vesijohtovesi on liitetynä	Vesiletku on tukossa ja/tai letkunliitin on tukossa	Kytke laite pois päältä, Tarkista ja puhdista vesi-letku tai letkunliitin

Kunnossapito ja huolto

Hoito, varastointi ja kuljetus (katso kuvat K - N)

Kytke laite pois päältä ja paina liipaisinta, jotta vesi poistuu letkusta.

Irrota letku suihkupistoolista ja veden poistoaukosta. Suihkupistoolin, harjan ja letkun voi varastoida laitteessa.

Tyhjennä vesi järjestelmästä ja poista akku.

Puhdista suodatin säännöllisesti.

Akun hoito

Akun optimaalisen hyödyn takaamiseksi, ota huomioon seuraavat ohjeet ja toimenpiteet:

- Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.
- Säilytä akku vain lämpötilassa -20 °C ... 50 °C. Älä esimerkiksi jätä akkua kesällä makaamaan autoon.
- Säilytä akku erikseen, ei puutarhalaitteessa.
- Älä jätä akkua puutarhalaitteeseen suoraan auringonpaiseeseen.
- Akun optimaalinen säilytyslämpötila on 5 °C.
- Puhdista akun tuuletusaukot silloin tällöin pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla siveltimellä.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on loppuun käytetty ja täytyy vaihtaa uuteen.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varasatiedot ovat myös verkkosoiteessa: www.bosch-pt.com

Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varasatilauskissa 10-numeroisen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalanterie 21 A
01510 Vantaa
Voite tilata varasat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Suoositellut li-ion-akut ovat vaarallisia aineita koskevien laki-määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja liikenteessä ilman erikoistointeita.

Jos lähetys tehdään kolmansien osapuolten kautta (esim.: Ientorahtina tai huolintaliikkeen välityksellä), tällöin on huomioitava pakkausta ja merkitää koskevat erikoisvaatimuk-

set. Lähetystä varten tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lähetät vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton. Suojaa navat teipillä ja pakkaa akku niin, ettei se pääse liikumaan pakkauksessa. Huomioi myös mahdolliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

Hävitys



Toimita tuotteet, akut, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ympäristöystävälliseen jätteiden kierrätykseen.



Älä heitä tuotteita tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Koskee vain EU-maita:


Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialiset tai loppuun käytettyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Akut/paristot:

Li-ion:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 55).

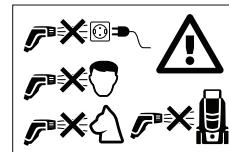

Μην κατευθύνετε ποτέ τη δέσμη του νερού επάνω σε ανθρώπους, σε ζώα, στην ιδια τη συσκευή ή σε ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Χειρισμός

- ▶ Ο χειρισμός του προϊόντος επιτρέπεται μόνο για την ενδεικυούμενη χρήση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Κατά την εργασία πρέπει να δίνετε ευσυνειδήτα προσοχή σε τυχόν παρευρισκόμενα άτομα, ιδιαίτερα όσες σε παιδιά.
- ▶ Μην επιτρέψετε ποτέ τη χρήση του μηχανήματος κήπου σε παιδιά ή σε άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων ή/και σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η ηλικία του χειριστή περιορίζεται ενδεχομένως από σχετικές εθνικές διατάξεις.
- ▶ Τα παιδιά πρέπει να επιπρούνται. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι δε θα παιζουν με το μηχάνημα.
- ▶ Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τρίτα άτομα στην περιοχή εργασίας. Προσέχετε, ώστε η κατεύθυνση της προβολής του νερού να μην δείχνει σε κατεύθυνση, όπου μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Χρήση

- ▶ Όλα τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στην περιοχή εργασίας πρέπει να αντέχουν στον ψεκασμό με νερό.
- ▶ Δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός υλικών που περιέχουν αριάντο ή άλλων υλικών με επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.
- ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με κλειστή τη θήκη της μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο η μπαταρία προστατεύεται από πιπτολίες νερού.
- ▶ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε άμογη κατάσταση καθώς και ότι η λειτουργία τους είναι ασφαλής. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άμογη κατάσταση.
- ▶ Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται επάνω σε σταθερή επιφάνεια.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση υγρών που περιέχουν διαλύτες, η χρήση αναραίωτων οξέων, ακετόνης ή άλλων διαλυτών, συμπεριλαμβανομένων της βενζίνας, των αραιωτικών χρωμάτων και του πετρελαίου θερμανσης, επειδή το νέφος ψεκασμού των υλικών αυτών είναι εξαιρετικά εύφλεκτο, εκρηκτικό και δηλητηριώδες.
- ▶ Μην γεμίσετε ποτέ το δοχείο νερού χωρίς το φίλτρο ή όταν το φίλτρο έχει φθαρεί.
- ▶ Μην κάνετε μετατροπές στη συσκευή. Οι αυθαίρετες μετατροπές μπορεί να επηρέάσουν αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής, να προκαλέσουν αύξηση των θορύβων και κραδασμών και να μειώσουν την απόδοση.
- ▶ Μην κατευθύνετε τη δέσμη ψεκασμού στα πρόσωπα ανθρώπων ή ζώων.

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

- ▶ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες!** Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Ερμηνεία των συμβόλων επάνω στο μηχάνημα



Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.



Διαβάστε όλες τις οδηγίες χειρισμού.

- ▶ Μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή σε νερό για να γεμίσετε το δοχείο
- ▶ Η υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει την αναπήδηση διάφορων αντικειμένων. Γι' αυτό, αν χρειαστεί, φορέστε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, π.χ. προστατευτικά γυαλιά.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκο νερό (χωρίς αλάτι) για το γέμισμα του δοχείου νερού.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με καθαρό νερό. Μην προσθέτετε τίποτα στο νερό. Οι ακαθαρσίες στο νερό μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία και τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε το ακροφύαιο απορρυπαντικού Fontus (προαιρετικό εξάρτημα Bosch: F 016 800 595).

Υποδείξεις για τον άριστο χειρισμό της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

- ▶ **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκύκλωματος.



Προστατέψτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη θερμότητα (π.χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία), από τη φωτιά, το νερό και την υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- ▶ **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμάσεις.** Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή.** Μόνο έτοι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτωση.
- ▶ **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά ή μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
- ▶ **Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- ▶ **Καθαρίζετε κάπου-κάπου τις σχισμές αερισμού της μπαταρίας με μαλακό, καθαρό και στεγνό πινέλο.**
- ▶ **Φορτίζετε το όργανο μέτρησης μόνο με το συμπαραδόμενο φορτιστή.**

Μεταφορά και αποθήκευση

- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η πτυσσόμενη λαβή έχει ασφαλιστεί πριν από τη μεταφορά.



Προσέξτε κατά το σήκωμα και τη μεταφορά της συσκευής, ιδιως όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο. Ελέγχτε αν η πτυσσόμενη λαβή είναι σωστά ασφαλισμένη. Χρησιμοποιήστε την πτυσσόμενη λαβή και την κάτω μπροστινή λαβή για να σηκώσετε τη συσκευή. Προσέξτε κατά το σήκωμα να είναι σωστή η στάση του ώματος για την υγεία της πλάτης σας. Λυγίστε τα γόνατα διατηρώντας ίσια την πλάτη.

- ▶ Μετακινήστε τη συσκευή με προσοχή σε κατηφορικά σημεία ή σκαλοπάτια. Η συσκευή είναι βαριά όταν είναι γεμάτη με νερό.
- ▶ Πριν από την αποθήκευση αδειάστε το νερό από το δοχείο και το σύστημα αντλίας.
- ▶ Εάν η συσκευή εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός.

Συντήρηση

- ▶ Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή/και συντήρησης καθώς και για να αλλάξετε κάποιο εξάρτημα ή εργαλείο πρέπει να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Βγάλτε το φίς από την πρίζα όταν η συσκευή λειτουργεί με τάση δικτύου.
- ▶ Τυχόν επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από συνεργεία που είναι εξουσιοδοτημένα από την Bosch.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- ▶ Επιτρέπεται μόνο η χρήση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Τα γνήσια εξαρτήματα και τα γνήσια ανταλλακτικά εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της συσκευής.

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την ανάγνωση και την κατανόηση των οδηγιών χρήσης. Παρακαλούμε να αποτυπώσετε στο μαλακό ασαν σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η ωστή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του εργαλείου με πεπισμένο αέρα.

Σύμβολο	Σημασία
	Κατεύθυνση κίνησης
	Κατεύθυνση αντίδρασης
	Θέση σε λειτουργία
	Θέση εκτός λειτουργίας
	Εξαρτήματα/Ανταλλακτικά

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση, είτε για καθαρισμό μέσα από το εσωτερικό δοχείο είτε από την παροχή νερού, για τον καθαρισμό οχημάτων, εργαλείων, παραθύρων, πλεύμενων, ποδηλάτων, σκυλιών (στη λειτουργία χαμηλής πίεσης), παιχνιδιών εξωτερικής χρήσης, θερμοκηπίων, επίπλων κήπου κ.λπ.

Για την εκάστοτε εργασία καθαρισμού πρέπει να ρυθμιστούν σωστά η λειτουργία πίεσης και η μορφή ψεκασμού.

Απεικονιζόμενα στοιχεία (βλέπε εικόνες A και D)

Η απαριθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση της συσκευής στις εικονογραφημένες σελίδες.

- (1) Εκτοξευτής
- (2) Σκανδάλη
- (3) Σύνδεση σωλήνα με πιστόλι
- (4) Σωλήνας
- (5) Βούρτσα
- (6) Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
- (7) Θήκη εξαρτημάτων
- (8) Μπροστινή λαβή
- (9) Στόμιο εξαγωγής νερού
- (10) Σύνδεση παροχής νερού και στοιχείο φίλτρου (κάτω από το καπάκι)

- (11) Πώμα δοχείου
 - (12) Διακόπτης ισχύος πίεσης
 - (13) Διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)
 - (14) Κάλυμμα της μπαταρίας
 - (15) Απασφάλιση θήκης μπαταρίας
 - (16) Ασφάλιση για την πυσσόμενη λαβή
 - (17) Πυσσόμενη λαβή
 - (18) Πιστόλι εκτόξευσης
 - (19) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία^{a)}
 - (20) Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας
 - (21) Φορτιστής^{a)}
 - (22) Ακροφύσιο απορρυπαντικού^{a)}
- a) Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επαναφορτιζόμενο πλυστικό		Fontus 18V
Κωδικός αριθμός		3 600 HB6 1..
Ονομαστική τάση	V	18
Ονομαστική ισχύς	W	170
Βαθμός προστασίας		III, IP X4
μέγ. πίεση (σύστημα)	MPa	4,0(+/- 0,4)
Ονομαστική πίεση (εκροή για χρήστη)	MPa	2,0(+/- 0,2)
μέγιστη θερμοκρασία νερού	°C	50
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Αριθμός σειράς (Serial Number)	Βλέπε αριθμό σειράς (πινακίδα τύπου) στη συσκευή	
επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος		
- κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +45
- κατά τη λειτουργία ^{B)}	°C	+5 ... +50
- κατά την αποθήκευση	°C	-20 ... +50
Τύπος φορτιστή		PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

A) Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

B) Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Οι συνολικές τιμές ταλαντώσεων a_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και η ανασφάλεια Κ υπολογίζηται σύμφωνα με

EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογιζόμενες σύμφωνα με EN 60335-2-79.

Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης της συσκευής εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε: Στάθμη ηχητικής πίεσης **67 dB(A)**, στάθμη ηχητικής ισχύος **78 dB(A)**. Ανασφάλεια $K=4,0 \text{ dB}$.

Συναρμολόγηση και λειτουργία

Απεικόνιση/Είδος ενέργειας	Εικόνα	Σελίδα
Απεικονιζόμενα στοιχεία	A	187
Περιεχόμενο συσκευασίας	B	188
Γέμισμα του δοχείου νερού	C1	188

Απεικόνιση/Είδος ενέργειας	Εικόνα	Σελίδα
Γέμισμα του δοχείου νερού με σύνδεση στην παροχή νερού	C2	189
Γέμισμα του δοχείου νερού με σύνδεση στην παροχή νερού (μόνιμη)/αυτόματο γέμισμα	C3	189
Φόρτιση και τοποθέτηση της μπαταρίας	D	190
Κράτημα και μεταφορά	E	190
Σύνδεση του σωλήνα	F	191
Θέση σε λειτουργία	G	191
Ρύθμιση δύναμης ροής	H	192
Παραλλαγές μορφής ψεκασμού	I	192
Χρήση της βούρτσας	J	193
Απενεργοποίηση Αποσυναρμολόγηση σωλήνα	K	194
Αφαίρεση μπαταρίας	L	194
Συντήρηση	M	195
Αποθήκευση	N	195
Προαιρετικά έξαρτηματα	O	196

Εκκίνηση

Τοποθέτηση/Αφαίρεση μπαταρίας (βλέπε εικόνες D και L)

Υπόδειξη: Αν δεν χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες μπαταρίες, μπορεί να προκληθεί δισλειτουργία ή φθορά της συσκευής. Πιέστε την απασφάλιση της θήκης μπαταρίας (15), για να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας (14). Τοποθετήστε την φορτωμένη μπαταρία (19). Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη σωστά.

Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση της θήκης της μπαταρίας (15) έχει εμπλακεί. Το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας (14) προστατεύει την μπαταρία κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Πιέστε την απασφάλιση της θήκης μπαταρίας (15), για να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας (14). Για την αφαίρεση της μπαταρίας (19) από τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο απομαδώλωσης μπαταρίας (20) και βγάλτε την μπαταρία.

Αναζήτηση σφαλμάτων

Επαναφορτιζόμενο πλυστικό

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κινητήρας δεν ξεκινάει	Αποφορτισμένη μπαταρία Πολύ κρύα ή πολύ ζεστή μπαταρία Η συσκευή πάγωσε	Φορτίστε την μπαταρία Αφήστε την μπαταρία να θερμανθεί/να κρυώσει Περιμένετε μέχρι να ξεπαγώσει.
Η πίεση κυμαίνεται	Το ακροφύσιο έχει φράξει	Καθαρίστε το ακροφύσιο

Χειρισμός

Εκκίνηση

Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο νερό για να γεμίσετε το εσωτερικό δοχείο είτε απευθείας είτε μέσω της παροχής νερού. Ελέγχετε αν το φίλτρο (10) είναι τοποθετημένο και δεν έχει φθορές (βλέπε εικόνες C1 και C2).

Στερεώστε τον οωλήνα (4) στο στόμιο εξαγωγής νερού (9) και στο πιστόλι ψεκασμού (18) (βλέπε εικόνα F).

Επιλέξτε την μορφή ψεκασμού που θέλετε, περιστρέφοντας τον εκτοξευτή (1) (βλέπε εικόνα I).

Επιλέξτε τον πίεση ψεκασμού που θέλετε (12) (βλέπε εικόνα H).

Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF (13) και κρατήστε την σκανδάλη (2) πιεσμένη, μέχρι να βγει νερό (βλέπε εικόνα G).

Υπόδειξη: Όταν χρησιμοποιήστε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την εκκένωση του δοχείου, μπορεί να διαρκέσει μέχρι 10 δευτερόλεπτα μέχρι να βγει νερό.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του κινητήρα μόλις σταματήσετε να πιέζετε τη σκανδάλη (2) στη λαβή του πιστολιού.

Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης

Ο κινητήρας απενεργοποιείται, όταν το προϊόν λειτουργεί 30 λεπτά χωρίς διακοπή.

Sleep mode (αυτόματη αναστολή λειτουργίας)

Η συσκευή απενεργοποιείται μόνη της, όταν περάσουν 5 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση της βούρτσας (βλέπε εικόνα J)

Η βούρτσα (5) τοποθετείται στο πιστόλι ψεκασμού και κάνει το καθάρισμα πιο αποτελεσματικό.

Σπρώξτε τη βούρτσα ίσια στο πιστόλι ψεκασμού (18). Οδηγήστε τον πάνω και τον κάτω αφιγκτήρα της βούρτσας στα ανάλογα ανοίγματα στο πιστόλι ψεκασμού.

Για να τη βγάλετε, πιέστε τον κάτω αφιγκτήρα προς τα πάνω και αφαιρέστε την βούρτσα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
	Αέρας στην αντλία	Λειτουργήστε τη συσκευή στη στροβιλοσυμπίεση με το ακροφύσιο ντους, μέχρι να βγει ο αέρας από το σύστημα
Ο κινητήρας λειτουργεί, αλλά περιορισμένα ή χωρίς πίεση λειτουργίας	Το δοχείο νερού είναι άδειο Η αντλία δεν είναι έτοιμη	Γεμίστε το δοχείο νερού Κρατήστε την σκανδάλη πατημένη για να βγει ο αέρας
Η ένδειξη ρεύματος είναι φωτεινή, αλλά η αντλία δεν δουλεύει	Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο
Η συσκευή απενεργοποιείται	Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία sleep mode (αναστόλη λειτουργίας) Αποφορισμένη μπαταρία	Πίεστε τον διακόπη ON/OFF για ενεργοποίηση Φορτίστε την μπαταρία
Η συσκευή δεν είναι στεγανή	Η αντλία δεν είναι στεγανή Οι συνδέσεις δεν είναι στεγανές	Μικρές διαφορές νερού είναι δυνατές, σε περίπτωση μεγαλύτερων διαφορών επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Ελέγχτε αν οι συνδέσεις έχουν συναρμολογηθεί σωστά
	Το πώμα του δοχείου δεν είναι στεγανό	Ελέγχτε αν το πώμα του δοχείου είναι σωστά κλεισμένο
Η μηχανή ξεκινά στη λειτουργία standby	Η αντλία, το πιστόλι ψεκασμού ή ο σωλήνας δεν είναι στεγανά	Σε περίπτωση συνεχιζόμενων ανωμαλιών στη λειτουργία Standby, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Ο σωλήνας δεν μπορεί να αφαιρεθεί	Όταν η συσκευή είναι ακόμα ενεργοποιημένη, η απαιτούμενη δύναμη αυξάνεται λόγω της πίεσης στη συσκευή.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και πιέστε έπειτα τη σκανδάλη για να μειωθεί η πίεση
Το δοχείο δεν γεμιζεται παρόλο που η παροχή νερού είναι συνδεδεμένη	Ο σωλήνας νερού έχει βουλώσει και/ή η σύνδεση του σωλήνα έχει βουλώσει	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ελέγχτε το σωλήνα νερού ή τη σύνδεση του σωλήνα και καθαρίστε

Συντήρηση και σέρβις

Συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά (βλέπε εικόνες K - N)

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και πιέστε τη σκανδάλη για να αδειάσει το νερό στο σωλήνα.

Αποσυνθέστε το σωλήνα από το πιστόλι ψεκασμού και το στόμιο εξαγωγής νερού. Το πιστόλι ψεκασμού, η βούρτσα και ο σωλήνας μπορούν να αποθηκευθούν πάνω στη συσκευή.

Αδειάστε το νερό από το σύστημα και αφαιρέστε την μπαταρία.

Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο.

Φροντίδα της μπαταρίας

Για να εξαφαλίσετε την ιδιαίτη χρήση της μπαταρίας πρέπει να τρέπετε τις παρακάτω υποδείξεις και να λαμβάνετε τα εξής μέτρα:

- Προστατεύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από υγρασία και νερό.
- Αποθηκεύετε την κηρητική συσκευή και την μπαταρία μόνο σε έυρος θερμοκρασιών από -20 °C έως 50 °C. Μην αφήνετε την μπαταρία στο αυτοκίνητο, π.χ. το καλοκαίρι.

- Αποθηκεύετε την μπαταρία ξεχωριστά και όχι μέσα στη συσκευή.
- Μην αφήνετε την μπαταρία μέσα στο μηχάνημα κήπου όταν αυτό είναι άμεσα εκτεθεμένο στον ήλιο.
- Η ιδιαίτερη θερμοκρασία για την αποθήκευση της μπαταρίας είναι στους 5 °C.
- Καθαρίζετε κάπου-κάπου τις σχισμές αερισμού της μπαταρίας με μαλακό, καθαρό και στεγνό πινέλο.

'Ενας σημαντικά βραχύς χρόνος λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση σημαίνει ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει αναλωθεί και πρέπει να αντικατασταθεί.

Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από: www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαριστώντας τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους. Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωνί - Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

**Περαιτέρω διευθύνσεις σέρβις θα βρείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:**

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Μεταφορά

Οι συνιστώμενες μπαταρίες ίοντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν διοικώς από τον χρήστη χωρίς άλλους όρους. Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να προύνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του τεμαχίου αποστολής να ζητηθεί οπωσδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για επικίνδυνα αγαθά.

Αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περιβλήμα είναι άθικτο. Κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική τανία και να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να μην κουνείται μέσα στη συσκευασία. Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις.

Απόσυρση

Τα μηχανήματα κήπου, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μη ρίχνετε τα ηλιακά φωτιστικά και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία, καθώς και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/EK, οι χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικίνδυνων ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:**Li-Ion:**

Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην ενότητα Μεταφορά (βλέπε «Μεταφορά», Σελίδα 61).

Türkçe**Güvenlik Talimatı**


► **UYARI! Güvenlik talimatının bütün hükümlerini ve uyarıları okuyun.** Açıklayan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yarananmalara neden olabilir.

Bahçe aleti üzerindeki sembollerin açıklaması

Genel tehlke uyarısı.



Kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun.

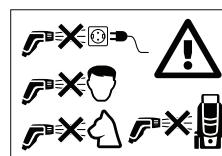

Su huzmesini hiçbir zaman başkalarının yüzüne, hayvanlara, alete veya elektrik akımı altındaki parçalara doğrultmayın.

Kullanım

- Kullanıcı bu ürünü her zaman usulüne uygun olarak kullanmak zorundadır. Mahalli koşulları dikkate alın. Çalışırken başkalarına, özellikle de çocuklara dikkat edin.
- Çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihni yetenekleri sınırlı olan veya yeterli deneyim ve/veya bilgiye sahip olmayan ve/veya aletin nasıl kullanılacağına dair talimat almayan kişilerin bahçe aletini kullanmasına hiçbir zaman izin vermeyin. Ulusal güvenlik yönetmelikleri bazı ülkelerde bu aleti kullanma yağını kısıtlamaktadır.
- Bahçe aleti ile oynamamaları için çocuklara göz kulak olunmalıdır.
- Aleti kullanın kişi çalışma alanındaki üçüncü kişilerden sorumludur. Su huzmesinin hasar oluşturabilecek bir yöne doğru akmamasına dikkat edin.

Kullanım

- Çalışma yerindeki bütün akım iletken parçalar püskürme suyunu karşı korunmuş olmalıdır.
- Sağlığa zararlı maddelerin ve asbest içerikli maddelerin püskürtülmesine müsaade yoktur.
- Aleti sadece akü gözü kapalı durumda çalıştırın. Bu şekilde akü püskürme suyunu karşı korur.
- Kullanıma başlamadan önce aletin ve aksesuarın usulüne uygun durumda olup olmadığını ve güvenli işletime hazır olup olmadığını kontrol edin. Alet ve aksesuarın durumu kusursuz değilse aleti kullanmayın.
- Bu alet sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
- Çözücü madde içeren sıvılar, inceltilmiş asitler, aseton veya benzin, boyaya inceltici ve ısıtma yağı da dahil olmak

- üzerde çözücü maddeler kullanılmamalıdır, çünkü bunların püskürtme sisleri kolay alevlenir, patlayabilir ve zehirlidir.
- ▶ Su tankını hiçbir zaman filtre olmadan veyafiltre hasarlı iken doldurmayın.
- ▶ **Alette hiçbir değişiklik yapmayın.** İzin verilmeyen değişikliklerin yapılması aletinizin güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir, aşırı gürültü ve titreşim oluşmasına ve performans düşmesine neden olabilir.
- ▶ Su huzmesini insanların yüzüne veya hayvanlara doğrultmayın.
- ▶ Tankı doldurmak için aleti hiçbir zaman su içine daldırmayın.
- ▶ Yüksek basınç nesneleri fırlatabilir ve çarptırılabilir. Eğer gerekiyorsa örneğin koruyucu gözlük gibi kişisel koruyucu donanım kullanın.
- ▶ Su tankını doldurmak için sadece taze ve temiz su (tuzsuz) kullanın.
- ▶ Aleti sadece temiz su ile kullanın. Suya herhangi bir katkı maddesi eklemeyin. Su içindeki kırıcı pompaya ve aksesuara zarar verebilir. Fontus temizlik maddesi memesi kullanın (Bosch aksesuar: F 016 800 595).

Akü ile optimum çalışma açıklaması

- ▶ **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.
-  **Aküyü ışıya (örneğin sürekli güneş ışınına), atese, suya ve neme karşı koruyun.** Patlama tehlikesi vardır.
-  **Aküde hasar olacaksa veya akü usulüne aykırı biçimde kullanılacaksa buhar ortaya çıkabilir.** Bulundığınız yeri havalandırın ve şikayetler oluşursa hekimle başvurun. Dışarı çıkabilecek bu buharlar solunum yollarını tahrif edebilir.
- ▶ **Aküyü sadece üreticinin ürünlerinde kullanın.** Ancak bu yolla akü tehliki zarlanmalara karşı korunur.
- ▶ **Çivı veya tornavida gibi sıvı nesneler veya dışardan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir.** Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde isınabilir.
- ▶ **Aküyü kısa devre yaptırımayın.** Patlama tehlikesi vardır.
- ▶ Akünün havalandırma aralıklarını düzenli olarak yumuşak, temiz ve kuru bir fırça ile temizleyin.
- ▶ **Aletinizi sadece birlikte teslim edilen şarj cihazı ile şarj edin.**

Taşıma ve depolama

- ▶ Aleti kapatın ve dışarı çekilebilir tutamağın taşıma işleminden önce kilitli olduğundan emin olun.
-  Özellikle su tankı dolu iken aleti dikkate kaldırın ve taşıyın. Dışarı çekilebilir tutamağın güvenli biçimde kilitleneceye yapıp yapmadığını kontrol edin. Aleti kaldırırken dışarı çekilebilir tutamağı ve bu tutamağın alt ön tutamağını kullanın. Aleti kaldırırken sırtınızı doğru durumda olmasına dikkat edin. Dizlerinizi kırın ve sırtınızı düz tutun.

- ▶ Aleti meyilli yerlerde veya basamaklarda dikkatli hareket ettirin. Su ile dolu olduğunda alet oldukça ağırdır.
- ▶ Aleti saklamak için kaldırımdan önce tanktaki ve pompa sistemindeki suyu boşaltın.
- ▶ Alet doğrudan Güneş ışınına maruz kalacak olursa, renk solmaları meydana gelebilir.

Bakım

- ▶ Her türlü temizlik ve bakım işlerinden ve aksesuar değiştirmeden önce aleti kapatın. Alet şebeke gerilimi ile çalışıyorsa fiş'i prizden çekin.
- ▶ Bakım ve onarım işleri sadece yetkili Bosch servisleri tarafından yapılmalıdır.

Aksesuar ve yedek parçalar

- ▶ Sadece üretici tarafından izin verilen aksesuar ve yedek parçaları kullanın. Orijinal aksesuar ve yedek parçalar aletin arızasız çalışmalarını güvence altına alır.

Semboller

Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunun okunması ve anlaşılmamasında önem taşır. Semboller ve anlamlarını hafızaniza iyiye yerleştirin. Semboller doğru olarak yorumlamamanız size ürünü daha iyi ve daha güvenli kullanma olanağı sağlar.

Symbol	Anlamı
	Hareket yönü
	Reaksiyon yönü
	Açma
	Kapama
	Aksesuar/Yedek parça

Usulüne uygun kullanım

Bu alet, evsel kullanım kapsamında dahili tank veya şebeke suyu bağlantısı üzerinden otomobilin, aletlerin, pencerelerin, teknelerin, bisikletlerin, köpeklerin (alçak basınç modunda), açık havadaki oyuncakların, seraların, bahçe mobilyalarının ve benzerlerinin temizlenmesi için tasarlanmıştır.

Yapılan temizlik işleme göre basınç modu ve püskürtme profili doğru olarak ayarlanmalıdır.

Şekli gösterilen elemanlar (Bakınız: Resimler A ve D)

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki ürün resminin üstündeki numaralarla aynıdır.

- (1) Memeli başı

- | | |
|--|--|
| (2) Tetik | (14) Akü yuvası kapağı |
| (3) Tabanca hortum bağlantısı | (15) Akü yuvası kilit açma |
| (4) Hortum | (16) Dışarı çekilebilir tutamak kilidi |
| (5) Fırça | (17) Dışarı çekilebilir tutamak |
| (6) Akü şarj göstergesi | (18) Püskürme tabancası |
| (7) Göz | (19) Akü ^{a)} |
| (8) Ön tutamak | (20) Akü boş alma tuşu |
| (9) Su bağlantısı | (21) Şarj cihazı ^{a)} |
| (10) Su bağlantısı ve filtre elemanı (kapak altında) | (22) Temizlik maddesi memesi ^{a)} |
| (11) Tank kapağı | a) Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz. |
| (12) Basınç kuvveti şalteri | |
| (13) Açıma/kapama şalteri | |

Teknik veriler

Akülü basınçlı temizleyici		Fontus 18V
Ürün kodu		3 600 HB6 1..
Anma gerilimi	V	18
Anma gücü	W	170
Koruma sınıfı		III, IP X4
Maks. basınç (sistem)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Anma basıncı (kullanıcı çıkışı)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maksimum su sıcaklığı	°C	50
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre ^{A)}	kg	7,5
Seri numarası (Serial Number)	Aletteki seri numarasına bakın (tip etiketi)	
İzin verilen ortam sıcaklığı		
- Şarjda	°C	(0) ... +45
- İşletmede ^{B)}	°C	+5 ... +50
- Depolamada	°C	-20 ... +50
Akü tipi	PBA 18V...W. 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) Kullanılan aküye bağlıdır

B) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri **EN 60335-2-79** standardına göre belirlenmektedir.

Aletin A-değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şu kadardır: Ses basıncı seviyesi **67 dB(A)**; Ses gücü seviyesi **78 dB(A)**. Tolerans K = **4,0 dB**.

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K **EN 60335-2-79**: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$ uyarınca belirlenmektedir.

Montaj ve işletim

Görüntü/İşlem amacı	Şekil	Sayfa
Şekli gösterilen elemanlar	A	187
Teslimat kapsamı	B	188
Su tankının doldurulması	C1	188
Su tankının şebeke suyu bağlantısı ile doldurulması	C2	189
Su tankının şebeke suyu bağlantısı ile doldurulması (sürekli)/otomatik dolum	C3	189
Akü şarj ve takılması	D	190
Taşıma ve nakliye	E	190
Hortumun bağlanması	F	191
Açıma	G	191

Görüntü/İşlem amacı	Şekil	Sayfa
Huzme şiddetinin ayarlanması	H	192
Püskürme profilleri seçenekleri	I	192
Fırça kullanma	J	193
Kapatma	K	194
Hortum bağlama		
Akünün çıkarılması	L	194
Bakım	M	195
Depolama	N	195
Aksesuar	O	196

İşletime alma

Akünün takılması/çıkarılması (Bakınız: Resimler D ve L)

Uyarı: Uygun aküler kullanılmadığı takdirde işlev bozuklukları ve aletin hasar görme riski vardır.

Akü yuvası boş alma düğmesine (**15**), basarak akü yuvası kapağını (**14**) açın. Şarj edilmiş aküyü (**19**) yerine yerleştirin. Akünün tam olarak yerine yerleştirildiğinden emin olun.

Akü yuvasını kapatın ve akü yuvası kilidinin (**15**) kavramaaptığından emin olun. Akü yuvası kapağı (**14**) kullanma esnasında aküyü püskürme suyunu karşı korur.

Akü yuvası boş alma tuşuna (**15**), basarak akü yuvası kapağını (**14**) açın. Aküyü (**19**) aletten çıkarmak için akü yuvası boş alma tuşuna (**20**) basın ve aküyü çekerek çıkarın.

Kullanım

Başlatma

Dahili tankı doğrudan veya su bağlantısı üzerinden doldurmak için daima temiz su kullanın. Filrenin (**10**) takılı ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin (Bakınız: Resimler **C1** ve **C2**).

Hortumu (**4**) su çıkışına (**9**) ve püskürme tabancasına (**18**) sabitleyin (Bakınız: Resim **F**).

Meme düğmesini (**1**) çevirerek istediğiniz huzme profilini seçin (Bakınız: Resim **I**).

Şalterde (**12**) istediğiniz huzme şiddetini seçin (Bakınız: Resim **H**).

Açma/kapama şalterine (**13**) basın ve tetiği (**2**) su dışarı çikincaya kadar basılı tutun (Bakınız: Resim **G**).

Uyarı: Ürünü su tankını boşalttıktan sonra ilk kez kullanıyorsanız, suyun çıkışması 10 saniye kadar alabilir.

Autostop-fonksiyonu

Tabanca kabzasındaki tetik (**2**) bırakıldığından alet motoru kapatır.

Otomatik kapama fonksiyonu

Ürün **30** dakika kesintisiz çalıştığından motor kapanır.

Otomatik Sleep fonksiyonu

Alet kullanılmadığı takdirde **5** dakika sonra kendiliğinden kapanır.

Fırçanın takılması/sökülmesi (Bakınız: Resim **J**)

Fırça (**5**) püskürme tabancasına takılır ve temizlik işleminin daha etkin olmasını sağlar.

Fırçayı düz olarak püskürme tabancasına (**18**) sürün.

Fırçanın üst ve alt klipsini püskürme tabancasındaki ilgili deliklere yerleştirin.

Gevşetme yapmak için alt klipse basın ve fırçayı çekerek çıkarın.

Hata arama

Akülü basınçlı temizleyici

Hata göstergesi	Olası neden	Giderilme yöntemi
Motor çalışmıyor	Akü boşalmış durumda	Aküyü şarj edin
	Akü çok soğuk veya çok sıcak	Aküyü ısıtın veya soğutun
	Alet donmuş durumda	Alet çözülünceye kadar bekleyin
Basınç atımlı	Meme bloke olmuş durumda	Ucu temizleyin
	Pompa içinde hava	Hava sistemden tam olarak tahliye oluncaya kadar aleti turbo basın modunda duş memesi ile çalıştırın
Motor sınırlı çalışıyor veya çalışma basıncı yok	Su tankı boş	Su tankını doldurun
	Pompa hazır değil	Havayı dışarı atmak için tetiği basılı tutun

Hata göstergesi	Olası neden	Giderilme yöntemi
Akim göstergesi yanıyor, ancak pompa çalışmıyor	Otomatik kapama fonksiyonu etkinleştirildi	Aleti kapatın ve tekrar açın
Alet kapanıyor	Otomatik Sleep fonksiyonu etkinleştirildi Akü boşalmış durumda	Etkinleştirme için açma/kapama şalterine basın Aküyü şarj edin
Alet sızdırma yapıyor	Pompanın sızdırılmazlığında hata var Bağlantılarda sızdırılmazlık hatası var Tank kapağı sızdırma yapıyor	Az miktarda su sızması mümkündür, fazla sızıntı varsa müsteri hizmetleriyle iletişime geçin Bağlantıların doğru olarak takılıp takılmadıklarını kontrol edin Tank kapağından doğru olarak kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin
Motor standby modunda çalışıyor	Pompa, püskürtme tabancası veya hortumda sızdırılmazlık hatası var	Standby modundaki arızalar devam ederse müsteri servisi ile iletişime geçin
Hortum çıkarılamıyor	Alet çalışır durumda ise, alet içindeki basıncı gerekli kuvvet oluşturur.	Aleti kapatın, daha sonra basıncı kaldırın ve tetiğe basın
Şebekе suyu bağlı olduğu halde tank doldurulmuyor	Su hortumu tikali ve/veya hortum bağlantısı tikali	Aleti kapatın, su hortumunu veya hortum bağlantısını kontrol edin ve temizleyin

Bakım ve servis

Bakım, depolama ve nakliye (Bakınız: Resimler K - N)

Hortum içindeki suyu tahliye etmek için aleti kapatın ve tetiğe basın.

Hortumu püskürtme tabancasından ve su çıkış yerinden sökün. Püskürtme tabancası, fırça ve hortum alette saklanabilir.

Sistemdeki suyu boşaltın ve aküyü çıkarın.

Filtreyi düzenli aralıklarla temizleyin.

Akü bakımı

Akıden optimum ölçüde yararlanabilmek için aşağıdaki uyarı ve önlemlere uyun:

- Aküyü neme ve suya karşı koruyun.
- Bahçe aletini sadece -20 °C ile 50 °C arasında depolayın. Bahçe aletini örneğin yaz mevsiminde otomobil içinde bırakmayın.
- Akülerleri bahçe aletinin içinde değil ayrı yerde depolayın.
- Aküyü şiddetli güneş ışını altındaki bahçe aleti içinde bırakmayın.
- Akünün saklanması için optimum sıcaklık 5 derecedir.
- Akünün havalandırma aralıklarını düzenli olarak yumuşak, temiz ve kuru bir fırça ile temizleyin.

Şarj işleminden sonra belirgin ölçüde kısa işletme süresi akünün kullanım ömrünün tamamladığını ve yenilenmesi gerektiğini gösterir.

Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüze onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz: www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 5 yıl hazır tutar.

Türkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy
Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti

Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankaralı.com.tr

Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun
Tel.: +90 362 2289090
Fax: +90 362 2289090
E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
10021 Sok. No: 11 AOSB
Çigli / Izmir
Tel.: +90232 3768074
Fax: +90 232 3768075
E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakırçioğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan
Tel.: +90 446 2230959
Fax: +90 446 2240132
E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Elektrikli El Aletleri
Aydıneler Mah. İnönü Cad. No: 20
Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe-İstanbul
Tel.: 444 80 10
Fax: +90 216 432 00 82
E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ulus / Ankara
Tel.: +90 312 3415142
Tel.: +90 312 3410302
Fax: +90 312 3410203
E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Çözüm Bobinaj
Küsgöt San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Şehitkamil/Gaziantep
Tel.: +90 342 2351507
Fax: +90 342 2351508
E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarım Bobinaj
Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67
İskenderun / HATAY
Tel: +90 326 613 75 46
E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj
Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
İşleri Bölümü 663 Sk. No:18
Murat Paşa / Antalya
Tel.: +90 242 3465876
Tel.: +90 242 3462885
Fax: +90 242 3341980
E-mail: info@fazmakina.com.tr
Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Şti
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210

Beylikdüzü / İstanbul
Tel.: +90 212 8720066
Fax: +90 212 8724111
E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenişehir / İzmir
Tel.: +90 232 4571465
Tel.: +90 232 4584480
Fax: +90 232 4573719
E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Çorlu / Tekirdağ
Tel.: +90 282 6512884
Fax: +90 282 6521966
E-mail: info@ustundagsogutma.com
IŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJ
Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA
Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79
Fax: +90 322 359 13 23
E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Nakliye

Önerilen Lityum İyon aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.

Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Aküler iade seance ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etmeyecek biçimde paketleyin. Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.

Tasfiye

 Ürünler, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu yeniden kazanım merkezine gönderilmek zorundadır.

 ürünleri ve aküler/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış ürünler ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızılı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine gönderilmek zorundadır.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmeme olası tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Aküler/bataryalar:

Lityum iyon:

Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyın (Bakınız „Nakliye“, Sayfa 66).

dzia. Należy uważać, aby strumień wody nie był skierowany tam, gdzie mógłby narobić szkód.

Zastosowanie

- ▶ Wszelkie elementy przewodzące prąd muszą mieć zabezpieczenie przed rozprzygami wody.
- ▶ Nie wolno spryskiwać materiałów z zawartością azbestu oraz innych materiałów, zawierających substancje niebezpieczne dla zdrowia.
- ▶ Narzędzie wolno użytkować tylko wówczas, gdy wnęka na akumulator jest dokładnie zamknięta. W ten sposób akumulator nie będzie narażony na rozprzygi wody.
- ▶ Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stan techniczny urządzenia i jego osprzętu, a także sprawdzić je pod względem bezpieczeństwa pracy. Jeżeli urządzenie nie znajduje się w technicznie nienagannym stanie, nie może być dopuszczone do eksploatacji.
- ▶ Urządzenie należy umieścić na stabilnym podłożu.
- ▶ Niedopuszczalne jest stosowanie cieczy na bazie rozpuszczalników, nierościeńczych kwasów, acetolu lub rozpuszczalników (m. in. benzyny, rozcierczalników farb lub oleju opałowego), gdyż ich pary są skrajnie łatwopalne, wybuchowe i toksyczne.
- ▶ Nie wolno nigdy napełniać zbiornika na wodę, gdy filtr jest uszkodzony, lub gdy go w ogóle nie ma.
- ▶ **Nie wolno w żaden sposób modyfikować narzędzia.** Niedopuszczalne przeróbki mogą wpływać na obniżenie bezpieczeństwa narzędzia, obniżyć wydajność, a także zwiększyć szumy i wibracje.
- ▶ Nie wolno w żadnym wypadku kierować strumienia wody na twarze ludzi, ani pyski zwierząt.
- ▶ Nie wolno zanurzać narzędzia w wodzie, w celu napełnienia zbiornika.
- ▶ Pod wpływem wysokiego ciśnienia może dojść do odbicia obiektów. W razie potrzeby należy nosić podczas pracy odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne, na przykład okulary ochronne.
- ▶ Do napełnienia zbiornika należy stosować wyłącznie świeżą (nie zawierającą soli) wodę.
- ▶ Elektronarzędzie należy użytkować wyłącznie przy zastosowaniu czystej wody. Do wody nie wolno dodawać żadnych dodatków. Wszelkie zanieczyszczenia, znajdujące się w wodzie mogą uszkodzić pompę i pozostały osprzęt. Stosować należy pianownicę Fontus (Osprzęt Bosch: F 016 800 595).

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

- ▶ **OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję.** Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji i zaleceń mogą stać się przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.


Wyjaśnienie symboli umieszczonych na narzędziu ogrodowym



Ogólna wskazówka ostrzegająca przed potencjalnym zagrożeniem.



Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać niniejszą instrukcję eksplotacyjną.

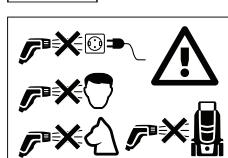

Nie wolno w żadnym wypadku kierować strumienia wody na ludzi, zwierzęta, samo urządzenie lub jego elementy elektryczne.

Obsługa urządzenia

- ▶ Użytkownik powinien stosować produkt jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Należy brać pod uwagę lokalne przepisy i warunki panujące w miejscu pracy. Podczas pracy należy uważać na przebywające w pobliżu osoby postronne, w szczególności dzieci.
- ▶ Nie wolno w żadnym wypadku zezwolić na obsługę niniejszego narzędzia ogrodowego dzieciom, osobom ograniczonym fizycznie, czuciowo lub umysłowo, a także udostępnić je osobom z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą, jak również/lub osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy zasięgnąć informacji, czy w danym kraju istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika tego typu narzędzi.
- ▶ Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a narzędzie ogrodowe zabezpieczone w taki sposób, żeby nie mogły się one nim bawić.
- ▶ Operator narzędzia ponosi wszelką odpowiedzialność za osoby trzecie, znajdujące się w zakresie roboczym narzędzi.

Wskazówki dotyczące optymalnego obchodzenia się z akumulatorem

- ▶ **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.



Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami (np. przed stałym nasłonecznieniem), ogniem, wodą oraz wilgocią. Istnieje zagrożenie wybuchem.

- ▶ **Uszkodzenie akumulatora lub zastosowanie go w sposób niezgodny z przeznaczeniem może doprowadzić**

do wystąpienia niebezpiecznych oparów. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Opary mogą uszkodzić drogi oddechowe.

- **Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta.** Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.
- **Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia zewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
- **Nie należy doprowadzać do zwarcia akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
- Otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić za pomocą miękkiego, czystego i suchego pędzelka.
- **Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą załączonej w dostawie ładowarki.**

Przechowywanie i transport

- Wyłączyć narzędzie i upewnić się przed transportem, że ruchomy uchwyt jest odpowiednio zablokowany.
-  Podnosząc i przenosząc narzędzie należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza jeśli zbiornik napełniony jest wodą. Skontrolować, czy wyciągany uchwyt jest odpowiednio zablokowany. Podnosić narzędzie należy przy użyciu ruchomego i z dolnego przedniego uchwytu. Podczas podnoszenia, należy zadbać o prawidłową pozycję ciała, nie obciążającą kręgosłupa. W pozycji ten należy mieć ugięte kolana i wyprostowane plecy.
- Transportując narzędzie po schodach lub wnosząc pod górę należy zachować ostrożność. Urządzenie napełnione jest wodą jest ciężkie.
- Przed przystąpieniem do magazynowania zbiornik i układ pomp należy opróżnić.
- Bezpośrednie nasłonecznenie urządzenia może prowadzić do wystąpienia przebarwień.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub wymiany oprzyrządowania, urządzenie należy wyłączyć. W przypadku urządzeń zasilanych sieciowo, wyjąć przedni gniazdo sieciowy z gniazdka.
- Napравы mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis firmy Bosch.

Osprzęt oraz części zamienne

- Należy stosować wyłącznie osprzęt i części zamienne zalecane przez producenta. Tylko oryginalne akcesoria i części zamienne gwarantują bezawaryjną i bezpieczną pracę urządzenia.

Symbole

Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwia lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie produktu.

Symbol	Znaczenie
	Kierunek ruchu
	Kierunek reakcji
	Włączanie
	Wyłączanie
	Osprzęt dodatkowy/części zamienne

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Narzędzie zostało przewidziane do użytku domowego: do czyszczenia samochodów, narzędzi, okien, łodzi, rowerów i psów (w trybie niskiego ciśnienia), zabawek ogrodowych, cieplarni, mebli ogrodowych itp. albo bezpośrednio ze zbiornika, albo przy użyciu przyłącza do wody bieżącej.

Przed przystąpieniem do każdego z tych zastosowań należy odpowiednio ustawić tryb ciśnienia i wzorzec rozpylacza (kształt wytwarzanego strumienia wody).

Przedstawione graficznie komponenty (zob. rys. A i D)

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku produktu na stronach graficznych.

- (1) Główica dyszy
- (2) Spust
- (3) Przyłącze węża przy pistolecie
- (4) Wąż
- (5) Szczotka
- (6) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- (7) Schowek
- (8) Przedni uchwyt
- (9) Odpływ
- (10) Przyłącze wody i element filtrujący (pod kołpakiem)
- (11) Zamknięcie zbiornika
- (12) Przelącznik ciśnienia
- (13) Włącznik/wyłącznik
- (14) Pokrywka wnęki na akumulator
- (15) Blokada wnęki na akumulator
- (16) Blokada uchwytu regulowanego
- (17) Uchwyt regulowany (wyciągany)

- (18) Pistolet natryskowy
 (19) Akumulator^{a)}
 (20) Przycisk odblokowujący akumulator
 (21) Ładowarka^{a)}

- (22) Lanca do środka myjącego^{a)}
 a) Ośprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu ośprzętu.

Dane techniczne

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa		Fontus 18V
Numer katalogowy		3 600 HB6 1..
Napięcie znamionowe	V	18
Moc nominalna	W	170
Klasa ochrony		III, IP X4
Maks. ciśnienie wody (system)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Ciśnienie nominalne (użytkownik)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
maksymalna temperatura wody	°C	50
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Numer seryjny	Zob. numer seryjny (tabliczka znamionowa) na narzędziu	
dopuszczalna temperatura otoczenia		
- podczas ładowania	°C	0 ... +45
- podczas pracy ^{B)}	°C	+5 ... +50
- podczas przechowywania	°C	-20 ... +50
Rodzaj akumulatora	PBA 18V..W.. 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

- A) W zależności od zastosowanego akumulatora
 B) Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Informacja na temat hałasu i wibracji

Emisja hałasu została określona zgodnie z **EN 60335-2-79**.

Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: Poziom ciśnienia akustycznego **67 dB (A)**; poziom mocy akustycznej **78 dB (A)**. Niepewność pomiaru K = **4,0 dB**.

Poziom emisji drgania a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność K oznaczone zgodnie z normą **EN 60335-2-79**: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, K = **0,5 m/s²**.

Montaż i praca

Przedstawienie/Działanie	Rysunek	Strona
Przedstawione graficznie komponenty	A	187
Zakres dostawy	B	188
Napełnianie zbiornika na wodę	C1	188
Napełnianie zbiornika na wodę za pomocą przyłącza do wody bieżącej	C2	189

Przedstawienie/Działanie	Rysunek	Strona
Napełnianie zbiornika na wodę za pomocą przyłącza do wody bieżącej (stałe)/automatyczne napełnianie	C3	189
Ładowanie i osadzanie akumulatora	D	190
Przenoszenie i transport	E	190
Mocowanie węża	F	191
Włączanie	G	191
Ustawianie strumienia wody	H	192
Kształt wytwarzanego strumienia	I	192
Zastosowanie szczotki	J	193
Wyłączanie	K	194
Demontaż węża		
Wymiananie akumulatora	L	194
Konserwacja	M	195
Przechowywanie	N	195
Ośprzęt	O	196

Uruchomienie urządzenia

Montaż/demontaż urządzenia (zob. rys. D i L)

Uwaga: Zastosowanie nieodpowiednich akumulatorów może spowodować zakłuczenia w pracy lub uszkodzenie narzędzi.

Wcisnąć blokadę wnęki (15), aby otworzyć pokrywkę (14). Włożyć naładowany akumulator (19). Upewnić się, czy akumulator jest dobrze osadzony.

Zamknąć wnękę i upewnić się, że blokada (15) zaskoczyła w zapadce. Pokrywa wnęki (14) chroni akumulator przed rozbryzgami wody podczas pracy narzędzia.

Wcisnąć blokadę wnęki (15), aby otworzyć pokrywkę (14). Aby wyjąć akumulator (19) z narzędzia, należy wcisnąć przycisk odblokowujący (20), a następnie wyciągnąć akumulator.

Obsługa urządzenia

Uruchamianie

Aby napełnić wewnętrzny zbiornik, należy zawsze stosować świeżą wodę, nalewając ją bezpośrednio lub za pomocą przyłącza wody. Skontrolować, czy filtr (10) jest właściwie osadzony i nieuszkodzony (zob. rys. C1 i C2).

Zamocować wąż (4) przy odpływie wody (9) oraz na pistolecie natryskowym (18) (zob. rys. F).

Wybrać pożądany kształt strumienia, obracając przyciskiem dyszy (1) (zob. rys. I).

Lokalizacja usterek

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa

Symptomy	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki
Brak rozruchu silnika	Rozładowany akumulator Akumulator za zimny/za gorący	Naładować akumulator Przywrócić prawidłową temperaturę akumulatora (ograć/ochłodzić)
Ciśnienie zamrożło	Narzędzie zamrożło	Odczekać, aż narzędzie się odmrozi
Ciśnienie pulsujące	Dysza jest zablokowana W pompie znajduje się powietrze	Oczyścić dyszę Narzędzie należy uruchomić w trybie Turbo i osadzoną dyszą natryskową tak dugo, jak dugo w systemie znajduje się powietrze
Silnik działa, ale ciśnienie robocze nie jest osiągane w ogóle lub jest bardzo słabe	Zbiornik na wodę jest pusty Pompa nie jest przygotowana	Napełnić zbiornik wodą Wcisnąć spust i przytrzymać tak dugo, aż całe powietrze wyjdzie
Wskazanie dopływu prądu świeci się, ale pompa nie działa	Automatyczna funkcja wyłączania została uaktywniona	Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie
Narzędzie wyłącza się	Automatyczna funkcja "Sleep" (tryb uśpienia) została uaktywniona Akumulator jest rozładowany	Wcisnąć włącznik/wyłącznik, aby dokonać ponownej aktywacji Naładować akumulator

Wybrać pożądaną siłę strumienia za pomocą przełącznika (12) (zob. rys. H).

Wcisnąć włącznik/wyłącznik (13) i przytrzymać wciśnięty spust (2), aż woda zacznie się wydobywać (zob. rys. G).

Wskazówka: Jeżeli produkt stosowany jest po raz pierwszy po opróżnieniu zbiornika wody, może być konieczne odczecanie do 10 sekund, aż woda zacznie się wydobywać.

Funkcja AutoStop

Urządzenie automatycznie włącza silnik, natychmiast po zwolnieniu spustu (2), znajdującego się na rękojeści pistoletu.

Automatyczna funkcja wyłączania

Silnik wyłącza się, gdy wyrób pracuje 30 minut bez przerwy.

Automatyczna funkcja "sleep" (uśpienia)

Jeżeli narzędzie nie jest użytkowane przez 5 minut/y, wyłącza się ono automatycznie.

Montaż/demontaż szczotki (zob. rys. J)

Szczotkę (5) należy osadzić na pistolecie natryskowym, ci zwiększy efektywność czyszczenia.

Nasunąć szczotkę na pistolet (18), trzymając ją prosto. Górną i dolną klamerę szczotki wprowadzić do odpowiedniego otworu w pistolecie natryskowym.

Aby zdementować szczotkę należy docisnąć dolną klamerę do góry, a następnie zdjąć szczotkę.

Symptomy	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki
Narzędzie jest nieszczelne	Pompa jest nieszczelna	Możliwe jest niewielkie przepuszczanie wody. W przypadku znacznego przepuszczania wody należy skontaktować się z punktem obsługi klienta
	Przyłącza są nieszczelne	Skontrolować, czy przyłącza zostały właściwie zamocowane
	Zamknięcie zbiornika jest nieszczelne	Skontrolować, czy zbiornik jest odpowiednio zamknięty
Silnik włącza się w trybie Standby	Pompa, pistolet natryskowy lub wąż są nieszczelne	W przypadku powtarzania się usterki podczas trybu Standby należy skontaktować się z punktem obsługi klienta
Nie da się zdjąć węża.	Jeżeli narzędzie jest włączone, ciśnienie powoduje zwiększenie się siły w narzędziu.	Wyłączyć narzędzie, a następnie wcisnąć spust, aby usunąć ciśnienie
Zbiornik nie napełnia się, chociaż woda bieżąca jest podłączona	Wąż do wody i/lub przyłącze węża jest zatkane	Wyłączyć urządzenie, skontrolować i oczyścić wąż do wody i przyłącze węża

Konserwacja i serwis

Konserwacja, przechowywanie i transport (zob. rys. K – N)

Wyłączyć narzędzie i nacisnąć spust, aby usunąć wodę z węża.

Odkręcić wąż z pistoletu natryskowego i z dopływu wody. Pistolet natryskowy, szczotka i wąż mogą być przechowywane wraz z narzędziem.

Wylać wodę z narzędzia i usunąć akumulator.

Filtr należy czyścić regularnie.

Pielęgnacja akumulatora

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie akumulatora, należy przestrzegać następujących wskazówek i zaleceń:

- Akumulator należy chronić przed wilgocią i kontaktem z wodą.
 - Narzędzie ogrodowe oraz akumulator należy przechowywać w zakresie temperatur pomiędzy 20 °C i 50 °C. Akumulatora nie należy na przykład pozostawiać latem w słońcu.
 - Akumulator należy przechowywać oddzielnie. Nie przechowywać narzędzia ogrodowego z osadzonym akumulatorem.
 - Jeżeli narzędzie ogrodowe narażone jest na bezpośrednie nasłonecznienie, nie należy pozostawiać w nim akumulatora.
 - Optymalna temperatura przechowywania akumulatora wynosi 5 °C.
 - Otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić za pomocą miękkiego, czystego i suchego pędzelka.
- Wyraźnie skrócony czas użytkowania akumulatora po naładowaniu świadczy o tym, że akumulator jest zużyty i trzeba go wymienić.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Pozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Zalecane akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku

podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadów



Wyroby, akumulatory, sprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Wyrobów, a także akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku wyroby, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyté akumulatory/baterie, należy zbiegać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikające z potencjalnej obecności substancji niebezpiecznych.

Akumulatory/baterie:

Li-Ion:

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale Transport (zob. „Transport“, Strona 71).

Čeština

Bezpečnostní upozornění


- **VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.** Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Vysvětlivky obrázkových symbolů na zahradním náradí



Všeobecné upozornění na nebezpečí.

Pročtěte si návod k použití.

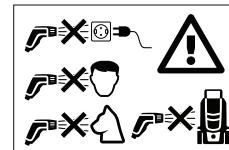

Vodním paprskem nikdy nemířte na tvář osob a zvířat, ani na samotný stroj nebo elektrické díly.

Obsluha

- Obsluhující osoba smí výrobek používat jen v souladu s určením. Zohledňte místní dané skutečnosti. Při práci dávejte pozor na ostatní osoby, zvláště děti.
- Nikdy nedovolte zahradní náradí používat dětem, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnou zkušenosí a / nebo nedostatečnými vědomostmi a / nebo osobám neseznámeným s témito pokyny. Národní předpisy možná vymezují věk obsluhy.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že se zahradním náradím nehrají.
- Obsluha je v pracovní oblasti zodpovědná vůči třetím osobám. Dbejte na to, aby vodní paprsek neukazoval do směru, v kterém může způsobit škody.

Použití

- Všechny vodivé díly v pracovním prostoru musí být s ochranou proti stříkající vodě.
- Materiály s obsahem azbestu a další, jež obsahují látky ohrožující zdraví, se nesmí ostřikovat.
- Stroj provozujte jen tehdy, když je příhrádka pro akumulátor uzavřená. Tím je akumulátor chráněný proti stříkající vodě.
- Před použitím kontrolujte řádný stav a provozní bezpečnost stroje s příslušenstvím. Jestliže stav není bezvadný, nesmí být používán.
- Zajistěte, aby stroj stál na stabilním podkladu.
- Nesmí se nasávat žádné kapaliny s obsahem rozpouštědel, neředěné kyseliny, aceton nebo rozpouštědla včetně benzínu, ředitel na barvy a topného oleje, poněvadž jejich rozprašované mlhy jsou vysoce zápalné, výbušné a jedovaté.
- Nikdy neplňte nádržku na vodu bez filtru nebo pokud je filtr poškozený.
- **Neprovádějte na stroji žádné změny.** Nepřípustné změny mohou negativně ovlivnit bezpečnost Vašeho stroje, vést ke zvýšenému hluku a vibracím a zhoršenému výkonu.
- Nemiřte vodním paprskem do tváře osob nebo zvířat.
- Nikdy neponořujte stroj pod vodu kvůli naplnění nádržky.
- Vysoký tlak může objekty odražit nazpět. Noste, je-li to nutné, vhodné osobní ochranné vybavení, např. ochranné brýle.
- Pro naplnění nádržky používejte pouze čerstvou vodu (bez obsahu soli).
- Zařízení používejte pouze s čistou vodou. Do vody nepřidávejte žádné přísady. Nečistoty ve vodě mohou

poškodit čepadlo a příslušenství. Použivejte trysku pro čisticí prostředek (příslušenství Bosch: F 016 800 595).

Upozornění pro optimální zacházení s akumulátorem

- ▶ **Neotvírejte akumulátor.** Hrozí nebezpečí zkratu.
-  **Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, před ohněm, vodou a vlhkostí.** Existuje nebezpečí výbuchu.
- ▶ **Při poškození a nesprávném používání akumulátoru mohou unikat výparы.** Prostor větrejte a při potížích vyhledejte lékaře. Výparы mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ **Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce.** Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.
- ▶ **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.
- ▶ **Akumulátor nezkratujte.** Existuje nebezpečí výbuchu.
- ▶ Příležitostně vycistěte větrací otvory akumulátoru měkkým, čistým a suchým štětcem.
- ▶ **Náradí nabíjejte pouze společně dodanou nabíječkou.**

Preprava a skladování

- ▶ Stroj vypněte a ujistěte se, že vytahovací rukojet je před transportem zajistěna.
-  Buděte opatrní při zvedání a nošení stroje, zejména pokud je nádržka na vodu naplněná. Zkontrolujte, zda je vytahovací rukojet spolehlivě zařetečovaná. Pro zvednutí stroje používejte vytahovací rukojet a spodní přední rukojet. Při zvedání dbejte na zdravé držení zad. Ohýbejte kolena a záda držte rovně.
- ▶ Přes spády nebo schody pohybujte strojem opatrně. Stroj je těžký, pokud je naplněný vodou.
- ▶ Pred uskladněním vyprázdněte vodu z nádržky a čerpacího systému.
- ▶ Pokud je zařízení vystaveno přímému slunečnímu záření, může dojít ke změnám barvy.

Údržba

- ▶ Před všemi pracemi čištění a údržby a před výměnou příslušenství stroj vypněte. Vytáhněte zástrčku, jestliže bude stroj provozován se sítovým napětím.
- ▶ Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis Bosch.

Příslušenství a náhradní díly

- ▶ Smí se použít pouze příslušenství a náhradní díly, jež jsou uvolněny výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly zaručují bezporuchový provoz stroje.

Symboly

Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení návodu k obsluze. Zapamatujte si symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže výrobek lépe a bezpečněji používat.

Symbol	Význam
	Směr pohybu
	Směr reakce
	Zapnuto
	Vypnuto
	Příslušenství/náhradní díly

Určené použití

Stroj je určen pro domácí používání k čištění bud' z vnitřní nádrže nebo z vodovodní připojky, pro očištění vozidel, nástrojů, oken, clunů, jízdních kol, psů (v nízkotlakém režimu), venkovních hraček, skleníků, zahradního nábytku apod.

Při použití stroje je mělo být správně nastaven tlakový režim a vzor stříkání.

Zobrazené komponenty (viz obrázky A a D)

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení výrobku na grafických stranách.

- (1) Hlava trysky
- (2) Spoušť
- (3) Přípojka hadice na pistoli
- (4) Hadice
- (5) Kartáč
- (6) Ukazatel stavu nabité akumulátoru
- (7) Odkládací příhrádka
- (8) Přední rukojet
- (9) Výpusť vody
- (10) Vodovodní přípojka a filtrační prvek (pod víčkem)
- (11) Uzávěr nádržky
- (12) Přepínač síly tlaku
- (13) Spínač
- (14) Kryt příhrádky akumulátoru
- (15) Odjištění příhrádky akumulátoru
- (16) Zajištění vytahovací rukojeti
- (17) Vytahovací rukojet
- (18) Stříkací pistole

- (19) Akumulátor^{a)}
 (20) Odjišťovací tlačítka akumulátoru
 (21) Nabíječka^{a)}

- (22) Tryska pro čisticí prostředek^{a)}
 a) Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technická data

Akumulátorový tlakový čistič		Fontus 18V
Objednací číslo		3 600 HB6 1..
Jmenovité napětí	V	18
Jmenovitý výkon	W	170
Třída ochrany		III, IP X4
Max. tlak (systém)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Jmenovitý tlak (uživatelský výstup)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maximální teplota vody	°C	50
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Sériové číslo	Viz sériové číslo na nářadí (typový štítek)	
Povolená teplota prostředí		
– při nabíjení	°C	0 ... +45
– při provozu ^{B)}	°C	+5 ... +50
– při skladování	°C	-20 ... +50
Typ akumulátoru	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) V závislosti na použitém akumulátoru

B) Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Informace o hluku a vibracích

Hodnoty emise hluku zjištěny podle EN 60335-2-79.

Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky: Hladina akustického tlaku **67 dB(A)**; hladina akustického výkonu **78 dB(A)**. Nepřesnost K = **4,0 dB**.

Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorský součet tří os) a nepřesnost K zjištěny podle

EN 60335-2-79: a_h , **0,4 m/s²**, K = **0,5 m/s²**.

Montáž a provoz

Vyobrazení/cíl počínání	Obrázek	Strana
Zobrazené komponenty	A	187
Obsah dodávky	B	188
Naplnění nádržky na vodu	C1	188
Naplnění nádržky na vodu pomocí vodovodní přípojky	C2	189
Naplnění nádržky na vodu pomocí vodovodní přípojky (trvale)/automatické plnění	C3	189
Nabití a vložení akumulátoru	D	190
Nošení a transport	E	190

Vyobrazení/cíl počínání	Obrázek	Strana
Připojení hadice	F	191
Zapnutí	G	191
Nastavení síly paprsku	H	192
Varianta vzoru stříkání	I	192
Používání kartáče	J	193
Vypnutí	K	194
Demontáž hadice		
Odejmutí akumulátoru	L	194
Údržba	M	195
Skladování	N	195
Příslušenství	O	196

Uvedení do provozu

Vložení/odejmutí akumulátoru (viz obrázky D a L)

Upozornění: Používání nevhodných akumulátorů může vést k chybám funkčním nebo k poškození stroje.

Stiskněte odjištění příhrádky akumulátoru (15), aby se otevřel kryt příhrádky akumulátoru (14). Vložte nabity akumulátor (19). Zajistěte, aby byl akumulátor zcela vložený.

Uzavřete příhrádku akumulátoru a zajistěte, aby zajištění příhrádky akumulátoru (15) zaskočilo. Kryt příhrádky akumulátoru (14) chrání akumulátor před stříkající vodou během používání.

Stiskněte odjistění příhrádky akumulátoru (15), aby se otevřel kryt příhrádky akumulátoru (14). Pro odejmutí akumulátoru (19) ze stroje stiskněte odjistovací tlačítko akumulátoru (20) a akumulátor vytáhněte ven.

Obsluha

Spušťení

Pro naplnění vnitřní nádrže buď přímo nebo přes vodovodní připojku používejte vždy čerstvou vodu. Zkontrolujte, zda je filtr (10) vložený a nepoškozený (viz obrázky C1 a C2).

Upevněte hadici (4) na výpusť vody (9) a na stříkači pistoli (18) (viz obrázek F).

Zvolte požadovaný vzor stříkání otáčením hlavy trysky (1) (viz obrázek I).

Zvolte požadovanou sílu paprsku na přepínači (12) (viz obrázek H).

Stiskněte spínač (13) a podržte stisknutou spoušť (2), až vytéká voda (viz obrázek G).

Hledání závad

Akumulátorový tlakový čistič

Příznaky	Možná příčina	Odstranění
Motor se nerozeběhne	Vybýtý akumulátor	Nabijte akumulátor
	Příliš studený/horký akumulátor	Akumulátor nechte ohřát/ochladit
	Zamrzlý stroj	Počkejte až stroj rozmrzne
Tlak pulzuje	Blokovaná tryska	Čištění trysky
	Vzduch v čerpadle	Nechte stroj běžet v režimu tlaku Turbo se sprchovací tryskou, až je vzduch ze systému venku
Motor běží, ale pracovní tlak je omezený nebo žádný	Nádržka na vodu je prázdná	Naplňte nádržku na vodu
	Čerpadlo není připravené	Pro vypuštění vzduchu podržte stisknutou spoušť
Ukazatel proudu svítí, ale čerpadlo už neběží	Aktivovala se automatická funkce vypnutí	Stroj vypněte a znova zapněte
Stroj se vypíná	Aktivovala se automatická funkce Sleep	Pro aktivaci stiskněte spínač
	Vybýtý akumulátor	Nabijte akumulátor
Stroj není těsný	Netěsnící čerpadlo	Nepatrné úniky vody jsou možné, u větších úniků kontaktujte zákaznický servis
	Netěsnící připojky	Zkontrolujte, zda jsou připojky správně namontované
	Netěsnící nádržka na vodu	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu správně uzavřená
Motor se v režimu Standby rozbíhá	Netěsnící čerpadlo, stříkači pistole nebo hadice	Při přetrvávajících poruchách v režimu Standby kontaktujte zákaznický servis
Hadici nelze odstranit	Je-li stroj ještě zapnutý, zvyšuje se díky tlaku ve stroji potřebná síla.	Stroj vypněte, poté pro zrušení tlaku stiskněte spoušť

Příznaky	Možná příčina	Odstranění
Nádrž se neplní, ačkoli voda z vodovodu je připojená	Vodovodní hadice je ucpaná a / nebo hadicová přípojka je ucpaná	Stroj vypněte, vodovodní hadici nebo hadicovou přípojku zkонтrolujte a vyčistěte

Údržba a servis

Údržba, uskladnění a přeprava (viz obrázky K – N)

Stroj vypněte a stiskněte spoušť, aby se vyprázdnila voda v hadici.

Uvolněte hadici ze stříkací pistole a výpustě vody. Stříkací pistoli, kartáč a hadici lze uložit na stroji.

Vyprázdněte vodu ze systému a odstraňte akumulátor.

Filtr pravidelně čistěte.

Péče o akumulátor

Pro zaručení optimálního používání akumulátoru dbejte následujících upozornění a opatření:

- Chraňte akumulátor před vlhkostí a vodou.
- Zahradní nářadí a akumulátor skladujte pouze v teplotním rozsahu od -20 °C do 50 °C. Nenechávejte zahradní nářadí např. v léte ležet v autě.
- Akumulátor uskladněte odděleně a nikoli v nabíječce.
- Při přímém slunečním záření nenechávejte akumulátor v zahradním nářadí.
- Optimální teplota pro uskladnění akumulátoru činí 5 °C.
- Příležitostně vyčistěte větrací otvory akumulátoru měkkým, čistým a suchým štětcem.

Výrazně zkrácená doba provozu po nabítí ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný a musí se nahradit.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uvedte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Várence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch-pt.cz

Další adresy servisu najdete na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Přeprava

Doporučené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud není poškozený kryt. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodržujte také případně další národní předpisy.

Likvidace



Výrobky, akumulátory, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.



Výrobky a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelné výrobky a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo oprotřebované akumulátory/baterie odděleně shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli případnému obsahu nebezpečných látek poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Akumulátory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodržujte pokyny uvedené v části Přeprava (viz „Přeprava“, Stránka 76).

Slovenčina

Bezpečnostné pokyny


► **Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia.** Nedostatočné dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, ale spôsobiť väzne poranenia.

Vysvetlenie symbolov na prístroji

Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.



Prečítajte si Návod na používanie.

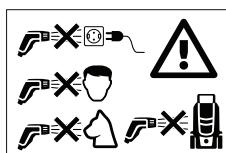

Nikdy nesmerujte vodný lúč do tváre ľudí a zvierat, na prístroj samotný ani na elektrické súčiastky.

Obsluha

- Obsluhujúca osoba smie používať výrobok len v súlade s jeho určením. Berte vždy do úvahy aj konkrétné miestne podmienky. Pri práci si dobre všímať iné osoby, predovšetkým deti.
- Nedovolte záhradné náradie používať deťom, osobám s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami ani osobám, ktoré nie sú dostatočne oboznámené s používaním prístroja. Národné predpisy môžu prípadne obmedzovať vek používateľa.
- Dávajte pozor na deti, aby ste vylúčili možnosť, že sa budú s týmto náradím hrať.
- Obsluhujúca osoba je v priestore pracoviska zodpovedná za tretie osoby. Dávajte pozor na to, aby prúd vody nesmeroval na miesto, kde by mohol spôsobiť škodu.

Používanie

- Všetky súčiastky pod prídom, ktoré sa nachádzajú v pracovnom priestore prístroja, musia byť chránené proti ostrekujúcej vode.
- Materiály, ktoré obsahujú azbest alebo iné látky ohrozujúce zdravie, sa nesmú ostrekovali.
- Používajte prístroj iba vtedy, keď je priehradka akumulátora uzavretá. Takto bude akumulátor chránený pred ostrekujúcou vodou.
- Pred použitím treba vždy prekontrolovať, aký je stav prístroja a príslušenstva a skontrolovať ich prevádzkovú bezpečnosť. Ak tento stav nie je bezchybný, prístroj sa nesmie používať.
- Prístroj musí vždy stáť na nejakej pevnej podložke.
- V prístroji sa nesmú používať žiadne kvapaliny, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, nezriedneť kyseliny, acetón alebo rozpúšťadlá vrátane benzínu, riedidiel farieb a vykurovacieho oleja, pretože rozstrekovaná hmla z nich je vysoko zápalná, výbušná a jedovatá.
- Nikdy nenaplňajte nádrž na vodu bez filtra, ani vtedy, keď je filter poškodený.
- **V žiadnom prípade nerobte na prístroji nejaké zmeny.** Nedovolené zmeny by mohli negatívne ovplyvniť bezpe-

nosť Vásloho prístroja a mať za následok zvýšenie hluku a vibrácií a spôsobiť zníženie jeho výkonu.

- Nesmerujte vodný lúč na tváre ľudí alebo zvierat.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody s cieľom naplniť nádržku.
- Vysoký tlak môže niektoré predmety vymrštiť naspať. Ak je to nutné, používajte vhodné osobné ochranné prostriedky, napríklad ochranné okuliare.
- Na plnenie nádržky na vodu používajte len čerstvú vodu (bez obsahu soli).
- Používajte zariadenie iba s čírou vodou. Nepridávajte do vody žiadne prísady. Nečistoty vo vode môžu poškodiť čerpadlo a príslušenstvo. Použite Fontus dýzu na čistiaci prostriedok (príslušenstvo Bosch: F 016 800 595).

Pokyny pre optimálne zaobchádzanie s akumulátorom

- **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratu.
-  **Chráňte akumulátor pred horúčavou (napr. aj pred trvalým slnečným žiareniom), pred ohňom, vodom a vlhkosťou.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
-  **V prípade jeho poškodenia alebo neoborného používania môžu z akumulátora unikať škodlivé výparы.** Zaobepťte prívod čerstvého vzduchu a pri ľažkostach vyhľadajte lekára. Výparы môžu dráždiť dýchacie cesty.
- **Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu.** Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.
- **Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehrať.
- **Akumulátor neskratujte.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Príležitostne prečistite vetracie štrbinu akumulátora čistým jemným suchým štetcom.
- **Merací prístroj nabíjajte len nabíjačkou dodanou spoločne s náradím.**

Transport a skladovanie

- Zapnite prístroj a presvedčte sa, či je vysúvacia rukoväť pred transportom zaistená.
-  **Budťe opatrní pred dvíhaním a prenášaním prístroja, najmä ak je nádržka na vodu plná.** Skontrolujte, či je vysúvacia rukoväť spoľahlivo zaistená. Pri nadvihovaní prístroja použite vysúvaciu rukoväť a spodnú prednú rukoväť. Pri dvíhaní pamätajte na správne držanie tela (chrabta). Zohnite kolená a chrbát držte vzpriamenej.
- Po svahu alebo po schodoch prenášajte prístroj opatne. Prístroj je ľahký, keď je naplnený vodou.
- Pred skladovaním vyprázdnite vodu z nádržky a z čerpadlového systému.

- Keď je zariadenie vystavené priamemu slnečnému svetlu, môže dôjsť k zmenám farieb.

Údržba

- Pred každým čistením výrobku alebo jeho údržbou, ako aj pred výmenou príslušenstva prístroj vypnite. Keď je prístroj napájaný z elektrickej siete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Opravy prístroja smú vykonávať len autorizované servisné opravovne výrobkov Bosch.

Príslušenstvo a náhradné súčiastky

- Možno používať len také príslušenstvo a také náhradné súčiastky, ktoré boli schválené výrobcom prístroja. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné súčiastky zabezpečujú bezporuchovú prevádzku prístroja.

Symboly

Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a ich významy zapamäťajte. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať prístroj lepšie a bezpečnejšie používať.

Symbol	Význam
	Smer pohybu
	Smer reakcie
	Zapnutie
	Vypnutie
	Príslušenstvo/náhradné súčiastky

Používanie podľa určenia

Tento prístroj je určený na súkromné používanie, bud' na čistenie z vnútornej nádržky alebo z vodovodnej prípojky, na čistenie motorových vozidiel, náradia, okien, člnov, bicyk-

lov, psov (v nízkotlakovom režime), hračiek používaných vonku, skleníkov, záhradného nábytku atď.

Na príslušný druh čistenia treba nastaviť správne nastaviť režim tlaku a formy striekania.

Vyobrazené komponenty (pozri obrázky A a D)

Číslovanie jednotlivých vyobrazených komponentov sa vzťahuje na zobrazenie produktu na grafických stranach tohto Návodu na používanie.

- (1) Hlava dýzy
- (2) Spúšť
- (3) Hadicová prípojka pištole
- (4) Hadica
- (5) Kefa
- (6) Indikácia stavu nabitia akumulátora
- (7) Odkladacia priepradka
- (8) Predná rukoväť
- (9) Výtok vody
- (10) Vodovodná prípojka s filtračným prvkom (pod krytkou)
- (11) Uzáver nádržky
- (12) Prepínač sily tlaku
- (13) Vypínač
- (14) Kryt priepradky akumulátora
- (15) Uvoľnenie priepradky akumulátora
- (16) Aretácia vytáhovateľnej rukoväťe
- (17) Vytáhovateľná rukoväť
- (18) Striekacia pištol'
- (19) Akumulátor^{a)}
- (20) Tlačidlo na odistenie akumulátora
- (21) Nabíjačka^{a)}
- (22) Dýza na čistenie pomocou čistiaceho prostriedku^{a)}

a) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.

Technické údaje

Akumulátorový tlakový čistič	Fontus 18V
Vecné číslo	3 600 HB6 1..
Menovité napätie	V
Menovitý výkon	W
Trieda ochrany	III, IP X4
Max. tlak (systém)	MPa
Menovitý tlak (výstup pre užívateľa)	MPa
maximálna teplota vody	°C
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 ^{a)}	kg

Akumulátorový tlakový čistič**Fontus 18V**

Sériové číslo (Serial Number)	Pozri sériové číslo na prístroji (na typovom štítku)	
Dovolená teplota okolia		
- pri nabíjaní	°C	0 ... +45
- pri prevádzke ^{b)}	°C	+5 ... +50
- pri skladovaní	°C	-20 ... +50
Typ akumulátora	PBA 18V...W.	
	1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) V závislosti od použitého akumulátora

B) Obmedztený výkon pri teplotách <0 °C.

Informácie o hlučnosti/vibráciáchInformácie o hlučnosti zisťované podľa **EN 60335-2-79**.

Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typický:

Hladina hluku **67 dB(A)**; Hladina akustického tlaku**78 dB(A)**. Nepresnosť merania K = **4,0 dB**.Hodnoty celkových vibrácií a_h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťovaná podľa **EN 60335-2-79**: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, K = **0,5 m/s²**.**Montáž a prevádzka**

Zobrazenie/ciel činnosti	Obrázok	Strana
Vyobrazené komponenty	A	187
Obsah dodávky (základná výba-va)	B	188
Plnenie nádržky na vodu	C1	188
Plnenie nádržky na vodu z vodovodnej prípojky	C2	189
Plnenie nádržky na vodu z vodovodnej prípojky (trvalé - automatické prevzdušňovanie	C3	189
Nabíjanie a vkladanie akumulátora	D	190
Prenášanie a transport	E	190
Pripojenie hadice	F	191
Zapnutie	G	191
Nastavenie sily prúdu	H	192
Varianty striekacích vzorov	I	192
Použitie kefy	J	193
Vypnutie	K	194
Demontáž hadice		
Vyberanie akumulátora	L	194
Údržba	M	195
Skladovanie	N	195
Príslušenstvo	O	196

Uvedenie do prevádzky**Vkladanie/vyberanie akumulátora (pozri obázky D a L)****Upozornenie:** Ak sa nepoužijú vhodné akumulátory, môže to viesť k nesprávnemu fungovaniu alebo k poškodeniu prístroja.Uvoľnite priehradku akumulátora stlačením **(15)**, aby ste otvorili kryt akumulátora **(14)**. Vložte nabity akumulátor **(19)**. Postarajte sa o to, aby bol akumulátor celkom vložený.Uzavrite priehradku akumulátora a zabezpečte, aby aretácia priehradky akumulátora **(15)** zaskočila. Kryt akumulátora **(14)** chráni akumulátor počas činnosti pred ostrekujúcou vodou.Uvoľnite priehradku akumulátora stlačením **(15)**, aby ste otvorili kryt akumulátora **(14)**. Ak chcete akumulátor vybrať **(19)** z prístroja, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **(20)** a akumulátor vyberte.**Obsluha****Spustenie**Keď chcete naplniť internú nádrž buď priamo alebo cez vodovodnú prípojku, použite vždy iba čerstvú vodu. Skontrolujte, či je vložený filter **(10)** a či nie je poškodený (pozri obrázky **(10)** (pozri obrázky **C1** und **C2**).Upevnite hadicu **(4)** na vypúšťací otvor vody **(9)** a na striekaciu pištoľ **(18)** (pozri obrázok **F**).Nastavte požadovaný rozstrekovací vzor **(1)** (pozri obrázok **I**).Zvolte požadovanú silu lúča prepínačom **(12)** (pozri obrázok **H**).Stlačte vypínač **(13)** a podržte spúšť **(2)** stlačenú dovtedy, kým vychádza voda (pozri obrázok **G**).**Upozornenie:** Ak používate prístroj po vyprázdení nádržky na vodu prvýkrát, môže trvať až 10 sekúnd, kým začne vychádzať voda.**Funkcia Autostop**Prístroj samičinne vypne motor, hned' ako sa uvoľní spúšť **(2)** na pištoľovej rukoväti.

Funkcia automatického vypnutia

Motor sa vypne v takom prípade, keď produkt **30** neprerušene beží niekoľko minút.

Automatická funkcia Sleep

Pri stroj sa po uplynutí **5** minút bez obsluhy samočinne vypne.

Montáž/demontáž kefky (pozri obrázok J)

Kefka **(5)** sa pripevňuje na striekaciu pištol a čistenie s ňou bude efektívnejšie.

Nasuňte kefkú rovno na striekaciu pištol **(18)**. Založte hornú a dolnú sponku kefky do príslušného otvoru na striekacej pištoli.

Na uvoľnenie potlačte dolnú sponku smerom hore a kefkú stiahnite.

Hľadanie porúch

Akumulátorový tlakový čistič

Symptómy	Možná príčina	Odstránenie príčiny
Motor sa nerozbehne	Akumulátor je vybitý	Dobite akumulátor
	Akumulátor je príliš studený / horúci	Akumulátor nechajte zohriať / vychladnúť
	Prístroj je zamrznutý	Počkajte, kým sa prístroj odmrází.
Tlak pulzuje	Zanesená dýza	Vyčistite dýzu
	Vzduch v čerpadle	Nechajte bežať prístroj v režime s turbotlakom a so sprchovou dýzou dovtedy, až kedy zo systému odídne vzduch.
Motor beží, ale tlak je obmedzený, alebo sa pracovný tlak nevytvoril	Nádržka na vodu je prázdna	Naplňte nádržku na vodu
	Čerpadlo nie je pripravené	Podržte spúšť stlačenú, aby ste vypustili vzduch
Indikácia elektrickej siete svieti, ale čerpadlo už nebeží	Bola aktivovaná funkcia automatického vypnutia	Elektrické náradie vypnite a opäť zapnite
Produkt sa vypína	Bola aktivovaná automatická funkcia Sleep	Stlačte vypínač na aktiváciu
	Akumulátor je vybitý	Dobite akumulátor
Prístroj je netesný	Čerpadlo je netesné	Malé netesnosti sú priprušné, v prípade väčších netesností sa obráťte na autorizované servisné stredisko
	Prípojky netesné	Skontrolujte, či sú prípojky namontované správne
	Uzáver nádržky netesný	Skontrolujte, či je uzáver nádržky správne uzavretý
Motor sa rozbehne v režime Standby	Čerpadlo, striekacia pištol alebo hadica netesná	Ak poruchy v režime Standby pretrvávajú, kontaktujte servisné stredisko
Hadica sa nedá demontovala	Kedže prístroj zapnutý, tlakom v prístroji sa potrebna sila zvýši.	Vypnite prístroj, potom stlačte spúšť, aby ste odbúrali tlak
Nádržka sa nenapĺňa, hoci je prístroj pripojený na vodovod	Hadica vodovodná hadica a/alebo hadicová prípojka je upchatá	Prístroj vypnite, vodovodnú hadicu alebo vodovodnú prípojku skontrolujte a vyčistite.

Údržba a servis

Údržba, skladovanie a transport (pozri obrázky K - N)

Vypnite prístroj a stlačte spúšť, aby ste odstránili vodu z hadice.

Uvoľnite hadicu od striekacej pištole a od výtokového otvoru vody. Striekacia pištol, kefa a hadica sa môžu skladovať na montované na prístroji.

Vyprázdnite zo systému vodu a vyberte akumulátor.

Filter pravidelne čistite.

Ošetrovanie akumulátora

Aby ste dosiahli optimálne využitie akumulátora, dodržiavajte nasledujúce pokyny a opatrenia:

- Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a vodom.
- Skladujte toto záhradné náradie pri rozsahu teploty od - 20 °C do 50 °C. Nenechávajte napríklad ležať záhradné náradie v lete v motorovom vozidle.

- Akumulátor skladujte osobitne a nie v náradí.
 - Ak svieti na záhradné náradie priame slnečné svetlo, nenechávajte akumulátor v náradí.
 - Optimálna teplota na skladovanie akumulátora je 5 °C.
 - Príležitostne vyčistite vetracie štrbinu akumulátora jemným, čistým a suchým štetcom.
- Výrazne skrátená prevádzková doba akumulátora po jeho dobití signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vásroho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: www.bosch-pt.com

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Ďalšie adresy servisov nájdete na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Odporučané lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepriavať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom spedičie) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabalte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.

Likvidácia



Výrobky, akumulátory, príslušenstvo a obaly dajte na likvidáciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.



Neodhadzujte výrobky a akumulátory alebo batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ a podľa Európskej smernice 2006/66/ES treba výrobky, ktoré sa už nedajú používať alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separované a dať ich na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Pri nesprávnej likvidácii môžu mať staré elektrické a elektrotechnické zariadenia kvôli možnej prítomnosti nebezpečných látok škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Akumulátory/batérie:

Li-Ion:

Dodržujte pokyny uvedené v časti Transport (pozri „Transport“, Stránka 81).

Magyar

Biztonsági előírások

► **FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az összes biztonsági figyelmezettést és előírást.** A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérelmekhez vezethet.


A kerti kisgépen található jelek és jelzések magyarázata



Általános tájékoztató a veszélyekről.



Gondosan olvassa el az Üzemeltetési útmutatót.

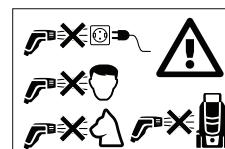

Sohase irányítsa a vízsugár emberek arcára, állatok pofájára, magára a készülékre, vagy más elektromos alkatrészekre.

Kezelés

► A kezelő személy a termékkel csak a rendeltetésének megfelelően használhatja. Vegye figyelembe a helyi adottságokat. Munka közben tudatosan ügyeljen a közelben lévő más személyekre, mindenek előtt gyerekekre.

► Sohase engedje meg, hogy gyermekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező és/vagy az ezen utasításokat nem jól ismerő személyek ezt a kerti kisgépet használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet, hogy korlátozzák a kezelő korát.

► A gyerekeket feliügyelni kell, hogy garantálni lehessen, hogy ne játszanak a kerti kisgéppel.

- ▶ A kezelő a munkaterületen tartózkodó harmadik személyekért is felelős. Ügyeljen arra, hogy a vízsugár ne egy olyan irányba mutasson, ahol károkat okozhat.

Alkalmazás

- ▶ A munkaterületen minden áram alatt álló alkatrésznek fröccsenő víz ellen védett kivitelben kell készülnie.
- ▶ Az azbeszt és egyéb, az egészségre káros hatású anyagokat tartalmazó tárgyakat nem szabad a berendezéssel lefröcskölni.
- ▶ A berendezést csak akkor üzemeltesse, ha az akkumulátorfiók zára van. Így az akkumulátor védve van fröccsenő víz ellen.
- ▶ A használat előtt ellenőrizze a berendezés és valamennyi tartozék előírásszerű állapotát és üzembiztonságát. Ha a berendezés vagy valamelyik tartozék nincs kifogástalan állapotban, nem szabad használni.
- ▶ A berendezést szilárd alapra kell helyezni.
- ▶ Sohase használjon oldószeret tartalmazó folyadékokat, hígítatlan savakat, acetont és oldószereket, beleérte a benzint, festékhígítót és fűtőolajat, mivel ezeknek az anyagoknak a kódpermete igen gyúlékony, robbanékony és mérgező.
- ▶ Sohase töltse fel a víztartályt szűrő nélkül, vagy ha a szűrő megrongálódott.
- ▶ **A berendezésen nem szabad változtatásokat végre-hajtani.** A nem megengedett változtatások befolyásolhatják a berendezése biztonságát és megnövekedett zajhoz és rezgéshez, valamint rosszabb teljesítményhez vezethetnek.
- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat emberek arcába vagy állatok föjába.
- ▶ Sohase merítse be vízbe a berendezést, hogy megtöltsé a tartályt.
- ▶ A magas nyomás következtében tárgyak visszapattanhatnak. Szükség esetén viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést, például védőszemüveget.
- ▶ A víztartály feltöltéséhez csak friss (sómentes) vizet használjon.
- ▶ A készüléket csak tiszta vízzel használja. Ne tegyen a vízbé adalék-anyagokat. A vízben található szennyeződések a szivattyú és a tartozékok megrongálódásához vezethetnek. Használja a Fontus tisztítószer-fűvökát (Bosch tartozék: F 016 800 595).

Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez

- ▶ **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.
- 
- Óvja meg az akkumulátort a magas hőmérsékletektől, (például a tartós napsugárzás hatásától is), a tüztől, a víztől és a nedves ségtől. Robbanásveszély áll fenn.
- ▶ **Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gózok léphetnek ki.** Szellőztesse

ki az érintett területet, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A góz a légutakat ingerelheti.

- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja.** Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.
- ▶ **Az akkumuláltort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigulladhat, füstöt bocsátat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.
- ▶ **Sohase zárja rövidre az akkumulátor pólusait.** Robbanásveszély.
- ▶ Idönként tisztításra meg az akkumulátor szellőzörését egy puha, tiszta és száraz ecsettel.
- ▶ **A készüléket csak a készülékkel szállított töltökészülekkel töltse.**

Szállítás és tárolás

- ▶ Kapcsolja ki a berendezést és győződjön meg róla, hogy a kihúzható fogantyú a szállítás előtt reteszelve van.
- 
- A berendezés felemelésekor és szállításakor legyen óvatos, fóleg ha a víztartály tele van. Előnörizze, hogy a kihúzható fogantyú reteszelve van-e. A berendezés felemeléséhez használja a kihúzható fogantyút és az alsó első fogantyút. A felemelés során ügyeljen arra, hogy egészséges helyzetben tartsa a hágerincét. Hajlítsa meg a térdét és tartsa egyenesen a hátát.
- ▶ Lejtőkön és lépcsőfokokon óvatosan mozgassa a berendezést. A berendezés, ha meg van töltvevízzel, nehéz.
- ▶ A tárolás előtt eresszé le a vizet a tartályból és a szivattyúrendszerből.
- ▶ Ha készüléket közvetlen napsugárzásnak teszik ki, azon elszíneződések léphetnek fel.

Karbantartás

- ▶ A berendezést bármely tisztítási és karbantartási munka megkezdése, valamint bármely tartozék kicsérélése előtt ki kell kapcsolni. Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, ha a berendezést hálózati feszültséggel üzemelteti.
- ▶ A berendezést csak erre feljogosított Bosch vevőszolgálati műhelyek javíthatják.

Tartozékok és pótalkatrészek

- ▶ A berendezéshez csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket szabad használni. Az eredeti tartozékok és eredeti pótalkatrészek garantálják a berendezés zavarmentes üzemét.

Jelképes ábrák

Az ezt követő jelmagyarázat a Használati útmutató elolvásásának és megértésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet a termék jobb és biztonságosabb használatában.

Jel	Magyarázat	
	Mozgásirány	
	A reakció iránya	
	Bekapcsolás	
	Kikapcsolás	
	Tartozékok/pótalkatrészek	

Rendeltetésszerű használat

A készülék a háztartásban és a ház körüli területeken való alkalmazásra, a belső tartályból vagy a vízvezeték csatlakozóból vett vízzel való tisztításhoz, gépjárművek, szerszámok, ablakok, csónakok, kerékpárok, kutyák (csak alacsony nyomású üzemmódban), szabadban használt játékok, kerti bútorok stb. tisztítására szolgál.

A nyomási üzemmódot és a permetezési mintát a mindenkor tisztítási feladatnak megfelelően kell beállítani.

Az ábrázolásra kerülő komponensek (lásd a A és D ábrát)

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása a terméknek az ábra-oldalakon található képére vonatkozik.

- (1) Fűvőkafej
- (2) Működtető billentyű
- (3) Pisztoly tömlőcsatlakozó
- (4) Tömlő
- (5) Kefe
- (6) Akkumulátor töltésszint kijelző
- (7) Lerakó polc
- (8) Első fogantyú
- (9) Víz kilépő nyílás
- (10) Víz csatlakozó és szűrőelem (a sapka alatt)
- (11) Tartályzár
- (12) Nyomáserő kapcsoló
- (13) Be-/kikapcsoló
- (14) Akkumulátorfiók fedél
- (15) Akkumulátorfiók reteszélés feloldó
- (16) Kihúzható fogantyú reteszélés
- (17) Kihúzható fogantyú
- (18) Szórópisztoly
- (19) Akkumulátor^{a)}
- (20) Akkumulátor reteszélés feloldó gomb
- (21) Töltökészülék^{a)}
- (22) Tisztítószer fűvőka^{a)}

a) A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozék-programunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

Akkumulátoros nagynyomású mosó		Fontus 18V
Rendelési szám		3 600 HB6 1..
Névleges feszültség	V	18
Névleges teljesítmény	W	170
Érintésvédelmi osztály		III, IP X4
Max. nyomás (rendszer)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Névleges nyomás (a felhasználói kimeneten)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maximális vízhőmérséklet	°C	50
Súly a 01:2014 EPTA-eljárás szerint ^{A)}	kg	7,5
Gyári szám (Serial Number)	Lásd a gyári számot (típustábla) a berendezésen	
megengedett környezeti hőmérséklet		
- a töltés során	°C	0 ... +45
- az üzemelés során ^{B)}	°C	+5 ... +50
- a tárolás során	°C	-20 ... +50

Akkumulátoros nagynyomású mosó**Fontus 18V**

Akkumulátor típus

PBA 18V...W-
1,5 Aó, 2,0 Aó, 2,5 Aó, 3,0 Aó, 4,0 Aó,
5,0 Aó, 6,0 Aó

- A) az alkalmazásra kerülő akkumuláltortól függ
 B) $< 0^{\circ}\text{C}$ hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a **EN 60335-2-79** előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: Zajnyomás szint **67 dB(A)**; Zajteljesítményszint **78 dB(A)**. Szórás, $K = 4,0 \text{ dB}$.

A rezgési összértékek, a_h (a három irány vektorösszege) és a K szórás a **EN 60335-2-79** előírásai szerint: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Felszerelés és üzemeltetés

Ábrázolás/a munkalépés célja	Ábra	Oldal
Az ábrázolásra kerülő komponensek	A	187
Szállítmány tartalma	B	188
A víztartály megtöltése	C1	188
A víztartálynak a vízvezeték csatlakozóból való megtöltése	C2	189
A víztartálynak a vízvezeték csatlakozóból való megtöltése (tartósan)/automatikus töltés	C3	189
Az akku feltöltése és behelyezése	D	190
Felemelés és szállítás	E	190
Tömlő csatlakoztatása	F	191
Bekapcsolás	G	191
A sugár erősségeinek beállítása	H	192
Permetezési minta változatok	I	192
Kefe használata	J	193
Kikapcsolás	K	194
A tömlő leszerelése		
Az akkumulátor kivétele	L	194
Karbantartás	M	195
Tárolás	N	195
Tartozékok	O	196

Üzembe helyezés**Az akkumulátor behelyezése/kivétele (lásd az D és L ábrát)**

Tájékoztató: Ha a berendezéshez nem megfelelő akkumulátorok kerülnek alkalmazásra, ez hibás működéshez vagy a berendezés megrongálódásához vezethet.

Nyomja meg a **(15)** akkumulátorfiók reteszélés feloldó gombot, hogy kinyissa az akkumulátorfiók **(14)** fedelét. Tegye be a feltöltött **(19)** akkumuláltort. Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen beilleszkedjen a helyére.

Zárja be az akkumulátorfiókot és gondoskodjon róla, hogy az akkumulátorfiók **(15)** reteszélése bepattanjon a helyére. A **(14)** akkumulátorfiók fedele megvédi az akkumuláltort a fröccsenő víztől a berendezés használata során.

Nyomja meg a **(15)** akkumulátorfiók reteszélés feloldó gombot, hogy kinyissa az akkumulátorfiók **(14)** fedelét. A **(19)** akkumulátorának a berendezésből való kivételéhez nyomja meg a **(20)** akkumulátor reteszélés feloldó gombot és húzza ki az akkumulátort.

Kezelés**Indítás**

A belső tartály közvetlen feltöltéséhez vagy a víz csatlakozón keresztül történő feltöltéséhez minden csak friss vizet használjon. Ellenőrizze, hogy a **(10)** szűrő be van-e helyezve és hibátlan állapotban van-e (lásd a **C1** és **C2** ábrát).

Rögzítse a **(4)** tömlőt a **(9)** víz kilépőnyílásához és a **(18)** szöröpisztolyhoz (lásd a **F** ábrát).

Jelölje ki a **(1)** fúvókafej elforgatásával a kívánt permetezési mintát (lásd a **I** ábrát).

Jelölje ki a **(12)** kapcsolóval a sugár kívánt erősséget (lásd a **H** ábrát).

Nyomja be a **(13)** be kikapcsolót és tartsa benyomva a **(2)** működtető billentyűt, amíg víz nem lép ki (lásd a **G** ábrát).

Tájékoztató: Ha a termékét a víztartály kiürítése után először használja, a víz megindulásáig 10 másodperc is eltelhet.

Automatikus leállítási funkció

A berendezés kikapcsolja a motort, mielőtt a kezelő elengedi a pisztoly fogantyúján elhelyezett **(2)** működtető billentyűt.

Automatikus kikapcsolási funkció

A motor kikapcsolásra kerül, ha a termék **30** percig megszakítás nélkül működött.

Automatikus alvási funkció

A berendezés, ha **5** percig nem kezelik, automatikusan ki-kapcsol.

A kefe felszerelése/leszerelése (lásd a J ábrát)

A **(5)** kefét a szórópisztolyra lehet felszerelni, és az hatás-sabbá teszi a tisztítást.

Tolja rá egyenesen a kefét a **(18)** szórópisztolyra. Vezesse be a kefe felső és alsó kapcsát a szórópisztolyon található megfelelő nyílásokba.

A kioldáshoz nyomja az alsó kapcsot felfelé és húzza le a ke-fét.

Hibakeresés

Akkumulátoros nagynyomású mosó

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A motor nem indul el	Az akkumulátor lemerült	Tölts fel az akkumuláltort
	Az akkumulátor túl hideg / túl meleg	Hagyja felmelegedni/lehűlni az akkumuláltort
	A berendezés lefagyott	Várjon, amíg a berendezés felolvad
A nyomás pulzál	a fúvóka eldugult	A fúvóka megtisztítása
	Levegő van a szívattyúban	Járással a berendezést turbónyomás üzemmód-ban a zuhanyrózsával felszerelve, amíg a levegő kikerül a rendszerből
A motor jár, de nincs vagy túl alacsony az üzemi nyomás	A víztartály kiürült	Tölts fel a víztartályt
	A szívattyú nincs előkészítve	Tartsa bemenetva a működtető billentyűt, hogy a levegő eltávozzon
A áramjelző világít, de a szívattyú már nem működik	Az automatikus kikapcsolási funkció aktiválásra került	Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a készüléket
A berendezés kikapcsol	Az automatikus alvási funkció aktiválásra került	Az aktiváláshoz nyomja be a be-/kikapcsolót
	Az akkumulátor lemerült	Tölts fel az akkumuláltort
A berendezés tömítetlen	A szívattyú nincs jól tömítve	Kisebb mértékű vízszivárgások előfordulhatnak, de nagyobb szívárgások esetén lépjön kapcsolatba a vevőszolgálattal
	A csatlakozások tömítetlenek	Ellenőrizze, hogy a csatlakozások helyesen vanak-e felszerelve
	A tartályzár tömítetlen	Ellenőrizze, hogy a tartályzár helyesen le van-e zárva
A motor készenléti (standby) üzemmód-ban elindul	A szívattyú, a szórópisztoly vagy a tömlő tömítetlen	Ha a készenléti (standby) üzemmódban továbbra is üzemzavarok lépnek fel, lépjön kapcsolatba a Vevőszolgálattal
A tömlőt nem lehet eltávolítani	Ha a berendezés még be van kapcsolva, a berendezésben uralkodó nyomás megnöveli az eltávolításhoz szükséges erőt.	Kapcsolja ki a berendezést, majd nyomja meg a működtető billentyűt, hogy elípítse a nyomást
A tartály nem kerül megtöltésre, pedig a vízvezeték csatlakoztatva van	A víztömlő eldugult és/vagy a tömlőcsatlakozó el-dugult	Kapcsolja ki a készüléket, ellenőrizze és tisztítsa meg a víztömlőt vagy a tömlőcsatlakozót

Karbantartás és szerviz

Karbantartás, tárolás és szállítás (lásd a K – N ábrát)

Kapcsolja ki a berendezést, majd nyomja meg a működtető billentyűt, hogy kieressze a tömlőben található vizet.

Szerelje le a tömlőt a szórópisztolyról és a víz kilépő nyílásról. A szórópisztolyt, a kefét és a tömlőt a berendezésen is lehet tárolni.

Eressze le a vizet a rendszerből és vegye ki az akkumulátort. Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt.

Az akkumulátor ápolása

Az akkumulátor optimális használatának biztosítására tartsa be a következő előírásokat és intézkedéseket:

- Óvja meg az akkumulátort a nedvességtől és a víztől.
- A kerti kisgépet és az akkumulátort csak a -20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet tartományban tárolja. Ezért például nyáron ne hagyja az autóban az akkumulátort.
- Az akkumuláltat külön, és ne a kerti kisgépben tárolja.
- Közvetlen napsugárzás esetén ne hagyja az akkumulátort a kerti kisgépben.
- Az akkumulátor optimális tárolási hőmérséklete 5 °C.
- Időnként tisztításra meg az akkumulátor szellőzőrését egy puha, tiszta és száraz ecsettel.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemelhetető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrésekkel szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

További szerviz-címek itt találhatók:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szállítás

A javasolt lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó követelmények érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül szálíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a kül-de mény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne

mozoghasson. Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél esetleg szigorúbb helyi előírásokat.

Eltávolítás



A termékeket, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



Sohase dobja ki a termékeket és az akkumulátorokat/elemekeket a háztartási szemetébe!

Csak az EU-tagországok számára:

Az elhasznált termékekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/ elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük esetleg található veszélyes anyagok következetében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

Akkumulátorok/elemek:

Li-ion:

Kérjük vegye figyelembe a Szállítás fejezetben található tájékoztatót (lásd „Szállítás”, Oldal 86).

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготавления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)
- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)
- Транспортировать при температуре окружающей среды от -50 °C до +50 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

Указания по технике безопасности


- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции. Упущения, допущенные при выполнении приведенных ниже инструкций, могут вызвать поражение электротоком, пожар и/или привести к тяжелым травмам.

Пояснения к символам на садовом инструменте

Общее указание на наличие опасности.



Прочтайте руководство по эксплуатации.

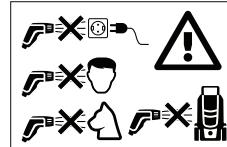

Никогда не направляйте струю воды в лицо людям, в морды животным, на сам электроинструмент или электрические компоненты.

Эксплуатация

- Изделие разрешается применять только согласно назначению. При работе учитывайте местные условия. При работе сознательно обращайте внимание на посторонних, особенно на детей.
- Никогда не позволяйте пользоваться садовым инструментом детям, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями и/или лицам, не знакомым с этими указаниями. Национальные предписания могут ограничивать допустимый возраст оператора.
- Следите за детьми и не позволяйте им играть с садовым инструментом.
- Оператор отвечает за посторонних, находящихся в рабочей зоне. Следите за тем, чтобы водяная струя не была направлена в сторону, где она может причинить ущерб.

Эксплуатация

- Все токопроводящие части в рабочей зоне должны быть защищены от водяных брызг.
- Материалы с содержанием асбеста и другие материалы, содержащие вредные для здоровья вещества, нельзя обрабатывать струей под давлением.
- Эксплуатируйте электроинструмент только с закрытым аккумуляторным отсеком. При этом аккумулятор защищен от водяных брызг.
- Перед использованием проверяйте электроинструмент с принадлежностями на исправное состояние и эксплуатационную безопасность. Нельзя работать с электроинструментом, если он неисправен.
- Электроинструмент должен быть установлен на прочное основание.
- Нельзя использовать жидкости, содержащие растворители, неразбавленные кислоты, ацетон и растворители, включая бензин, растворители красок и котельное топливо, поскольку образующийся при разбрзгивании туман обладает высокой воспламеняемостью, взрывоопасностью и является ядовитым.

- ▶ Никогда не заполняйте бак для воды без фильтра или при поврежденном фильтре.
- ▶ **Не вносите никаких изменений в электроинструмент.** Недопустимые изменения могут сказаться на безопасности электроинструмента и привести к сильным шумам и вибрациям и ухудшению производительности.
- ▶ Не направляйте струю воды в лицо людям или в морду животным.
- ▶ Никогда не погружайте электроинструмент под воду, чтобы заполнить бак для воды.
- ▶ Под действием высокого давления возможно отбрасывание предметов. При необходимости используйте подходящие средства индивидуальной защиты, напр., защитные очки.
- ▶ Используйте только пресную (не содержащую солей) воду для заполнения бака для воды.
- ▶ Используйте электроинструмент только с чистой водой. Не домешивайте в воду никаких добавок. Загрязнения в воде могут повредить насос и принадлежности. Используйте сопло для моющего средства Fontus (принадлежность Bosch: F 016 800 595).

Указания относительно оптимального обращения с аккумуляторной батареей

- ▶ **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.
-  **Защищайте аккумулятор от высоких температур (напр., от длительного нагревания на солнце), огня, воды и влаги.** Это создает опасность взрыва.
- ▶ **При повреждении и неправильном использовании аккумулятора могут выделяться пары.** Проверьте территорию и обратитесь к врачу при наличии жалоб на состояние здоровья. Вдыхание паров может привести к раздражению дыхательных путей.
- ▶ **Используйте аккумуляторную батарею только в изоляциях изготовителя.** Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.
- ▶ **Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, взгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.
- ▶ **Не замыкайте накоротко аккумулятор.** Это создает опасность взрыва.
- ▶ Время от времени прочищайте вентиляционные прорези аккумулятора мягкой, сухой и чистой кисточкой.
- ▶ **Заряжайте электроинструмент только с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки.**

Транспортировка и хранение

- ▶ Перед транспортировкой выключите электроинструмент и убедитесь, что выдвижная рукоятка зафиксирована.
-  Будьте осторожны при поднятии и переноске электроинструмента, особенно с полным баком для воды. Проверьте надежность фиксации раздвижной рукоятки. Для поднятия электроинструмента используйте раздвижную рукоятку и нижнюю переднюю рукоятку. Во время поднятия следите за правильным положением спины. Сгибайте колени и держите спину прямой.
- ▶ Будьте осторожны, перемещая электроинструмент по склонам и ступенькам. Заполненный водой электроинструмент тяжелый.
- ▶ Сливайте воду из бака и системы насоса перед хранением.
- ▶ Оставление электроинструмента под прямыми солнечными лучами может привести к обесцвечиванию.

Техническое обслуживание

- ▶ Выключайте аппарат до начала работ по очистке, технического обслуживания и смены оснастки. Вынимайте вилку, если питание аппарата осуществляется от сети напряжения.
- ▶ Ремонтные работы разрешается выполнять только уполномоченным фирмой Bosch сервисным мастерским.

Принадлежности и запчасти

- ▶ Для электроинструмента разрешается использовать только допущенные изготовителем принадлежности и запчасти. Оригинальные принадлежности и оригинальные запчасти обеспечивают исправную работу аппарата.

Символы

Следующие символы помогут Вам при чтении и понимании руководства по эксплуатации. Запомните символы и их значение. Правильное толкование символов поможет лучше и безопаснее работать с изделием.

Символ	Значение
	Направление движения
	Направление реакции
	Включение
	Выключение
	Принадлежности/запчасти

Применение по назначению

Настоящий электроинструмент предназначен для бытового применения, будь то при помощи внутреннего бака или подключенного водопровода, с целью мытья машин, инструментов, окон, лодок, велосипедов, собак (в режиме низкого давления), уличных игрушек, теплиц, садовой мебели и т.д.

Для соответствующих работ по очистке необходимо правильно настроить режим давления и форму разбрзгивания.

Изображенные составные части (см. рис. А и D)

Нумерация изображенных деталей выполнена по рисункам на страницах с изображением изделия.

- (1) Головка распылителя
- (2) Спусковой крючок
- (3) Присоединение шланга к пистолету-распылителю
- (4) Шланг
- (5) Щетка
- (6) Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

- (7) Отсек для хранения
- (8) Передняя рукоятка
- (9) Выпускное отверстие для воды
- (10) Присоединение водопровода и фильтрующий элемент (под колпачком)
- (11) Крышка бака
- (12) Переключатель силы давления
- (13) Выключатель
- (14) Крышка аккумуляторного отсека
- (15) Кнопка разблокировки аккумуляторного отсека
- (16) Фиксатор раздвижной рукоятки
- (17) Раздвижная рукоятка
- (18) Пистолет
- (19) Аккумуляторная батарея^{a)}
- (20) Кнопка разблокировки аккумулятора
- (21) Зарядное устройство^{a)}
- (22) Сопло моющего средства^{a)}

a) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Аккумуляторный очиститель высокого давления		Fontus 18V
Артикульный номер		3 600 HB6 1..
Номинальное напряжение	V	18
Ном. мощность	Вт	170
Степень защиты		III, IP X4
Макс. давление (система)	МПа	4,0 (+/- 0,4)
Номинальное давление (на выходе у потребителя)	МПа	2,0 (+/- 0,2)
Максимальная температура воды	°C	50
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	кг	7,5
Серийный номер	См. серийный номер (заводская табличка) на электроинструменте	
Допустимая температура внешней среды		
- во время зарядки	°C	0 ... +45
- во время работы ^{B)}	°C	+5 ... +50
- во время хранения	°C	-20 ... +50
Тип аккумулятора	PBA 18V...W- 1,5 A·ч, 2,0 A·ч, 2,5 A·ч, 3,0 A·ч, 4,0 A·ч, 5,0 A·ч, 6,0 A·ч	

- A) в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- B) Ограниченнная мощность при температуре <0 °C.

Данные по шуму и вибрации

Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN 60335-2-79.

А-взвешенный уровень шума от агрегата обычно: уровень звукового давления **67** дБ(А); уровень звуковой мощности **78** дБ(А). Погрешность K = **4,0** дБ.

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность К определяются в соответствии с EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ м/с}^2$, $K = 0,5 \text{ м/с}^2$.

Монтаж и эксплуатация

Изображение/действие	Рисунок	Страница
Изображенные составные части	A	187
Комплект поставки	B	188
Заполнение бака для воды	C1	188
Заполнение бака для воды при помощи подключения к водопроводу	C2	189
Заполнение бака для воды при помощи подключения к водопроводу (продолжительное)/автоматическое заполнение	C3	189
Зарядка и установка аккумуляторной батареи	D	190
Переноска и транспортировка	E	190
Подсоединение шланга	F	191
Включение	G	191
Настройка силы струи	H	192
Варианты формы разбрызгивания	I	192
Использование щетки	J	193
Выключение	K	194
Демонтаж шланга		
Извлечение аккумуляторной батареи	L	194
Техническое обслуживание	M	195
Хранение	N	195
Принадлежности	O	196

Включение

Установка/извлечение аккумуляторной батареи (см. рис. D и L)

Указание: Использование несоответствующих аккумуляторов может привести к сбоям в работе или повреждению инструмента.

Нажмите на кнопку разблокировки аккумуляторного отсека (15), чтобы открыть крышку аккумуляторного отсека (14). Вставьте заряженный аккумулятор (19). Убедитесь, что аккумулятор вставлен полностью.

Поиск неисправностей

Аккумуляторный очиститель высокого давления

Закройте аккумуляторный отсек и убедитесь в том, что фиксатор крышки аккумуляторного отсека (15) вошел в зацепление. Крышка аккумуляторного отсека (14) защищает аккумулятор от водяных брызг во время эксплуатации.

Нажмите на кнопку разблокировки аккумуляторного отсека (15), чтобы открыть крышку аккумуляторного отсека (14). Чтобы извлечь аккумулятор (19) из электроинструмента, нажмите кнопку разблокировки аккумуляторной батареи (20) и извлеките аккумулятор.

Эксплуатация

Запуск

Всегда используйте пресную воду для заполнения внутреннего бака напрямую или через присоединение водопровода. Проверьте, установлен ли фильтр (10) и не поврежден ли он (см. рис. C1 и C2).

Подсоедините шланг (4) к выпускному отверстию для воды (9) и пистолету-распылителю (18) (см. рис. F).

Выберите требуемую форму разбрызгивания путем поворота головки распылителя (1) (см. рис. I).

Выберите требуемую силу струи на переключателе (12) (см. рис. H).

Нажмите выключатель (13) и держите спусковой крючок (2) нажатым, пока не начнет выходить вода (см. рис. G).

Указание: Если продукт используется после опустошения бака для воды впервые, на то, чтобы вода начала выходить может потребоваться до 10 секунд.

Функция Autostop (автоматическое отключение насоса)

Электроинструмент отключает двигатель при отпускании спускового крючка (2) на пистолете-распылителе.

Функция автоматического отключения

Двигатель выключается, если изделие работает непрерывно в течение 30 минут.

Автоматическая функция Sleep (Сон)

Электроинструмент выключается самостоятельно, если его не используют в течение 5 минут.

Установка/снятие щетки (см. рис. J)

Щетка (5) надевается на пистолет-распылитель и обеспечивает более эффективную очистку.

Наденьте щетку непосредственно на пистолет-распылитель (18). Вденьте верхнюю и нижнюю скобы щетки в соответствующие отверстия на пистолете-распылителе.

Для снятия прижмите нижнюю скобу вверх и снимите щетку.

Проблема	Возможная причина	Устранение
Двигатель не включается	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумуляторную батарею
	Аккумулятор слишком холодный/горячий	Дайте аккумулятору нагреться/остыть
	Электроинструмент заморожен	Подождите, пока прибор не оттает
Давление пульсирует	Заблокировано сопло	Прочистите сопло
	Воздух в насосе	Дайте электроинструменту поработать в режиме турбо-давления с душевым соплом, пока воздух не выйдет из системы
Двигатель работает, но рабочее давление ограничено или отсутствует	Бак для воды пуст	Заполните бак для воды
	Насос не подготовлен	Держите спусковой крючок нажатым, чтобы выпустить воздух
Индикатор тока светится, но насос перестал работать	Активирована функция автоматического отключения	Выключите и снова включите электроинструмент
Электроинструмент выключается	Активирована автоматическая функция Sleep (Сон)	Нажмите выключатель для активации
	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумуляторную батарею
Негерметичность электроинструмента	Негерметичность насоса	Небольшие утечки воды допустимы; при больших утечках обратитесь в сервисную мастерскую
	Негерметичность соединений	Проверьте правильность выполнения соединений
	Негерметичность крышки бака	Проверьте правильность закрытия крышки бака
Двигатель работает в режиме ожидания	Негерметичность насоса, пистолета-распылителя или шланга	Если неисправность в режиме ожидания устранить не удается, обратитесь в сервисную мастерскую
Не удается снять шланг	Если электроинструмент все еще включен, из-за растущего давления растет требуемая для снятия сила.	Выключите электроинструмент, затем нажмите на спусковой крючок, чтобы понизить давление
Бак не заполняется, хотя водопровод подключен	Водяной шланг забился и/или присоединение шланга забилось	Выключите электроинструмент, проверьте и очистите водяной шланг или присоединение шланга

Техобслуживание и сервис

Техническое обслуживание, хранение и транспортировка (см. рис. K – N)

Выключите электроинструмент и нажмите на спусковой крючок, чтобы слить воду из шланга.

Отсоедините шланг от пистолета-распылителя и выпускного отверстия для воды. Пистолет-распылитель, щетку и шланг можно хранить на электроинструменте.

Слейте воду из системы и извлеките аккумулятор.

Регулярно очищайте фильтр.

Уход за аккумулятором

Чтобы гарантировать оптимальную работу аккумулятора, соблюдайте следующие указания и принимайте следующие меры:

- Защищайте аккумуляторную батарею от воздействия влаги и воды.

- Храните садовый инструмент и аккумулятор только при температуре от -20 °C до 50 °C. Напр., не оставляйте садовый инструмент летом в машине.
- Храните аккумулятор отдельно от садового инструмента.
- При прямых солнечных лучах не оставляйте аккумулятор в садовом инструменте.
- Оптимальная температура хранения аккумулятора составляет 5 °C.
- Время от времени прочищайте вентиляционные прорези аккумулятора мягкой, сухой и чистой кисточкой. Значительное сокращение продолжительности работы аккумуляторной батареи после зарядки указывает на то, что аккумуляторная батарея исчерпала свой ресурс и ее необходимо заменить.
- Реализацию продукции разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание

дание на неё атмосферных осадков и воздействие источников повышенных температур (резкого перепада температур), в том числе солнечных лучей.

Продавец (изготовитель) обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о продукции, обеспечивающую возможность её правильного выбора. Информация о продукции в обязательном порядке должна содержать сведения, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

Если приобретаемая потребителем продукция была в употреблении или в ней устранился недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

В процессе реализации продукции должны выполняться следующие требования безопасности:

- Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование своей организации, место её нахождения (адрес) и режим её работы;
- Образцы продукции в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые самостоятельные действия покупателей с изделиями, приводящие к запуску изделий, кроме визуального осмотра;
- Продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификатов или деклараций о соответствии;
- Запрещается реализация продукции при отсутствии (утрате) её идентификационных признаков, с истёкшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением деталей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашего нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготавление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.

Тел.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера электроинструмента и серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: электроинструмента, так же, как и все электрические.

Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, скращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки электроинструмента. (К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов электроинструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.)

Транспортировка

На рекомендуемые литий-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте акумуляторну батарею тільки з неповрежденим корпусом. Заклеїте отвори контактів і упакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не переміщалася всередині упаковки. Пожаліста, суб'єдайте також можливі додаткові національні вимоги.

Утилізація



Іздили, акумуляторні батареї, принадлежності і упаковку потрібно сдавать на екологічно чисту рекуперацію.



Не викидайте іздили і акумуляторні батареї/батарейки в будинковий смітник!

Тільки для стран-членів ЄС:


Відповідно до європейської директиви 2012/19/EC та європейської директиви 2006/66/EC, які встановлюють обов'язкову утилізацію використаної акумуляторної батареї/батарейки, використані акумулятори/батарейки слід собирати окремо та сдавать на екологічно чисту рекуперацію.

При неправильній утилізації використані електрическі та електронні пристрії можуть спричинити небезпеку для оточуючої середовища та здоров'я людини за рахунок присутності у них хімічних речовин.

Акумулятори/батареї:

Літій-іонні:

Пожаліста, учитуйте вказівки зразка транспортування (см. „Транспортування“, Сторінка 92).

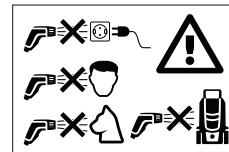

Ніколи не спрямовуйте струмінь води на обличчя людей, на морди тварин, на садовий інструмент або електричні частини.

Експлуатація

- ▶ Оператор повинен використовувати виріб лише за призначеними. Враховуйте місцеві умови. При роботі свідомо слідкуйте за іншими особами, зокрема, за дітьми.
- ▶ Ніколи не дозволяйте дітям, особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особам, яким бракує досвіду та знань, і/або особам, які не знайомі з цими вказівками, користуватися садовим інструментом. Національні приписи можуть обмежувати допустимий вік користувача.
- ▶ Доглядайте за дітьми, щоб переконатися, що вони не грають із садовим інструментом.
- ▶ Оператор несе відповідальність за третіх осіб, що знаходяться в робочій зоні. Слідкуйте за тим, щоб водяний струмінь ніколи не був спрямований у бік, де він може заподіяти шкоду.

Використання

- ▶ Всі струмопровідні частини в зоні роботи повинні бути захищені від близькості води.
- ▶ Не можна обприскувати матеріали, що містять азбест, та інші матеріали, що містять шкідливі для здоров'я речовини.
- ▶ Оперуйте інструментом, лише коли відсутній акумуляторна батарея закритий. Це захищає акумуляторну батарею від близькості води.
- ▶ Перед використанням потрібно перевірити електроінструмент з пристроями стосовно належного стану та безпечності в роботі. Якщо стан не бездоганний, електроінструментом користуватися не дозволяється.
- ▶ Електроінструмент повинен обирачатися на стійку основу.
- ▶ Не дозволяється використовувати рідини, що містять розчинники, нерозбавлені кислоти, ацетон та розчинники, включаючи бензин, розріджувачі фарб та масти.
- ▶ Ніколи не заповнюйте бак для води без фільтра або з пошкодженим фільтром.
- ▶ **Не здійснюйте жодних змін на електроінструменті.** Недозволені зміни можуть вплинути на безпеку електроінструмента і привести до посилення шумів і вібрації і погіршення продуктивності.
- ▶ Ніколи не спрямовуйте струмінь води на обличчя людей і на морди тварин.
- ▶ Ніколи не занурюйте електроінструмент у воду для заповнення бака.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

- ▶ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі застереження і вказівки.** Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Пояснення щодо символів на садовому інструменті



Загальна вказівка про небезпеку.



Прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

- ▶ Предмети можуть відскакувати через великий тиск. За потреби вдягайте придатні засоби індивідуального захисту, напр., захисні окуляри.
- ▶ Використовуйте лише прісну воду (без сміту солей) для заповнення бака для води.
- ▶ Використовуйте електроінструмент лише з чистою водою. Не додаєте до води жодних домішок. Забруднення у воді можуть пошкодити насос і приладдя. Використовуйте сопло для миючого засобу Fontus (приладдя Bosch: F 016 800 595).

Вказівки щодо оптимального поводження з акумуляторною батареєю

- ▶ **Не відкривайте акумуляторну батарею.** Існує небезпека короткого замикання.
-  **Захищайте акумуляторну батарею від високих температур (напр., від тривалого впливу сонячних променів), вогню, води та вологи.** Існує небезпека вибуху.
- ▶ **У разі пошкодження або неправильного використання акумуляторної батареї може вийти пара.** Забезпечте добре провітрювання і – у разі скрг – зверніться до лікаря. Пара може викликати подразнення дихальних шляхів.
- ▶ **Використовуйте акумуляторну батарею лише у виробах виробника.** Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечної перевантаження.
- ▶ **Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею.** Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.
- ▶ **Не можна закорочувати акумуляторну батарею.** Існує небезпека вибуху.
- ▶ Час від часу прочищайте вентиляційні отвори акумулятора м'яким, чистим і сухим пензликом.
- ▶ **Заряджайте прилад лише в доданому зарядному пристрій.**

Транспортування і зберігання

- ▶ Вимикайте електроінструмент і перевірте, щоб розсувна рукоятка була зафікована перед транспортуванням.
-  **Будьте обережні під час підняття і перенесення електроінструмента, особливо коли бак для води повний. Перевірте, чи надійно зафікована розсувна рукоятка.**
- Використовуйте розсувну рукоятку і низько передню рукоятку для підняття електроінструмента. Піднімаючи електроінструмент, слідкуйте за правильним положенням спини. Згинайте ноги в колінах і тримайте спину рівною.
- ▶ **Будьте обережні, пересуваючи електроінструмент по схилах і сходах.** Електроінструмент важкий, коли він наповнений водою.

- ▶ Зливайте воду з бака і системи насоса перед зберіганням.
- ▶ **Істинніння електроінструмента під вплив прямих сонячних променів може привести до знебарвлення.**

Технічне обслуговування

- ▶ Вимикайте прилад перед будь-якими роботами з очищення та технічного обслуговування і перед заміною приладдя. Якщо прилад працює від мережі, витягніть штепсель.
- ▶ Ремонт можна проводити лише силами авторизованих сервісних майстерень Bosch.

Приладдя та запчастини

- ▶ Дозволяється використовувати лише приладдя та запчастини, дозволені виробником. Оригінальне приладдя та оригінальні запчастини гарантують безперебійну роботу приладу.

Символи

Наступні символи стануть у нагоді, коли Ви будете читати та щоб зрозуміти інструкцію з експлуатації. Запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися приладом.

Символ	Значення
	Напрямок руху
	Напрямок реакції
	Вмикання
	Вимкнення
	Приладдя/запчастини

Використання за призначенням

Електроінструмент призначений для використання у побуті, чи то для очищення з використанням внутрішнього бака, чи то з використанням підключеної трубопровідної води, для очищення автомобілів, інструментів, вікон, човнів, велосипедів, собак (у режимі низького тиску), вуличних іграшок, теплиць, садових меблів тощо.

Для кожного виду робіт з очищення потрібно підібрати правильний режим тиску і форму розприскування.

Зображені компоненти (див. мал. A i D)

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення виробу на сторінках з малюнками.

- | | |
|--|--|
| (1) Головка розприскувача | (13) Вимикач |
| (2) Спусковий гачок | (14) Кришка відсіку для акумуляторної батареї |
| (3) Під'єднувач шланга на пістолеті | (15) Кнопка розблокування відсіку для акумуляторної батареї |
| (4) Шланг | (16) Фіксатор розсувної рукоятки |
| (5) Щітка | (17) Розсувна рукоятка |
| (6) Індикатор зарядженості акумуляторної батареї | (18) Пістолет-розпилювач |
| (7) Відсік для зберігання | (19) Акумуляторна батарея ^{a)} |
| (8) Передня рукоятка | (20) Кнопка розблокування акумуляторної батареї |
| (9) Випускний отвір для води | (21) Зарядний пристрій ^{a)} |
| (10) Підключення до водопроводу і фільтрувальний елемент (під ковпачком) | (22) Сопло для миючого засобу ^{a)} |
| (11) Кришка бака | a) Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя. |
| (12) Перемикач сили тиску | |

Технічні дані

Акумуляторний очищувач високого тиску		Fontus 18V
Артикульний номер		3 600 HB6 1..
Ном. напруга	В	18
Ном. потужність	Вт	170
Ступінь захисту		III, IP X4
Макс. тиск (система)	МПа	4,0 (+/- 0,4)
Номінальний тиск (на вихід у користувача)	МПа	2,0 (+/- 0,2)
Максимальна температура води	°C	50
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 ^{a)}	кг	7,5
Серійний номер	Див. серійний номер (заводська табличка) на електроінструменті	
Допустима температура навколошнього середовища		
– під час заряджання	°C	0 ... +45
– під час експлуатації ^{b)}	°C	+5 ... +50
– під час зберігання	°C	-20 ... +50
Тип акумуляторної батареї	PBA 18V...W- 1,5 A·год., 2,0 A·год., 2,5 A·год., 3,0 A·год., 4,0 A·год., 5,0 A·год., 6,0 A·год.	

- A) в залежності від використовуваної акумуляторної батареї
B) Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Сумарна вібрація a_v (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до EN 60335-2-79: a_v 0,4 м/с², K = 0,5 м/с².

Інформація щодо шуму і вібрації

Результати вимірювання шуму отримані відповідно до EN 60335-2-79.

А-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить: звукове навантаження 67 дБ(A); звукова потужність 78 дБ(A). Похибка K = 4,0 дБ.

Монтаж та експлуатація

Зображення/дія	Малюнок	Сторінка
Зображені компоненти	A	187
Комплект поставки	B	188
Заповнення бака для води	C1	188
Заповнення бака для води за допомогою підключення до трубопроводу	C2	189

Зображення/дія	Малюнок	Сторінка
Заповнення бака для води за допомогою підключення до трубопроводу (тривале)/автоматичне заповнення	C3	189
Заряджання і вstromляння акумуляторної батареї	D	190
Перенесення і транспортування	E	190
Під'єднання шланга	F	191
Вмикання	G	191
Налаштування сили струменя	H	192
Варіанти форми розпрыскування	I	192
Використання щітки	J	193
Вимикання	K	194
Демонтаж шланга	L	194
Виймання акумуляторної батареї	M	195
Технічне обслуговування	N	195
Зберігання	O	196
Приладдя		

Початок роботи

Вstromляння/виймання акумуляторної батареї (див. мал. D i L)

Примітка: Використання з непридатними акумуляторними батареями може привести до збоїв у роботі або пошкодження інструмента.

Натисніть на кнопку розблокування відсіку для акумуляторної батареї (15), щоб відкрити кришку відсіку для акумуляторної батареї (14). Устроміть зарядженну акумуляторну батарею (19). Переконайтесь, що акумуляторна батарея вstromлена повністю.

Закрійте відсік для акумуляторної батареї і переконайтесь, що фікатор кришки відсіку для акумуляторної батареї (15) зайшов у зачеплення. Кришка відсіку для акумуляторної батареї (14) захищає акумуляторну батарею від бризок води під час експлуатації.

Натисніть на кнопку розблокування відсіку для акумуляторної батареї (15), щоб відкрити кришку відсіку

для акумуляторної батареї (14). Щоб вийняти акумуляторну батарею (19) з інструмента, натисніть на кнопку розблокування акумуляторної батареї (20) і витягніть акумуляторну батарею.

Експлуатація

Почати

Завжди використовуйте прісну воду для заповнення внутрішнього бака напряму або через підключення до водопроводу. Перевірте, чи фільтр (10) вставленний і непошкоджений (див. мал. C1 i C2).

Прикріпіть шланг (4) до випускного отвору для води (9) і до пістолета-розпильовача (18) (див. мал. F).

Виберіть бажану форму розпрыскування шляхом повертання головки розпильовача (1) (див. мал. I).

Виберіть бажану силу струменя на перемикачі (12) (див. мал. H).

Натисніть вимикач (13) і тримайте спусковий гачок (2) натиснутим, поки вода не почне виходити (див. мал. G).

Вказівка: Якщо електроінструмент використовується вперше після спорожнення бака для води, на вихід води може піти до 10 секунд.

Функція автостоп

Електроінструмент вимикає двигун одразу після відпускання курка (2) на ручці пістолета.

Функція автоматичного вимикання

Двигун вимикається, коли виріб безперервно працює протягом 30 хвилин.

Автоматична функція Sleep (Сон)

Електроінструмент вимикається самостійно, коли йм не оперують протягом 5 хв.

Монтаж/демонтаж щітки (див. мал. J)

Щітка (5) монтується на пістолет-розпильовач і робить очищення ефективнішим.

Надіньте щітку безпосередньо на пістолет-розпильовач (18). Вдіньте верхню і нижню скоби щітки у відповідні отвори на пістолеті-розпильовачі.

Щоб зняти щітку, притисніть нижню скобу додори і зніміть щітку.

Пошук несправностей

Акумуляторний очищувач високого тиску

Симптоми	Можлива причина	Усунення
Двигун не запускається	Акумуляторна батарея розрядилася	Зарядіть акумуляторну батарею
	Акумуляторна батарея занадто холодна/ занадто гаряча	Дайте акумуляторній батареї нагрітися/ охолонуті

Симптоми	Можлива причина	Усунення
	Електроінструмент заморожений	Зачекайте, поки вимірювальний інструмент не відтане
Тиск пульсує	Заблоковане сопло	Прочистіть сопло
	Повітря в насосі	Дайте електроінструменту попрацювати в режимі турбодрізу з душовим соплом до тих пір, поки повітря не вийде із системи
Двигун працює, але робочий тиск обмежений або відсутній	Бак для води пустий	Наповніть бак для води
	Насос не підготований	Тримайте спусковий гачок натиснутим, щоб випустити повітря
Індикатор струму світиться, але насос вже не працює	Активована функція автоматичного вимикання	Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент
Електроінструмент вимикається	Активована автоматична функція Sleep (Сон)	Натисніть на вимикач для активації
	Акумуляторна батарея розрядилася	Зарядіть акумуляторну батарею
Електроінструмент протікає	Насос протікає	Невелике просочування води дозволяється; при значному просочуванні зверніться до сервісної майстерні
	З'єднання протікають	Перевірте правильність монтажу з'єднань
	Кришка бака протікає	Перевірте, чи правильно закрита бака
Двигун не вимикається у режимі очікування	Насос, пістолет-розпилювач або шланг протікає	Якщо несправність у режимі очікування усунути не вдається, зверніться до сервісної майстерні
Шланг не знімається	Якщо електроінструмент залишився увімкненим, через тиск росте необхідна для цього сила.	Вимкніть електроінструмент і натисніть спусковий гачок, щоб зменшити тиск
Бак не заповнюється, хоча водопровідна вода підключена	Водяний шланг забився і/або під'єднувач шланга забився	Вимкніть електроінструмент, перевірте й очистьте водяний шланг або під'єднувач шланга

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування, зберігання і транспортування (див. мал. К – N)

Вимкніть електроінструмент і натисніть спусковий гачок, щоб вода злилася зі шланга.

Від'єднайте шланг від пістолета-розпилювача і від випускного отвору для води. Пістолет-розпилювач, щітки і шланг можна зберігати на електроінструменті.

Зливайте воду із системи і вимийте акумуляторну батарею.

Регулярно очищуйте фільтр.

Догляд за акумуляторною батареєю

Зважайте на такі вказівки та заходи, щоб забезпечити оптимальне використання акумуляторної батареї:

- Захищайте акумуляторну батарею від вологи і води.
- Зберігайте акумулятор лише при температурі від – 20 °C до 50 °C. Зокрема, не залишайте акумулятор в літку в машині.
- Зберігайте акумуляторну батарею окремо від садового інструмента.

– У разі отраплення на садовий інструмент прямих сонячних променів не залишайте акумуляторну батарею в інструменті.

– Оптимальна температура для зберігання акумуляторної батареї становить 5 °C.

– Час від часу прочищайте вентиляційні отвори акумулятора м'яким, чистим і сухим пензліком.

Значно скорочена тривалість експлуатації після заряджання свідчить про те, що акумуляторна батарея вичерпала свій ресурс і її треба поміняти.

Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com Команда співробітників Bosch з наданням консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та придаддя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів

вул. Крайня 1

02660 Київ 60

Тел.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com

www.bosch-professional.com/ua/uk

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за: значена в Національному гарантійному талоні.

Адреси інших сервісних центрів наведено нижче:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортування

На рекомендовані літієво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без потреби дотримання додаткових норм.

При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. У цьому випадку у підготовці посилки повинен брати участь експерт з небезпечних вантажів. Відсильайте акумуляторну батарею лише з непошкодженим корпусом. Заклійте відкриті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не совалася в упаковці. Дотримуйтесь, будь ласка, також можливих додаткових національних приписів.

Утилізація



Вироби, акумуляторні батареї, пристладдя і упаковка треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте вироби та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/ЄС відпрацьовані вироби та відповідно до європейської директиви 2006/66/ЄС пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні збиратись окремо й утилізуватися в екологічно чистий спосіб.

При неправильній утилізації відпрацьовані електричні та електронні пристлади можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини через можливу наявність небезпечних речовин.

Акумулятори/батарейки:

Літієво-іонні:

Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі Транспортування (див. „Транспортування“, Сторінка 98).

Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат енімнің корпузында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мүқабасының соңғы бетінде көрсетілген.

Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қантамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыттақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруіз (сервистік тексеру) пайдалану үсінілмайды.

Көрсетілген қызмет ету мерзімі тұтынушы атамыш нұсқаулықтың талаптарын орындаған жағдайда фана жарамды болады.

Істең шығу себептерінің тізімі

- қөп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей тутін шықса, пайдаланбаңыз

Пайдалануышының мүмкін қателіктері

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта пайдаланбаңыз
- корпұс ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

Шекті құй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

- Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау үсінілді.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек

- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралық кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150-69 (шарт 1) құжатын қараңыз
- +5-ден +40 °C-қа дейін температурасында коймада өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Салыстырмалы ылғалдылық 80 %-дан аспауы тиіс.

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150-69 (5 шарт) құжатын оқыңыз
- Қоршаган орта температурасы -50 °C-тан +50 °C-қа дейін тасымалдау рұқсат етілген. Салыстырмалы ылғалдылық 100 %-дан аспауы тиіс.

Қауіпсіздік нұсқаулары

► АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Қауіпсіздік бойынша нұсқаулары мен сақтандырулардың барлығын оқыңыз.


Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтары мен сақтандыруларын үстанбау не орындауда электр соққысына, өрт шығуына және/немесе ауыр жарактаптануға апара алуы мүмкін.

Бақ электрбұйымындағы белгілердің мағыналары

Қауіпптер бойынша жалпы нұсқаулар.



Колдану нұсқаулығын оқыңыз.

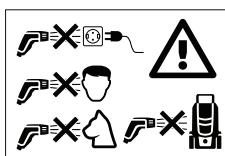

Су ағымын ешқашан адамдардың жүзіне, жануарлар мен андарға, электр бұйымның өзіне немесе электр белшектерге бағыттамаңыз.

Басқару

- Электр бұйымды пайдаланатын тұлға оны тек қана белгіленіп көрсетілген жұмыстар үшін қолдануы тиіс. Жергілікті айырықшылықтарға назар аударылуы керек. Жұмыс барысында басқа адамдарға, әсіресе балаларға, назар аударып әрекет ету керек.
- Балаларға, деңелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдарға немесе осындаид құралдармен жұмыс тәжірибесі жеткіліксіз болған

және/немесе білімі жеткіліксіз болған және/немесе осы қолдану нұсқаулықпен таныс болмаған адамдарға ешқашан осы бақ электр бұйымымен жұмыс істеуге рұқсат етпеніз. Электр бұйым қолданушының жасы бойынша мәліметтер бүйіс қолданылатын елдегі үлттық ережелер арқылы шектелуі мүмкін.

- Балалардың бақ электр бұйымымен ойнамауын қамтамасын ету үшін балаларға қарап жүрүінде керек.
- Электр бұйымды қолданушы жұмыс аумағында болған басқа тұлғалар үшін жаупаты болады. Су ағыны, осы су ағыны арқылы зақымдануладын пайда бола алатын бағыттарға қарай бағытталмай тұрғанына назар аударыңыз.

Қолдану

- Жұмыс аумағында болған электр тоғын өткізетін бөлшектерінің барлығы шашыранды суға қарсы қорғалған болуы тиіс.
- Құрамында асбест және басқа да денсаулыққа зиян тигізетін материалдар бар болған заттарды бұріктіруге болмайды.
- Құралды оның аккумуляторға арналған бөлімі жабылып тұрғанындаға қана қолданыңыз. Осының арқасында аккумулятор шашыранды судан қорғалатын болады.
- Электрбұйымды қолдану алдынан оның жұмысқа лайықты қалыпта болуын және жұмыс қауіпсіздігін тексеру керек. Лайықсыз қалыпта болғанында оны қолдануға болмайды.
- Электрбұйым тұрақты үстілер үстінен тұруы тиіс.
- Бүрікшіш буларапын тұтандып кету, жарылу және қауіпсіздікке өткізу керек. Су ағымын үшін арналған сүйік майларын қолдануға болмайды.
- Су шанын ешқашан сүзгішсіз немесе зақымдалған сүзгіш арқылы толтырмайыз.
- **Құралды өзгерту бойынша ешбір жұмыстарын өзбасызызбен өткізбеніз.** Рұқсат етілгенеген өзгерту жұмыстары электрбұйымындың қауіпсіздігін зақымдап, шуылдар мен вибрациялардың күштейтіліп, құрал жұмысының нашарлануына апара алады.
- Су ағымын адамдардың жүзіне, жануарлар мен андарға бағыттамаңыз.
- Құралды, оның шанын толтыру үшін ешқашан суға мальманыз.
- Жоғары қысым арқылы заттардың кері атып кетілулері мүмкін. Керек болса, арнайы лайықты жеке қорған жабдығын киіп жүріңіз, мысалы қорғау көзәйнегін.
- Су шанын толтыру үшін тек қана таза (құрамында тұз жоқ) суды пайдаланыңыз.
- Құралды тек қана таза сүмен пайдаланыңыз. Суға ешбір қоспаларды қоспаңыз. Суда болатын лас пен қоспалар сорғыны және жиынтықтаушыларды зақымдай алады. Тазалай өнімдері үшін мақсатталған

Fontus саптамасын пайдаланыңыз (Bosch компаниясының жиынтықташысы: F 016 800 595).

Аккумуляторды оңтайлы пайдалану бойынша нұсқаулар

- Аккумуляторды ашпаңыз. Қысқа түйікталу қауіпі бар.



Аккумуляторды ыстықтан (мысалы, үзақ үақыт бойы күн сәулеменүінен де), оттан, судан және ылғалдан қорғаңыз. Жарылу қауібі бар.

- Аккумуляторда зақымданған жерлері бар болғанда немесе ол дұрыс пайдаланбаган жағдайда бу шығуы мүмкін. Бұл жағдайда жұмыс аумағына таза аяқ кіріспі, шағымдар болса, дәрігерге жүгініңіз. Бу тыныс алу жолдарын тірікендіруі мүмкін.
- **Бұл аккумуляторды тек қана осы өндіруші өнімдерінде пайдаланыңыз.** Сол арқылы аккумуляторды қауіпі, артық жүктеуден сақтайсыз.
- **Шеге немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе сыртқы есеп арқылы аккумулятор зақымдануы мүмкін.** Бұл қысқа түйікталуға алып келіп, аккумулятор жаңуы, түтін шыгаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.
- **Аккумулятордың қысқа түйікталуын еткізбеніз.** Жарылу қауібі бар.
- Аккумулятордың желдету саңылауларын жұмсак, таза және құрғақ қылышақпен анда-санда мүқият тазалап жүрініз.
- **Қуралды тек қана оның бүйім қорабында болған қуаттандыру қуралымен қуаттандырыңыз.**

Тасымалдау мен сақтау

- Қуралды өшіріп, оның суырмалы тұтқасы тасымалдау алдында бұғатталып қойылғанын тексеріп алыңыз.
- Қуралды көтеру және тасымалдау барысында, әсіресе шашы толы болған жағдайды, айай болыңыз. Суырмалы тұтқасының қауіпсіз түрде бұғатталып қойылғанын тексеріңіз. Қуралды көтере алу үшін оның суырмалы тұтқасы мен алдыңғы тұтқасын қолданыңыз. Қуралды көтеру барысында арқаңыздың лайықты, денсаулыққа зиян келдірмейтін түрде ұстапуна назар аударыңыз. Тізелеріңізді бүгіп, арқаңызды тік ұстаңыз.
- Қуралды құлапа немесе сатылар үстінен аблайлай отырып шылжытыңыз. Қурал салмағы, ол сунен толтырылған болған жағдайда ауыр болады.
- Қуралды сақтауға қою алдында алдымен қурал шаңысынан және сорғы жүйесінен суды төтіп алыңыз.
- Қурал тіkelей күн сәулемесінің әсеріне ұшыраған жағдайда оның түсі өзгеріп кетуі мүмкін.

Қурал күтімі

- Бүкіл тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстары және қосалқы бөлшектерін ауыстыру алдынан электрбұйымды өшіріп алыңыз. Электрбұйым

желі кернеуі арқылы жұмыс істесе, кабель ашасын шығарып алыңыз.

- Жөндеу жұмыстары тек қана техникалық қызмет көрсету үшін арнайы рұқсаты бар Bosch техникалық қызмет орталықтары арқылы еткізілуі тиіс.

Қосымша және қосалқы бөлшектері

- Тек қана шығаруши тарапынан рұқсат етілген қосымша және қосалқы бөлшектерін қолдануға болады. Шығарушының түпнұсқалық қосымша және қосалқы бөлшектерін қолдануы электрбұйымның қатесіз немесе ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Белгілер

Төмendetіл белгілер қолдану нұсқаулығын оку және түсінү үшін маңызды. Белгілер мен олардың мағынасын есте сақтаңыз. Белгілерді дұрыс түсінү құралды дұрыс әрі одан да сенімдірек түрде пайдалануға көмек болады.

Белгі	Мағына
	Козғалыс бағыты
	Реакция бағыты
	Іске қосу
	Өшіру
	Қосымша бөлшектер/Қосалқы бөлшектер

Тағайындалу бойынша қолдану

Құрал тұрмыстық жұмыстар үшін мақсатталған, мысалы, ішкі резервуар ішінен немесе құбыр су жүйесіне жалғастырыштын, көлікті, аспалтарды, терезелерді, қайықтарды, велосипедтерді, иттерді (төмен қысымдағы режимде), сыртқы жерлерде қолданылатын ойыншылтарды, жылжайларды, бақ жиһаздарын және т.б. тазалау үшін.

Әр еткізілтін тазалау жұмысы үшін қысым модусы мен бүркү түрі лайықты түрде орнатылуы тиіс.

Бейнеленген компоненттер (А және D суреттерін қараңыз)

Бейнеленген құрамды бөлшектерінің нөмірленуі құралдың графикалық беттерде бейнеленуі негізінде беріледі.

- (1) Шұмектің басы
- (2) Шаппа
- (3) Құбыршекті біріктіру үшін пистолет
- (4) Құбыршек

- | | |
|--|--|
| (5) Қылшақ | (15) Аккумулятор бөлімін бұғаттан босату |
| (6) Аккумулятордың қуаттандырылу күйін көрсеткіш | (16) Суырмалы тұтқасы үшін арналған бұғаттау жүйесі |
| (7) Жинақтағыш | (17) Суырмалы тұтқа |
| (8) Алдыңғы тұтқасы | (18) Бүріккіш пистолет |
| (9) Су шығару сақылауы | (19) Аккумулятор ^{a)} |
| (10) Су беру жүйесіне жалғастырыш пен сүзгілеу элементі (қақпақша астында) | (20) Аккумуляторды бұғаттан босату түймешігі |
| (11) Құрал шаңының мойыны | (21) Қуаттандыру құралы ^{a)} |
| (12) Қысым денгейі үшін түймешік | (22) Тазалау өнімі үшін арналған шұмек ^{a)} |
| (13) Қосқыш/өшіргіш | a) Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз. |
| (14) Аккумулятор бөлімінің қақпағы | |

Техникалық мәліметтер

Қысыммен жұмыс істейтін тазалау құралының аккумуляторы		Fontus 18V
Өнім нөмірі		3 600 HB6 1..
Атаулы кернеі	В	18
Атаулы қуаты	Вт	170
Сақтық сыйныбы		III, IP X4
Максималдық қысым (жүйелік)	МПа	4,0 (+/- 0,4)
Шартты қысым (пайдаланушы арқылы шықпасы)	МПа	2,0 (+/- 0,2)
максималдық су температурасы	°C	50
Салмағы "EPTA-Procedure 01:2014" ^{a)} нормасына сай	кг	7,5
Сериялық нөмірі	Құралдағы сериялық нөмірін қараңыз (зауыттық тақташасы)	
Сыртқы температурасының үйгарынды денгейі		
- қуаттандыру барысында	°C	0 ... +45
- жұмыс барысында ^{b)}	°C	+5 ... +50
- сақтау барысында	°C	-20 ... +50
Аккумулятор түрі	PBA 18V...W. 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

- A) пайдаланған аккумуляторға байланысты
 B) <0 °C температураларында қуаты шектелген

Шыл және вибрациялар бойынша мәліметтер

Шыл эмиссия мәндегі EN 60335-2-79 нормасына сай белгіленген.

Құралдың "A" қылып белгіленген шыл деңгейі келесілерге сай болады: дұбыс қысымының деңгейі 67 дБ(A); дұбыс қуатының деңгейі 78 дБ(A). К терістігі = 4,0 дБ.

A_{car} жалпы тербелу мәні (үш бағыттың векторлық қосындысы) және және "K" дәлсіздігі EN 60335-2-79: A_{car} , 0,4 м/ s^2 , K = 0,5 м/сек² сай белгіленеді.

Құрастырып орнату және пайдалану

Бейнеленуі/Әрекет мақсаты	Сурет	Бет
Бейнеленген құрамды компоненттері	A	187
Сату және жеткізу көлемі	B	188
Су шаңын толтыру	C1	188
Су резервуарын құбыр су жүйесіне жалғастырышы арқылы толтырыныз	C2	189
Су резервуарын құбыр су жүйесіне жалғастырышы арқылы толтырыңыз (ұзақ	C3	189

Бейнеленуі/Әрекет мақсаты	Сурет	Бет
яғынан түрдегі автоматтық түрде толтырылу		
Аккумуляторды құттандыру және енгізу	D	190
Көтеріп жүру және тасымалдау	E	190
Құбыршекті біріктіріп қосу	F	191
Іске қосу	G	191
Су ағымының деңгейін орнату	H	192
Бұрку түрлері	I	192
Қылшақты қолдану	J	193
Өшіру	K	194
Құбыршекті шығарып қою	L	194
Аккумуляторды шығарып алу	M	195
Техникалық күтім	N	195
Сақтау	O	196
Құрамдас бөлшектері		

Іске қосу

Аккумуляторды орнату/шығарып алу (D және L суреттерін қараңыз)

Ескертпе: Лайықты болмаған аккумуляторларды қолдану құралдың дұрыс істемеүіне немесе зақымдануына апара алады.

Аккумулятор бөлімін (14) ашу үшін аккумулятор бөлімінің қақлағын (15) басыңыз. Құттандырылған аккумуляторын (19) енгізіңіз. Аккумулятордың толығымен енгізіліп қойылғанын тексеріңіз.

Аккумулятор бөлімін жауып, аккумулятор бөлімінің бұғаттаушысы (15) сарт етіп бекітілгенін көз жеткізіңіз. Аккумулятор бөлімінің қақлағы (14) құралды қолдану барысында аккумуляторды шашыранды судан қорғайды. Аккумулятор бөлімін (14) ашу үшін аккумулятор бөлімінің қақлағын (15) басыңыз. Аккумуляторды (19) құралдан шығарып алу үшін, аккумуляторды бұғаттан шығару түймешігін (20) басып, аккумуляторды шығарып алыңыз.

Қателерді белгілеу

Қысыммен жұмыс істейтін тазалау құралының аккумуляторы

Симптомдар	Мүмкін болған себептер	Көмек
Қозғалтқыш іске қосылмай түр	Аккумулятор қуатсызданып қалған Аккумулятор тым суық/тым ыстық	Аккумуляторды құттандырып алыңыз Аккумуляторды жылытып/суытып алыңыз
Қысым етіп түр	Құрал муздан қалған Шұмек бұғатталып қалған	Құрал еріп қалғанша дейін күтіңіз Шұмекті тазалаңыз

Басқару

Жұмысты бастау

Ішкі резервуарды тіkelей немесе су жүйесіне жалғастырыш арқылы толтыру үшін әрқашан тек қана таза суды қолданыңыз. Сузғи (10) енгізіліп, зақымдалмаған қалыпта болғанын тексеріңіз (C1 және C2 суреттерін қараңыз).

Құбыршекті (4) су шыгару саңылауына (9) және бүріккіш пистолетіне (18) біріктіріп бекітіңіз (F суретін қараңыз). Өзініз қалаған бұрку түрін шумек басын (1) бұра отырып таңдал алыңыз (I суретін қараңыз).

Өзініз қалаған су ағын құшін айырғышта (12) таңдаңыз (H суретін қараңыз).

Қоскыш/өшіргішті (13) басып, шаппаны (2) су ағып шықканша дейін басып тұрыңыз (G суретін қараңыз).

Ескертпе: Шу шығын босатқаннан кейін құралды алғашқы рет қолданған жағдайда су шығуына дейін 10 минутқа дейін уақыт етүі мүмкін.

Автостоп функциясы

Пистолет тұтқасындаға шаппа (2) босатылып жіберілген сәтте құрал ез қозғалтқышын өшіріп қояды.

Актуалтық түрде өшірілуі функциясы

Құрал 30 минут бойы үзіліссіз істеп тұрған жағдайда құрал қозғалтқышы өз-өзімен өшіріліп қойылады.

Актуалтық үйкі функциясы

Құрал 5 минуттан астам қолданбай қалғанында өз-өзімен актиматтық түрде өшіріліп қойылады.

Қылшақты құрастырып орнату/шығарып алу (J суретін қараңыз)

Қылшак (5) бұрку пистолетінде орнатылып, тазалау нәтижелерін арттырады.

Қылшақты құрастырып (18) үстіне тұра итеріңіз. Қылшақтың үстіңгі және төменгі қапсырмалары бұрку пистолетінің лайықты саңылауларына енгізіңіз.

Қылшақты шығарып алу үшін төменгі қапсырмасын жоғарыға қарай басып, қылшақты шығарып алыңыз.

Симптомдар	Мүмкін болған себептер	Көмек
	Сорғы ішінде ауаның бар болуы	Құралды, ауа жүйеден шығарылғанша дейін “турбо” қысым режимінде душ бүріккішпен істетіп алыңыз.
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұр, бірақ қысым шектеуі немесе жұмыс қысымы жоқ	Су шаны бос болып тұр Сорғы дайындалмаған	Су шанын толтырыңыз Ауаны шығару үшін шаппаны жібермей басып тұрыңыз
Электркуат көрсеткіші жаңып тұр, бірақ сорғы істемей қалды	Автоматтық тұрде өшірілу функциясы белсендірілді	Құралды өшіріп, одан кейін қайта қосыңыз
Электр бұйым өз-өзімен өшіп қалады	Автоматтық үйкі функциясы белсендірілді Аккумулятор қуатсыздандып қалған	Құралды іске қосу үшін қосқыш/өшіргіш түймешігін басыңыз Аккумуляторды қуаттандырып алыңыз
Құрал тығыз емес	Сорғыш тығыз емес Біріктірілген жерлерде тығыз емес Су шанының қақпағы тығыз емес	Судың шағын көлемдерінің шығып кетуі үйіндерінде, шығып кететін су көлемі жоғары болса техникалық қызмет көрсету орнымен хабарласыңыз Біріктірілген жерлерінің дұрыс құрастырып орнатылғанын тексеріңіз Су шанының қақпағының дұрыс жабылғанын тексеріңіз
Қозғалтқыш күту режимінде іске қосылады	Сорғы, бүріккіш пистолеті немесе құбыршек тығыз емес	Күту режимінде тұрақты тұрдегі ақаулықтардың пайда болғанында техникалық қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Құбыршек шығарыла алынбай тұр	Құрал елі іске қосылып тұrsa, құралдағы қысым арқылы керек болатын күш арттыраптап болады.	Құралды өшіріңіз, одан кейін, қысымды азайту үшін, шапқыны басыңыз
Құбыр со жүйесіне жалғастырылып тұрғанына қарамастан су резервуары толтырылмай тұр	Су құбыршегі бітеліп қалған және/немесе құбыршектің жалғастырыш бөлшегі бітеліп қалған	Құралды өшіріп, құбыршекті немесе құбыршектің жалғастырыш бөлшегін тексеріп алып, тазалаңыз

Техникалық күтім және қызмет көрсету

Техникалық күтім, сақтау және тасымалдау (сүреттерін K – N қараңыз)

Құбыршектегі суды шығару үшін, құралды өшіріп, шаппаны басыңыз.

Құбыршекті бүркү пистолеті мен су шығару санылауынан босатып, шығарып алыңыз. Бүркү пистолетін, қылشاқты және бүркү пистолетін құралда сақтауга болады.

Суды жүйеден шығарып алып, аккумуляторды шығарып алыңыз.

Сүзгіні жүйелі тұрде тазалап жүріңіз.

Аккумуляторды құту

Аккумулятордың оңтайлы тұрде қолдануын қамтамасыз ету үшін төмөндегі нұсқаулар мен шараларды ұстанып жүріңіз:

- Аккумулятордың сұйықтықтардан және ылғалдықтан қорғап жүріңіз.

- Бақ электр бұйымын температура аумағы -20 °C және 50 °C аралығында болған жерлерде ғана сақтаңыз. Бақ электр бұйымын, мысалы, жазда көлікте қалдырмаңыз.
- Аккумуляторды бақ электр бұйымнан шығарып алып, бақ электр бұйымнан бөлек сақтаңыз.
- Тікелей күн саулелері түс алатын жағдайларда аккумуляторды бақ электр бұйым ішінде қалдырмаңыз.
- Аккумуляторды сақтау үшін ең оңтайлы температура деңгейі болып 5 °C саналады.
- Аккумулятордың жеделту санылауларын жұмсак, таза және құрафқ қылшақпен анда-санда мүқият тазалап жүріңіз.

Қуаттандырылғанынан кейін жұмыс циклдарының айтарлықтай қысқарап қалуы аккумулятордың тозып қалғанын және оны ауыстыру керектігін білдіреді. Өнімдерді олардың сақтағын қамтамасыз ететін, өнімдерге атмосфералық жауын-шашынның тиоеңе және асқын температура көздерінің (температураның шұғыл өзгерісінің), соның ішінде күн сәулелерінің асер етуіне

жол бермейтін дүкендерде, бөлімдерде (секцияларда), павильондар мен киоскілерде сатуға болады.

Сатушы (өндіруші) сатып алушыға өнімдер туралы қажетті және шының ақпаратты беріп, өнімдерді тиісінше тандау мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Өнімдер туралы ақпарат міндетті түрде тізім Ресей Федерациясының заңнамасымен белгіленген мәліметтерді қамтуы тиіс.

Егер тұтынушы сатып алатын өнімдердегі әлдеқашан пайдаланылған немесе енімдердегі ақаулық (акаулықтар) жойылған болса, тұтынушыға бұл туралы ақпарат берілуі тиіс.

Өнімдерді сату процесінің аясында төмендегі қауіпсіздік талаптары орындалуы тиіс:

- Сатушы сатып алушыға үйімьының фирмалық атасу, орналасқан жері (мекенжай) және жұмыс режимі туралы мәліметтер беруге міндетті;
- Сауда бөлмелеріндегі өнімдердің сынамалары сатып алушыға бүйімдардағы жазбалармен танысуға мүмкіндік беруі және визуалды тексерістен басқа бүйімдардың іске қосылуына әкелетін, сатып алушылар өз бетінше орындағыны ешқандай әрекеттерге жол бермеуі тиіс;
- Сатушы осы бүйімдардың белгіленген талаптарға сайкестігінің растамасы, сертификаттардың немесе сайкестік жөніндегі мәлімдемелердің бар болуы туралы ақпаратты сатып алушы беруге міндетті;
- Идентификациялық сипаттары жоқ (жогалған), жарамдылық мерзімін етіп кеткен, бұзылу белгілері бар және пайдалану бойынша нұсқаулығы (кітапшасы), міндетті сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік белгісі жоқ өнімдерді сатуға тыйым салынады.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жаңдеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамдас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: www.bosch-pt.com

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың көрек-жарақтары туралы сұрақтарының жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтайшасындағы 10 таңбалы өнімнің берініз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жаңдеу және кепілдік қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек "Роберт Бос" фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығының зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тартіл бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

"Роберт Бос" (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбаев к., 180 үй

"Гермес" БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пункттерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті ақпаратты Ci3: www.bosch-professional.kz ресми сайттан аласыз

Қызмет көрсету орталықтарының басқа да мекенжайларының миңдеу жерден қаралызы:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Электр құралы кепілдік пайдалану мерзімінің ішінде өндірушінің кесірінен істен шыққан жағдайда, өнім иесі төмендегі шарттар орындалғанда кепілдік бойынша тегін жөндеуге құқылды болады:

- механикалық зақымдардың жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарының бұзылу белгілерінің жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулықта сатушының сату туралы белгісінің және сатып алушы қолтаңбасының бар болуы;
- электр құралы сериялық нөмірінің және кепілдік талонындағы сериялық нөмірдің сәйкестігі;
- біліксіз жөндеу белгілерінің жоқтығы.

Кепілдік төмендегі жағдайларда қолданылмайды:

- форс-мажор жағдайларына байланысты кез келген сынықтар;
- барлық электр құралдарындағыдей электр құралының қалыпты тозу.

Жалғашын контактілер, сымдар, қылشاқтар және т.б. сияқты құрал бөліктегінің қызмет ету мерзімін қысқартып қалыпты тозу нәтижесінде қажеттілігі туындаған жаңдеу кепілдік ағасына кірмейді:

- табиги тозу (ресурстың толық пайдаланылуы);
- қате орнату, рұқсатсыз модификациялау, қате қолдану, қызмет көрсету немесе сақтау ережелерін бузу нәтижесінде істен шыққан жабдық пен оның беліктері;
- электр құралына артық жүктеме түскеннен орын алған ақаулар. (Құралға артық жүктеме түсідік шартсыз белгілеріне мыналар жатады: құбылу түсінің пайда болуы немесе электр құралы беліктері мен түйіндерінің деформациясы немесе қорытылуы, жоғары температура асерінен электр қозғалтышындағы сымдар оқшашағышының қарауы немесе көмірленуі.)

Тасымалдау

Ұсынылған литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға бағынады. Пайдаланұшы аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз тасымалдай алады. Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктерді тасымалдау маманымен хабарласу керек. Аккумуляторды корпусы зақымдалған болса ғана жіберіріз. Ашақ түйспелдерді желімденіз және аккумуляторды орамада қозғалмайтындей ораңыз. Қажет болса, қосымша ұлттық ережелерді сақтаңыз.

Кәдеге жарату



Электр құралдары, аккумуляторлар, керек жарақтар мен қантама материалдары экологиялық тұрғыдан лайықты түрде кәдеге жаратылуы тиіс.



Электр құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды тұрмыстық қалдықтар контейнерлеріне тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша, қолдану үшін жаралық электр құралдары және, Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша, зақымдалған немесе тоғсан аккумуляторлар/батареялар іріктелін жиналып, экологиялық тұрғыдан лайықты түрде кәдеге жаратылуы тиіс.

Қате жолмен кәдеге жаратылған ескі электрлік және электрондық құрылыштар қауіпті заттардың болу мүмкіндігіне байланысты қоршаган ортага және адам денсаулығына зиянды әсер тигізу мүмкін.

Аккумуляторлар/батареялар:

Литий-иондық:

Тасымалдау бөліміндегі нұқсауларды орындаңыз (қараныз „Тасымалдау“, Бет 105).

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

► **AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile și indicațiile privind siguranță.** Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor privind siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.


Explicarea simbolurilor de pe scula electrică de grădină



Indicație generală de avertizare a periculozității.



Citiți instrucțiunile de folosire.

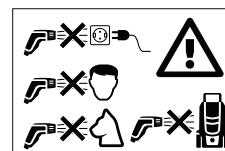

Nu îndreptați jetul de apă spre față oamenilor și animalelor, asupra sculei electrice sau componentelor electrice.

Manevrare

- Utilizatorul poate folosi scula electrică numai conform destinației. Trebuie luate în considerare condițiile locale. În timpul lucrului fiți conștienți de necesitatea protejării altor persoane, în special a copiilor.
- Nu permiteți în niciun caz copiilor, persoanelor cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și/sau cunoștințe și/sau persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucțiuni, să folosească scula electrică de grădină. Este posibil ca reglementările locale să limiteze vârstă operatorului.
- Copiii trebuie supravegheata pentru a avea siguranță că aceștia nu se joacă cu scula electrică de grădină.
- Utilizatorul este responsabil pentru că aflat în sectorul de lucru. Aveți grijă să nu îndreptați jetul de apă într-o direcție în care ar putea provoca pagube.

Utilizare

- Toate componentele purtătoare de curent electric din sectorul de lucru trebuie să fie protejate împotriva stropilor de apă.
- Nu este permisă pulverizarea de materiale care conțin azbest și nici a altor substanțe nocive.
- Folosiți scula electrică numai dacă, compartimentul acumulatorului este închis. Astfel acumulatorul va fi protejat împotriva stropilor de apă.
- Înainte de utilizare, scula electrică și accesoriiile trebuie controlate cu privire la starea lor corespunzătoare și la siguranța de funcționare. În cazul în care starea acestora nu este impecabilă, nu este permisă utilizarea lor.
- Scula electrică trebuie așezată pe o suprafață stabilă.
- Nu este permisă aspirarea de lichide care conțin solventi, de acizi nediluați, de acetona sau solventi inclusiv benzina, de diluați pentru vopsele și de păcură, deoarece dispersiile de pulverizare ale acestora sunt foarte inflamabile, explozibile și toxice.
- Nu umpleți niciodată cu apă rezervorul fără filtru sau dacă este filtrul deteriorat.
- **Nu aduceți modificări sculei electrice.** Modificările neautorizate pot afecta siguranța în exploatare a sculei

- dumneavoastră electrice și pot duce la amplificarea zgometelor și vibrațiilor acesteia.
- Nu îndreptați jetul de apă spre fețele persoanelor sau animalelor.
- Nu scufundați niciodată scula electrică în apă pentru a umple rezervorul.
- Presiunea înaltă poate face ca obiectele să ricoșeze înapoi. Dacă este necesar, purtați echipament personal de protecție corespunzător, de exemplu ochelari de protecție.
- Folosiți numai apă proaspătă (nu apă salină), pentru a umple rezervorul.
- Folosiți aparatul numai cu apă curată. Nu adăugați alte substanțe în apă. Impuritățile din apă pot deteriora pompa și accesorii. Folosiți duza pentru detergent Fontus (accesoriu Bosch: F 016 800 595).

Indicații pentru lucrul optim cu acumulatorul

- **Nu deschideți acumulatorul.** Există pericol de scurtcircuit.
-  **Protejați acumulatorul de căldură (de exemplu și de radiații solare de lungă durată), de foc, apă și umezeală.** Există pericol de explozie.
- **În caz de deteriorare sau utilizare neconformă a acumulatorului, din acesta se pot degaja vapori.** Lăsați să pătrundă aer proaspăt iar în cazul apariției unor tulburări, solicitați asistență medicală. Vaporii pot irita căile respiratorii.
- **Utilizați acumulatorul numai pentru produsele oferite de același producător.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.
- **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau șurubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncâlzească.
- **Nu scurtcircuitați acumulatorul.** Există pericol de explozie.
- Ocazional curățați fantele de ventilație ale acumulatorului cu o pensulă moale, curată și uscată.
- **Încărcați scula electrică numai cu încărcătorul din setul de livrare.**

Transport și depozitare

- Deconectați scula electrică și asigurați-vă că ati blocat mânerul retractabil înainte de transport
-  Fiți atenți atunci când ridicăți și transportați scula electrică, în special atunci când rezervorul este plin cu apă. Verificați dacă mânerul retractabil este blocat în condiții de siguranță. Folosiți mânerul retractabil și mânerul inferior frontal pentru a ridica scula electrică. La ridicare aveți grijă să adoptați o poziție sănătoasă din punctul de vedere al spatei. Flexați genunchii și țineți spatele drept.

- Deplasați cu grijă scula electrică în pantă sau pe scări. Scula electrică este grea, atunci când este plină cu apă.
- Înainte de depozitare, goliiți apa din rezervor și din sistemul de pompă.
- Dacă aparatul este expus direct luminii solare, el se poate decolora.

Întreținere

- Deconectați mașina înainte de a o curăța precum și înainte de a efectua lucrări de întreținere și a schimba accesorii. Scoateți ștecherul afară din priză în cazul în care mașina este alimentată cu tensiune de la rețeaua de curenț.
- Reparațiile vor fi executate numai la ateliere de asistență tehnică post-vânzări autorizate de Bosch.

Accesorii și piese de schimb

- Se vor folosi numai accesorii și piese de schimb autorizate de producător. Accesorile și piesele de schimb originale asigură funcționarea fără deranjamente a sculei electrice.

Simboluri

Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea și înțelegerea instrucțiunilor de folosire. Retineți simbolurile și semnificația acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să folosiți mai bine și mai sigur scula electrică.

Simbol	Semnificație
	Direcție de deplasare
	Direcția reacției
	Conectare
	Deconectare
	Accesorii/piese de schimb

Utilizare conform destinației

Scula electrică este destinată uzului menajer, pentru curățarea cu apă din rezervorul intern sau alimentată prin racordul de apă, a autovehiculelor, uneltelelor, geamurilor, bărcilor, bicicletelor, câinilor (în modul cu presiune scăzută), jucăriilor pentru mediul exterior, serelor, mobilierului de grădină, etc.

Fiecare mod de presiune și model de pulverizare ar trebui reglată corect pentru toate misiunile de curățare

Elemente componente ilustrate (vezi figurile A și D)

Numerotarea elementelor componente ilustrate se referă la schița sculei electrice de la paginile grafice.

- | | |
|---|---|
| (1) Capul duzei | (13) Întrerupător pornit/oprit |
| (2) Trăgaci | (14) Capac compartiment acumulator |
| (3) Racord furtun pistol | (15) Deblocare compartiment acumulator |
| (4) Furtun | (16) Dispozitiv de blocare pentru mânerul retractabil |
| (5) Perie | (17) Mâner retractabil |
| (6) Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului | (18) Pistol de stropit |
| (7) Compartiment de depozitare | (19) Acumulator ^{a)} |
| (8) Mâner frontal | (20) Tastă deblocare acumulator |
| (9) Evacuare apă | (21) Încărcător ^{a)} |
| (10) Racord apă și element de filtrare (sub capac) | (22) Duză detergent ^{a)} |
| (11) Dop închidere rezervor | |
| (12) Comutator de reglare a presiunii | |
- a) Accesorile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesorile complete în programul nostru de accesorii.

Date tehnice

Mașină de curățat cu presiune cu acumulator	Fontus 18V	
Număr de identificare	3 600 HB6 1..	
Tensiune nominală	V	18
Putere nominală	W	170
Clasa de protecție	III, IP X4	
Presiune max. (sistem)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Presiune nominală (versiune utilizator)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Temperatură maximă apă	°C	50
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Număr de serie	Vezi numărul de identificare (plăcuța indicatoare a tipului) de pe scula electrică	
Temperatură ambientă admisă		
- în timpul încărcării	°C	0 ... +45
- în timpul funcționării ^{B)}	°C	+5 ... +50
- în timpul depozitării	°C	-20 ... +50
Tip acumulator	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

- A) În funcție de acumulatorul folosit
B) Putere mai redusă la temperaturi <0 °C.

Informație privind zgomatul/vibrăriile

Valorile zgomatului emis au fost determinate conform EN 60335-2-79.

Nivelul de zgomat evaluat A al sculei electrice este în mod normal: Nivel presiune sonoră **67 dB(A)**; Nivel putere sonoră **78 dB(A)**. Incertitudine K = **4,0 dB**.

Valorile totale ale vibrărilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K determinate conform EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Montare și funcționare

Redare/scopul acțiunii	Figura	Pagina
Elemente componente ilustrate	A	187
Set de livrare	B	188
Umplerea cu apă a rezervorului	C1	188
Umplerea cu apă a rezervorului prin racordul de apă de la robinet	C2	189
Umplerea cu apă a rezervorului prin racordul de apă de la robinet (permanent)/umplere automată	C3	189
Încărcarea și montarea acumulatorului	D	190

Redare/scopul acțiunii	Figura	Pagina
Transport	E	190
Racordare furtun	F	191
Pornire	G	191
Reglare presiune jet	H	192
Variante ale modelului de pulverizare	I	192
Utilizarea periei	J	193
Deconectare demontare furtun	K	194
Extragerea acumulatorului	L	194
Întreținere	M	195
Depozitare	N	195
Accesoriu	O	196

Punere în funcțiune

Montare/demontare acumulator vezi figurile D și L)

Notă: Dacă nu se utilizează acumulatori adevenți, se poate ajunge la deranjamente funcționale sau defectarea sculei electrice.

Apăsați dispozitivul de deblocare compartiment acumulator (15), pentru a deschide capacul compartimentului acumulatorului (14). Introduceți acumulatorul încărcat (19). Asigurați-vă că acumulatorul este bine fixat în mâna. Închideți compartimentul acumulatorului și asigurați-vă că dispozitivul de blocare al compartimentului acumulatorului (15) este fixat. Capacul compartimentului acumulatorului (14) protejează acumulatorul de stropii de apă în timpul utilizării.

Apăsați dispozitivul de deblocare compartiment acumulator (15), pentru a deschide capacul compartimentului acumulatorului (14). Pentru a extrage acumulatorul (19) din scula electrică, apăsați tasta de deblocare acumulator (20) și scoateți acumulatorul.

Manevrare

Pornire

Folosiți întotdeauna apă proaspătă pentru a umple rezervorul intern direct sau prin intermediul racordului de apă. Verificați dacă filtrul (10) este montat și dacă nu este deteriorat (vezi figurile C1 și C2).

Fixați furtunul (4) în orificiul de ieșire a apei (9) și pe pistolul de stropit (18) (vezi figura F).

Selectați modelul de pulverizare dorit rotind capul duzei (1) (vezi figura I).

Selectați presiunea dorită de pulverizare cu comutatorul (12) (vezi figura H).

Apăsați întrerupătorul pornit/oprit (13) și țineți apăsat trăgaciul (2), până când curge apa (vezi figura G).

Notă: Dacă folosiți scula electrică prima oară după golirea rezervorului de apă, poate dura până la 10 secunde până când va curge apa.

Funcție autostop

Motorul sculei electrice se oprește imediat ce este eliberat trăgaciul (2) al pistolului de stropit.

Funcție de oprire automată

Motorul se oprește după ce produsul a funcționat neîntrerupt timp de **30** minute.

Funcție automată Sleep

Dacă nu se apasă niciun buton, scula electrică se deconectează automat după **5** minute.

Montarea/demontarea periei (vezi figura J)

Peria (5) se fixează la pistolul de stropit și face curățarea mai eficientă.

Montați peria dept pe pistolul de stropit (18). Prindeți clema superioară și cea inferioară a periei în orificiile corespunzătoare ale pistolului de stropit.

Pentru demontare, împingeți în sus clema superioară și scoateți peria.

Detectarea defecțiunilor

Mașină de curățat cu presiune cu acumulator

Simptome	Cauză posibilă	Remediere
Motorul nu pornește	Acumulator descărcat	Încărcați acumulatorul
	Acumulatorul este prea rece/prea fierbinte	Lăsați acumulatorul să se încâlzească/răcească
	Scula electrică este înghețată	Așteptați până când scula electrică se dezgheată
Presiunea pulsează	Duză blocată	Curățarea duzei
	Aer în pompă	Lăsați scula electrică să funcționeze cu duza cu jet tip duș în modul cu presiune turbo, până când mai există încă aer în sistem
Motorul funcționează, dar presiunea de lucru	Rezervorul de apă este gol	Umpleți rezervorul
	Pompa nu este pregătită	Țineți trăgaciul apăsat pentru a evacua aerul

Simptome	Cauză posibilă	Remediere
este redusă sau nu există deloc		
Indicatorul de curent luminează dar pompa nu mai funcționează	Funcția de oprire automată a fost activată	Oriți și reporniți scula electrică
Scula electrică se deconectează	Funcția automată Sleep a fost activată	Apăsați întrerupătorul pornit/oprit pentru activare
	Acumulator descărcat	Încărcați acumulatorul
Scula electrică este neetanșă	Pompa este neetanșă	Mici pierderi de apă sunt admise; în cazul unor pierderi mai mari, contactați centru de asistență tehnică post-vânzare
	Racorduri neetanșe	Verificați dacă racordurile sunt montate corect
	Dopul închidere rezervor este neetanș	Verificați dacă dopul de închidere rezervor este bine închis
Motorul pornește în modul Standby	Pompa, pistolul de stropit sau furtunul neetanșe	În cazul în care deranjamentele persistă în modul Standby, contactați centru de asistență tehnică post-vânzare
Furtunul nu poate fi scos	Dacă scula electrică mai este încă conectată, forța necesară scoaterii furtunului va crește din cauza presiunii existente în aceasta.	Deconectați scula electrică, apoi apăsați trăgaciul pentru a reduce presiunea
Rezervorul nu se umple deși a fost racodat la robinetul de apă	Furtunul de apă este înfundat și/sau racordul de apă este înfundat	Oriți scula electrică, verificați și curătați furtunul sau racordul furtunului de apă

Întreținere și service

Întreținere, depozitare și transport (vezi figurile K – N)

Deconectați scula electrică și apăsați trăgaciul pentru a golii rezervorul de apă.

Desprindeți furtunul de la pistolul de stropit și de la orificiul de ieșire a apei. Pistolul de stropit, peria și furtunul pot fi depozitate la scula electrică.

Goliți apa din sistem și scoateți acumulatorul.

Curătați regulat filtrul.

Întreținerea acumulatorului

Respectați următoarele indicații și luați următoarele măsuri menite să permită utilizarea optimă a acumulatorului:

- Protejați acumulatorul împotriva umezelii și a apei.
- Depozitați scula electrică de grădină numai în domeniul temperaturilor dintre -20 °C și 50 °C. Pe timp de vară, de exemplu, nu lăsați scula electrică de grădină în autovehicul.
- Depozitați acumulatorul separat și nu în scula electrică de grădină.
- Nu lăsați acumulatorul în scula electrică de grădină în cazul expunerii la radiații solare directe.
- Temperatura optimă de depozitare a acumulatorului este de 5°C.
- Ocazional curătați fantele de ventilație ale acumulatorului cu o pensulă moale, curată și uscată.

Un timp de funcționare considerabil redus după încărcare indică faptul că acumulatorul este uzat și trebuie înlocuit.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică răspunde întrebărilor tale atât în ceea ce privește întreținerea și repararea produsului tău, cât și referitor la piesele de schimb. Pentru desenele descompuse și informații privind piesele de schimb, poți de asemenea să accesezi:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch îți stă cu plăcere la dispoziție pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre și accesorile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb, te rugăm să specifici neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

România

Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 București
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Mai multe adrese ale unităților de service sunt disponibile la:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Acumulatorii litiu-ion recomandăți respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier fără restricții de către utilizator.

În cazul transportului de către terții (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediții) trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și marcarea. În această situație, la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor periculoase.

Expediați acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora este intactă. Acoperiți cu bandă de lipit contactele deschise și ambalați astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați eventualele norme naționale suplimentare.

Eliminare



Produsele, acumulatorii, accesorioile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică.



Nu aruncați produsele și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE produsele scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și direcționate către o stație de reciclare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatelor electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

Acumulatori/baterii:

Li-Ion:

Vă rugăm să respectați indicațiile de la paragraful Transport (vezi „Transport”, Pagina 110).

Български

Указания за безопасна работа


► **ВНИМАНИЕ! Прочетете всички упътвания и указания за безопасна работа с машината.** Неспазването на указанията за безопасна работа и на упътванията може да предизвика токов удар, пожар и/или тежки травми.

Пояснения на символите на машината

Общо указание за опасност.



Прочетете ръководството за експлоатация.

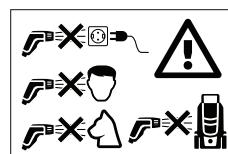

Никога не насочвайте водната струя към хора, животни, към машината или към детайли под напрежение.

Обслужване

- Лицето, което обслужва машината, трябва да го ползва само съобразно предназначението му. При това трябва да се отчитат особеностите на конкретната ситуация. Обръщайте специално внимание да предпазвате намиращи се наблизо лица, особено деца.
- Не допускайте този градински електроинструмент да бъде ползван от деца, лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или лица с недостатъчни познания и опит и/или лица, които не са запознати с тези указания. Възможно е национални нормативни документи да ограничават възрастта на работещия с градинския електроинструмент.
- Деца трябва да бъдат под постоянен надзор, за да се предотврати опасността да играят с градинския електроинструмент.
- Работещият е отговорен за трети лица, намиращи се в работната зона. Внимавайте да не насочвате водната струя в посока, в която тя може да причини щети.

Ползване

- Всички токопроводящи детайли в зоната на работа трябва да са защитени срещу напръскване с вода.
- Не се допуска пръскането на материали, съдържащи азбест и други вредни за здравето вещества.
- Работете с машината само при затворена кутия за акумулаторната батерия. Така акумулаторната батерия е защитена срещу напръскване с вода.
- Преди ползване електроинструментът и допълнителните приспособления трябва да бъдат проверявани дали са изправни и безопасни за работа. Ако състоянието им не е безупречно, използването им не се допуска.
- Електроинструментът трябва да бъде поставен стабилно на твърда повърхност.
- Не се допуска ползването на съдържащи разтворители течности, нераразредени киселини, ацетон или разтворители, включително бензин, разредители за боя и газ за горене, тъй като сусpenзиите им са леснозапалими, взривоопасни и отровни.
- Никога не сипвайте вода в резервоара, ако филърът е повреден или не е поставен.

- ▶ Не извършвайте промени по конструкцията на машината. Недопустими изменения могат да наруши си-турнността на Вашата машина и да предизвикат засилен шум и увеличени вибрации.
- ▶ Не насочвате водната струя към лицата на хора или животни.
- ▶ Никога не потапяйте машината във вода, за да напълните резервоара.
- ▶ Високото налягане може да предизвика отхвърчането на дребни обекти. В зависимост от работните условия работете с подходящи лични предпазни средства, напр. предпазни очила.
- ▶ За сиване в резервоара използвайте само прясна (не солена) вода.
- ▶ Използвайте електроинструмента само с чиста вода. Не слагайте прибавки във водата. Замърсявания във водата могат да повредят помпата и други съоръжения. Използвайте дюзата за почистващи препарати на Fontus (каталожен номер на Bosch: F 016 800 595).

Указания за оптимална работа с акумулаторната батерия

- ▶ Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от взривяване на късо съединение.
-  **Предпазвайте акумулаторните батерии от прегряване, напр. също и от продължително въздействие на пряка слънчева светлина, от огън, вода и овлажняване.** Съществува опасност от експлозия.
- ▶ При повреда или неправилно използване на акумулаторните батерии от тях могат да се отделят пари. Проверете помещението, а при оплаквания потърсете лекар. Парите могат да предизвикат възпаление на дихателните пътища.
- ▶ Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя. Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.
- ▶ Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари. Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.
- ▶ Внимавайте да не предизвикате късо съединение между клемите на акумулаторната батерия. Съществува опасност от експлозия.
- ▶ Периодично почиствайте вентилационните отвори на акумулаторната батерия с мека чиста и суха четка.
- ▶ **Зареждайте уреда само с включеното в комплекта зарядно устройство.**

Транспортиране и съхраняване

- ▶ Изключете машината и преди транспортиране се уверете, че изваждащата се ръкохватка е блокирана.



Бъдете внимателни при вдигане и пренасяне на машината, особено ако резервоарът е пълен. Проверете дали изваждащата се ръкохватка е блокирана здраво. За да повдигнете машината, използвайте изваждащата се ръкохватка и долната предна ръкохватка. При повдигане внимавайте да заемате правилна позиция на гърба. Сгъвайте колена-та и дръжте ѝ в правилна позиция.

- ▶ Придвижвайте машината внимателно през канали и по стълби. Когато е пълна с вода, машината е тежка.
- ▶ Преди прибиране за съхранение изпразвайте водата от резервоара и помпата.
- ▶ Ако машината бъде оставена на пряка слънчева светлина, цветът ѝ може да се промени.

Техническо обслужване

- ▶ Преди да извършвате каквито и да е дейности по електроинструмента, напр. почистване, техническо обслужване и смяна на принадлежности, го изключвайте. Ако електроинструментът се захранва от мрежата, изключвайте щепсела от контакта.
- ▶ Допуска се ремонтни дейности да бъдат извършвани само от оторизирани сервизи на фирма Bosch.

Допълнителни приспособления и резервни части

- ▶ Допуска се използването само на допълнителните приспособления и резервни части, посочени от производителя. Оригиналните приспособления и резервни части гарантират безпроблемното функциониране на електроинструмента.

Символи

Символите по-долу са важни при четенето и за разбирането на ръководството за експлоатация. Моля, запомните символите и тяхното значение. Правилното интерпретиране на символите ще Ви помогне да използвате Вашия продукт по-добре и по-сигурно.

Символ	Значение
	Посока на движение
	Посока на реакцията
	Включване
	Изключване
	Допълнителни приспособления/резервни части

Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен за домашно ползване, за почистване с вода от питеен резервоар или водопроводна инсталация на превозни средства, инструменти, прозорци, лодки, велосипеди, кучета (при ниско налягане), външни играчки, оранжерии, градинска мебел и др.п.

За всяка конкретна дейност трябва да бъдат настроени подходящи струя и налягане.

Изобразени компоненти (вижте фигури A и D)

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигурата на продукта на графичните страници.

- (1) Глава на дюзата
- (2) Спусък
- (3) Щуцер за маркуча на пистолета
- (4) Маркуч
- (5) Четка
- (6) Светлинен индикатор за състоянието на акумулаторната батерия

- (7) Ниша за поставяне на предмети
 - (8) Предна ръкохватка
 - (9) Отвор за вода
 - (10) Отвор за вода с филър (под капачката)
 - (11) Капачка на резервоара
 - (12) Преключвател за налягането
 - (13) Бутон за включване и изключване
 - (14) Капак на кутията за акумулаторна батерия
 - (15) Бутон за освобождаване на капака на акумулаторната батерия
 - (16) Механизъм за блокиране на изваждащата се ръкохватка
 - (17) Изваждаща се ръкохватка
 - (18) Пистолет за пръскане
 - (19) Акумулаторна батерия^{a)}
 - (20) Освобождаващ бутон за акумулаторната батерия
 - (21) Зарядно устройство^{a)}
 - (22) Дюза за почистващ препарат^{a)}
- a) Изобразените на фигури и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

Акумулаторна водоструйна машина		Fontus 18V
		3 600 HB6 1..
Каталожен номер		
Номинално напрежение	V	18
Номинална мощност	W	170
Клас на защита		III, IP X4
Макс. налягане (водна система)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Номинално налягане (работно)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Макс. температура на водата	°C	50
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Сериен номер	Вижте серийния номер (табелка) на машината	
Допустима температура на околната среда		
– при зареждане	°C	0 ... +45
– по време на работа ^{B)}	°C	+5 ... +50
– при съхраняване	°C	-20 ... +50
Акумулаторна батерия		PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

- A) в зависимост от използваната акумулаторна батерия
B) Ограничена мощност при температури <0 °C.

Информация за изльчван шум и вибрации

Стойностите за изльчвания шум са определени съгласно EN 60335-2-79.

Оцененото равнище А на генерирания от електроинструмента шум обикновено е: Равнище на звуковото налягане **67 dB(A)**; мощност на звука **78 dB(A)**. Неопределеност K = **4,0 dB**.

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно **EN 60335-2-79**: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Монтиране и работа

Изображение/цел на действието	Фигура	Страница
Изобразени елементи	A	187
Окомултковка	B	188
Пълнене на резервоара	C1	188
Пълнене на резервоара от водопроводна система	C2	189
Пълнене на резервоара от водопроводна система (непрекъснато)/автоматично запълване	C3	189
Зареждане и поставяне на акумулаторната батерия	D	190
Пренасяне и транспортиране	E	190
Включване на маркуча	F	191
Включване	G	191
Регулиране на силата на струята	H	192
Видове струя	I	192
Ползване на четка	J	193
Изключване	K	194
Демонтиране на маркуча	L	194
Изваждане на акумулаторната батерия	M	195
Съхраняване	N	195
Допълнителни приспособления	O	196

Включване

Поставяне/изважддане на акумулаторната батерия (вижте фигури D и L)

Упътване: Ако се използват неподходящи акумулаторни батерии, това може да предизвика неправилно функциониране или повреждане на машината.

Натиснете бутона за освобождаване на кутията на акумулаторната батерия (15), за да отворите капака (14). Поставете заредената акумулаторна батерия (19). Уверете се, че акумулаторната батерия е влязла добре.

Затворете акумулаторната батерия и се уверете, че бутоны за затваряне на капака (15) се е заключил с прещракване. По време на работа капакът на кутията за акумулаторната батерия (14) предпазва акумулаторната батерия от напръскване с вода.

Натиснете бутона за освобождаване на кутията на акумулаторната батерия (15), за да отворите капака (14). За изваждане на акумулаторната батерия (19) от машината натиснете бутона за освобождаване на акумулаторната батерия (20) и я издърпайте.

Обслужване

Включване

За запълване на вътрешния резервоар - директно или през отвора за вода - винаги използвайте прясна вода. Уверете се, че филтърът (10) е поставен и не е повреден (вижте фигури C1 и C2).

Включете маркуча (4) към изходящия отвор за водата (9) и към пистолета за пръскане (18) (вижте фигура F).

Изберете желаната струя чрез завъртане на главата на дюзата (1) (вижте фигура I).

С превключвателя (12) изберете желаната сила на струята (вижте фигура H).

Натиснете пусковия прекъсвач (13) и задръжте спусъкта (2) натиснат, докато започне да излиза вода (вижте фигура G).

Упътване: Ако след изпразване на резервоара включвате машината за пръв път, докато започне да излиза вода, може да минат 10 секунди.

Функция за автоматично спиране

Електродвигателят се изключва, когато спусъкът (2) на ръкохватката на пистолета бъде отпуснат.

Функция за автоматично изключване

Електродвигателят се изключва автоматично, ако машината работи **30** минути без прекъсване.

Функция за "заспиване"

След **5** минути без да е работено с нея машината се изключва автоматично.

Монтиране/демонтиране на четка (вижте фигура J)

Четката (5) се поставя на пистолета за пръскане и помага за по-ефективно почистване

Поставете четката върху пистолета за пръскане (18). Вкарайте горната и долната скоба на четката в съответните отвори на пистолета за пръскане.

За демонтиране натиснете долната скоба нагоре и издърпайте четката.

Отстраняване на дефекти

Акумулаторна водоструйна машина

Симптоми	Възможна причина	Отстраняване
Електродвигателят не се включва	Акумулаторната батерия е разредена	Заредете акумулаторната батерия
	Акумулаторната батерия е твърде студена/гореща	Оставете акумулаторната батерия да се затопли/охлади
	Машината е замръзнала	Изчакайте машината да се разтопи.
Налягането пулсира	Блокирана дюза	Почистване на дюзата
	Въздух в помпата	Оставете машината да работи в режим на високо налягане с душ-струя, докато въздухът излезе от системата.
Електродвигателят работи, но налягането е ограничено или няма работно налягане	Резервоарът за вода е празен	Сипете вода в резервоара
	Помпата не е подгответа	Задръжте спусъка натиснат, за да излезе въздуха
Индикаторът за напрежение свети, но помпата не работи	Активирано се е автоматичното изключване на електродвигателя	Изключете и отново включете машината
Машината се изключва	Активирана се е функцията за автоматично "заспиване"	Натиснете пусковия прекъсвач
	Акумулаторната батерия е разредена	Заредете акумулаторната батерия
Системата за високо налягане не е уплътнена	Помпата не е уплътнена	Малко пропитане на вода е допустимо; при по-интензивен теч се обърнете към оторизиран сервис
	Съединенията пропускат	Проверете дали съединенията са направени правилно
	Капачката на резервоара не уплътнява	Проверете дали капачката на резервоара е затворена правилно
Електродвигателят се включва в режим на готовност	Помпата, пистолетът за пръскане или маркучът пропускат	При повтарящо се включване в режим на готовност се обърнете към оторизиран сервис
маркучът не може да се изведи	Когато машината е включена, вследствие наличието на налягане необходимата сила е по-голяма.	Изключете машината, след това натиснете спусъка, за да премахнете налягането
Резервоарът не се пълни, въпреки че водопроводната система е включена	Маркучът и/или щуцерът е запущен	Изключете машината, проверете и почистете маркуча или щуцера

Техническо обслужване и сервис

Поддържане, съхраняване и транспортиране (вижте фигури K – N)

Изключете машината и натиснете спусъка, за да излезе водата от маркуча

Отделете маркуча от пистолета за пръскане и изходящия отвор за вода. Пистолетът за пръскане, четката и маркучът могат да бъдат съхранявани на машината

Изсипете водата от системата и извадете акумулаторната батерия

Редовно почистявайте филтера.

Грижа за акумулаторната батерия

За да си осигурите оптимално ползване на акумулаторната батерия, спазвайте следните указания:

- Предпазвайте акумулаторната батерия от влажност и вода.
- Съхранявайте градинския електроинструмент само в температурния диапазон от -20 °C до 50 °C. Напр. не оставяйте градинския електроинструмент през лятото в кола.
- Съхранявайте акумулаторната батерия извън градинския електроинструмент.
- Не оставяйте акумулаторната батерия в градинския електроинструмент на пряка слънчева светлина.

- Оптималната температура за съхраняване на акумулаторната батерия е 5 °C.
 - Периодично почиствайте вентилационните отвори на акумулаторната батерия с мека чиста и суха четка.
- Съществено съкратено време за работа след пълно зареждане показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва да биде заменена.

Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на:

www.bosch-pt.com

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с доволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифренния каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelaru Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Други сервисни адреси ще откриете на:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортиране

Препоръчвателните литиево-йонни акумулаторни батерии трябва да изпълняват изисквания за транспортиране на опасни товари. Акумулаторните батерии могат да бидат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни.

При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта при подготовката на пакетирането се консултирайте с експерт в съответната област.

Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с лепящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така, че да не могат да се изместят в опаковката си. Моля, спазвайте също и допълнителни национални предписания.

Бракуване



Градинският електроинструмент, акумулаторните батерии и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за ополз-

зотворяване на съдържащите се в тях супровини.



Не изхвърляйте градински електроинструменти и акумулаторни или обикновени батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейска директива 2012/19/EС относно излязла от употреба електрическа и електронна апаратура и съгласно Европейска директива 2006/66/EО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях супровини.

При неправилно изхвърляне старите електрически и електронни уреди оторади възможното наличие на опасни вещества могат да окажат вредни влияния върху околната среда и човешкото здраве.

Акумулаторни или обикновени батерии:

Литиево-йонни:

Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране (вж. „Транспортиране“, Страница 115).

Македонски

Безбедносни напомени

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања и упатства. Непочитувањето на безбедносните предупредувања и упатства може да доведе до електричен удар, пожар и/или сериозни повреди.


Толкување на символите на уредот



Општи безбедносни правила.



Прочитајте го упатството за употреба.

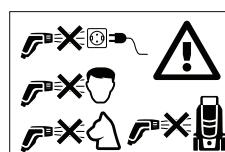

Никогаш не насочувайте ја пералката директно кон луѓе, животни, електрични уреди или компоненти.

Ракување

- Ракувачот мора да ракува со производот во склад со прописите. При ракувањето со уредот мора да ги земе пред вид конкретните услови. При работата мора да внимава на другите личности, а посебно на децата.

- ▶ Не дозволувајте им на деца, личности со ограничени физички, сензорни или психички ограничувања и/или недостаток на знаење или на личности незапознаени со ова упатство да го употребуваат уредот. Локалните прописи можат да ја ограничат возрастта на ракувачот.
- ▶ Децата треба да бидат под надзор да не си играат со уредот.
- ▶ Ракувачот е одговорен за трети лица во полето на работа. Проверете да водниот млаз не е усмерен во насока што може да предизвика штета.

Примена

- ▶ Сите компоненти во работниот простор коишто пренесуваат струја мора да бидат заштитени од прскање на вода.
- ▶ Не прскајте азбестни и други материјали коишто се штетни по здравјето.
- ▶ Користете го уредот само кога батеријата е затворена. Така е батеријата заштитена од прскање вода.
- ▶ Пред употреба проверете дали уредот и дополнителната опрема се во функционална состојба и дали се безбедни за употреба. Не користете го уредот доколку не е во одлична состојба.
- ▶ Уредот мора да стои на цврста подлога.
- ▶ Не користете го уредот со течни растворувачи, неразредени киселини, ацетон или други средства како бензин, разредувачи или горивна нафта, бидејќи нивните испарувања се лесно запалливи, експлозивни и отровни.
- ▶ Никогаш не пополнете го резервартот а гориво без филтер или кога филтерот е оштетен.
- ▶ **Не вршете промени на уредот.** Несоодветните модификации може да влијаат на безбедноста на Вашиот уред, предизвикувајќи зголемена бучава и вибрации и лоши перформанси.
- ▶ Не насочувајте го млазот кон лицето на луѓе или животни.
- ▶ Никогаш не ставајте го уредот под вода за да го наполните резерварт.
- ▶ Некои предмети можат да отскокнат поради високиот притисок на млазот. Ако е потребно, носете лична заштита, на пример заштитни наочари.
- ▶ Користете само свежа (не солена) вода за пополнење на резервартот за вода.
- ▶ При употреба на уредот користете само чиста бистра вода. Не додавајте никакви адитиви во водата. Нечистотии во водата може да ја оштетат пумпата како и приборот. Користете ја млаузницата за детергент Fontus (прибор на Bosch: F 016 800 595).

Напомени за оптимално користење на батериите

- ▶ **Не ја отворајте батеријата.** Постои опасност од праток спој.



Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, вода и влага. Постои опасност од експлозија.

- ▶ **Доколку се оштети батеријата или не се користи правилно, од неа може да излезе пареа.** Внесете свеж воздух и доколку има повредени побарајте помош од лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.

- ▶ **Користете ја батеријата само во производи од производителот.** Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.

- ▶ **Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешна влијање.** Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прогрее.

- ▶ **Не предизвикувајте краток спој на батеријата.** Инаку, постои опасност од експлозија.

- ▶ Повремено чистете ги отворите за проветрување на батеријата со мека, чиста и сува четка.

- ▶ **Наполнете го мерниот уред со испорачаниот полнач.**

Транспорт и складирање

- ▶ Пред транспорт, исклучете го уредот и проверете дали раката која се повлекува е заклучена.

Бидете внимателни при подигнување и носење на уредот, особено кога резервартот за вода е полен. Проверете дали раката која се повлекува е безбедно заклучена.

Користете ја раката за повлекување и долната, предна рака за да го подигнете уредот. При подигнување на уредот, внимавајте на правилното држење на кичмата. Клекнете од колената и држете го грбот прав.

- ▶ Преку нагиби или скали уредот носете го внимателно. Уредот е тежок кога е полен со вода.

- ▶ Пред складирање, испразнете го резервартот за вода и пумпниот систем.

- ▶ Може да дојде до промена на бојата ако уредот е изложен на директна сончева светлина.

Одржување

- ▶ Пред секое чистење, одржување или замена на делови, исклучете го уредот. Ако уредот работи приклучен на електрична мрежа, извадете го напојниот кабел од утикачот.
- ▶ Поправките на уредот се вршат само во овластен Бош сервис.

Додатна опрема и резервни делови

- ▶ Може да се користат само додатна опрема и резервни делови одобрени од производувачот на уредот. Оригиналната додатна опрема и оригиналните резервни делови гарантираат дека уредот може да се користи безбедно и без расипување.

Ознаки

Следните симболи се важни за читање и разбирање на упатството за употреба. Ве молиме прочете ги симболите и нивното значење. Точната интерпретација на симболите ќе ви помогне подобро и побезбедно да го користите уредот.

Ознака	Значење
	Правец на движење
	Правец на реакција
	Вклучување
	Исклучување
	Додатна опрема/резервни делови

Употреба со соодветна намена

Уредот е наменет за домашна употреба, или за чистење од внатрешниот резервоар или приклучокот за вода од чешма, за чистење возила, алат, прозори, пловила, велосипеди, кучиња (во режим на низок притисок), играчки за надвор, пластеници, градинарски мебел и слично.

За секоја задача на чистење, модулот на притисок и мустрата на прскање треба да биде правилно наштетувана.

Вградени компоненти (види слики A и D)

Нумерирањето на напишаните компоненти се однесува на приказот на уредот на страните со цртежи.

- (1) Глава на прскалката
- (2) Активатор
- (3) Пиштол за приклучок на цревото
- (4) Црево
- (5) Четка
- (6) Приказ за наполнетост на батеријата
- (7) Кутија
- (8) Предна дршка
- (9) Излез за вода
- (10) Приклучок за вода и дел за филтрирање (под капакот)
- (11) Капаче на резервартот
- (12) Копче за силина на притисокот
- (13) Прекинувач за вклучување/исклучување
- (14) Капак за батеријата
- (15) Отклучување на батеријата
- (16) Заклучување на раката што се извлекува
- (17) Рака што се извлекува
- (18) Пиштол за прскање
- (19) Батерија^{a)}
- (20) Копче за отворање на батеријата
- (21) Полнач^{a)}
- (22) Млазница за детергент^{a)}

a) Илустрираната или описана опрема не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

Батерииски дел за миење под притисок		Fontus 18V
Број на артикл		3 600 HB6 1..
Номинален напон	V	18
Номинална моќност	W	170
Заштитна класа		III, IP X4
макс. притисок (систем)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Номинален притисок (корисничко издание)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
максимална температура на водата	°C	50
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Сериски број	Види го серискиот број (сервисна плочка) на уредот	
дозволена температура на околината		
- при полнење	°C	0 ... +45
- при употреба ^{B)}	°C	+5 ... +50
- При складирање	°C	-20 ... +50

Батериски дел за миење под притисок**Fontus 18V**

Тип на батерија

PBA 18V...W-
1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah,
5,0 Ah, 6,0 Ah

- A) во зависност од употребената батерија
 B) Ограничена јачина при температури <0 °C.

Информации за бучава/вибрации

Утврдени вредности на емисија на бучава согласно **EN 60335-2-79**.

Измереното А ниво на бучава изнесува обично: Ниво на звучен притисок **67 dB(A)**; ниво на звучна мокност **78 dB(A)**. Несигурност K = **4,0 dB**.

Вкупните вредности на вибрации a_h (векторска сума од три насоки) и несигурност K утврдени соодветно **EN 60335-2-79**: a_h **0,4 m/s²**, K = **0,5 m/s²**.

Монтажа и користење

Приказ/Цел на ракувањето	Слика	Страна
Илустрација на компоненти	A	187
Обем на испорака	B	188
Полнење на уредот за вода	C1	188
Наполнете го резервоарот за вода со приклучокот за вода од чешма	C2	189
Наполнете го резервоарот за вода со приклучокот за вода од чешма (стално) / автоматско пополнење	C3	189
Полнење и замена на батеријата	D	190
Носење и транспорт	E	190
Поврзување на цревото	F	191
Вклучување	G	191
Прилагодување на јачината на млазот	H	192
Варијанти-мустри на прскање	I	192
Користење на четката	J	193
Исклучување демонтажа на цревото	K	194
Извадете ја батеријата	L	194
Одржување	M	195
Складирање	N	195
Опрема	O	196

Вклучување

Заменете/извадете ја батеријата (види слики D и L)

Напомена: Користењето на несоодветни батерии може да доведе до погрешно функционирање или до оштетување на уредот.

Притиснете го копчето за ослободување на батеријата (**15**), за да се отвори капакот (**14**). Повторно ставете ја батеријата (**19**). Проверете дали батеријата е правилно вклопена.

Затворете го просторот за батеријата и проверете дали е заклучена бравата за ослободување на батеријата (**15**). Капакот за батеријата (**14**) ја штити батеријата од прскање на вода во тек на употребата.

Притиснете го копчето за ослободување на батеријата (**15**), за да се отвори капакот (**14**). За вадење на батеријата (**19**) од уредот, притиснете го копчето за вадење на батеријата (**20**) и извадете ја батеријата.

Ракување**Стартување**

Секогаш користете свежа вода за да го наполните внатрешниот резервоар или директно или преку приклучокот за вода. Проверете дали филтерот (**10**) е потрошен или оштетен (види слика **C1** и **C2**).

Прицврстете го цревото (**4**) на излезот за вода (**9**) и на приштолот за прскање (**18**) (види слика **F**).

Одберете ја саканата мистра на прскање со вртење на главата на прскалката (**1**) (види слика **I**).

Изберете ја саканата јачина на прскање на прекинувачот (**12**) (види слики **H**).

Притиснете го прекинувачот за вклучување и исклучување (**13**) и држете го чркапалото (**2**) притиснат, додека не потече вода (види слика **G**).

Напомена: Кога го користите уредот за прв пат, може да треба до 10 секунди додека не повлече и не потече вода.

Аутостоп функција

Моторот на уредот автоматски се исклучува кога се отпушта чркапалото (**2**).

Функција за автоматско исклучување

Моторот ќе запре, ако произведот **30** работи непрекинати со минути.

Функција-спиење

Уредот се исклучува сам после 5 минути неупотребување.

Ставете ја четката право на пиштолот за прскање (18).

Вметнете ги горната и долната клема на четката во нивните соодветни отвори на пиштолот за прскање.

За ослободување, притиснете ја долната клема нагоре и извлечете ја четката.

Монтажа/демонтажа на четката (види слика J)

Четката (5) се користи на пиштолот за прскање и го прави чистењето поефикасно.

Отстранување грешки

Батериски дел за миење под притисок

Проблем	Можна причина	Помош
Моторот не се вклучува	Празна батерија	Наполнете ја батеријата
	Батеријата е премногу топла/ладна	Пуштете батеријата да се загрее/олади
	Уредот е замрзнат	Почекајте додека не се одмрзне уредот
Притисокот пулсира	Блокирана млазница	Исчистете ја млазницата
	Воздух во пумпата	Оставете го уредот во модул на турбо притисок со млазницата за туширање, додека воздухот не излезе од системот
Моторот работи, но има мал или нема никаков притисок	Резерварт е празен	Наполнете го резерварт
	Пумпата не е спремна	Држете го чррапалото притиснато додека не излезе воздухот
Сиаличката се пали, но пумпата повеќе не работи	Активирана е функцијата за автоматско исклучување	Исклучете го и вклучете го уредот повторно
Уредот се исклучува	Активирана е функцијата за автоматско спиење	Притиснете го копчето за вклучување/исклучување
	Празна батерија	Наполнете ја батеријата
Уредот пропушта вода	Пумпата пропушта вода	Мало пропуштање е дозволено; при поголеми пропуштања контактирајте го овластениот застапник
	Приклучоците пропуштаат вода	Проверете дали се сите приклучоци правилно монтирани
	Приклучокот на резерварт пропушта вода	Проверете дали приклучокот на резерварт е правилно заклучен
Моторот работи во модулот на мирување	Пумпата, пиштолот за прскање или цревото пропуштаат	Во случај на упорни неуспеси во модул на мирување, контактирајте ја службата за корисници
Цревото не може да се отстрани	Ако уредот сеуште е вклучен, притисокот во уредот ја зголемува потребната сила.	Исклучете го уредот, а потоа притиснете го копчето за ослободување на притисокот
Резервоарот не се полни иако е приклучена водата од чешма	Цревото за вода е затнато / или приклучокот за цревото е блокиран	Исклучете го уредот, проверете и исчистете го цревото за вода или приклучокот за цревото

Одржување и сервис

Одржување, складирање и пренос (види слика K – N)

Исклучете го уредот и притиснете го чррапалото за да се испразни водата што е останата во цревото.

Исклучете го цревото од пиштолот за прскање и излезот за вода. Пиштолот за прскање, четката и цревото може да се чуваат на уредот.

Испразнете ја водата од системот и извадете ја батеријата.

Редовно проверувајте и чистете го филтерот.

Одржување на батеријата

За да постигнете оптимална употреба на батеријата следете ги следните упатства и мерки на претпазливост:

- Заштитете ја батеријата од влага и вода.
- Складирајте ја батеријата во граници на температура од -20 °C - 50 °C. Не оставяјте ја батеријата на пример во автомобил на лето.
- Батеријата попнете ја одвоено, а не додека стои во уредот.
- Не оставяјте ја батеријата во косачката изложена на директна сончева светлина.
- Оптималната температура за чување на батеријата изнесува 5 °C.
- Повремено чистете ги отворите за проветрување на батеријата со мека, чиста и сува четка.

Скратеното време на работа по полнењето покажува дека батеријата е потрошена и мора да се замени.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифренниот број од спецификационата плочка на производот.

Северна Македонија

Д.Д.Електрикс

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "РОЈКА"

Јани Лукровски бб; Т.Ц Автоманда локал 69

1000 Скопје

Е-пошта: servisrojka@yahoo.com

Тел: +389 2 3174-303

Моб: +389 70 388-520, -530

Дополнителни адреси на сервиси може да најдете под:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспорт

Препорачаните литиум-јонски батерии подлежат на барањата на Законот за опасни материјали. Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации.

При пренос на истите од страна на трети лица (на пр. воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се

внимава на специјалните напомени на амбалажата и оznаките. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанци.

Транспортирајте ги батериите само доколку кукиштето е неоштетено. Залепете ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на тој начин што нема да се движи во амбалажата. Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни национални прописи.

Отстранување



Електричните уреди, батериите, опремата и амбалажите треба да се сортираат за повторна употреба.



Не фрлајте ги уредите и батериите во домашната канта за ѓубре!

Само за земјите од ЕУ:

Според европската регулатива 2012/19/EU електричните апарати што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/ЕС мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Доколку се отстрануваат неправилно, електричната и електронската опрема може да имаат штетни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето поради можнотото присуство на опасни материји.

Батерии:

Литиум-јонски:

Ве молиме внимавајте на напомените во делот Транспорт (види „Транспорт“, Страница 120).

Srpski

Sigurnosna uputstva

► UPOZORENJE! Čitajte savete o sigurnosti i uputstva.

Propusti kod poštovanja saveta o sigurnosti i uputstava mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede.


Objašnjenja simbola na baštenskom uredjaju



Opšte uputstvo o opasnosti.



Pročitajte uputstvo za rad.

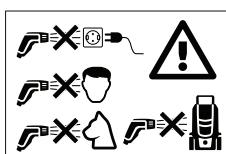

Nikada ne usmeravajte mlaz vode na lice ljudi ili životinja, na sam uredaj ili električne delove.

Rad

- ▶ Rukovalac sme da koristi proizvod samo za definisanu namenu. Moraju se uzeti u obzir lokalne okolnosti. Prilikom rada radu svesno pazite na druge ljude, a posebno decu.
- ▶ Nikada ne dozvolite deci, osobama sa ograničenim fizičkim, čulnim ili psihičkim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem i/ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima da koriste baštenški uredaj. Nacionalni propisi mogu da ograničavaju starost rukovaoca.
- ▶ Decu bi trebalo nadzirati da biste bili sigurni da se ne igraju baštenškim uredajem.
- ▶ Rukovalac je odgovoran za druge ljude u radnom području. Pazite da vodeni mlaz nije okrenut u smeru u kom može da uzrokuje štete.

Primena

- ▶ Svi delovi koji provode struju u radnom području moraju biti zaštićeni od prskanja vode.
- ▶ Materijali koji sadrže azbest i drugi koji sadrže materije koje ugrožavaju zdravlje, ne smiju se prskati.
- ▶ Radite sa uredajem samo, ako je prostor za akumulator zatvoren. Na ovaj način se štiti akumulator od vode koja prska.
- ▶ Uredaj sa priborom se mora pre upotrebe prekontrolisati u pogledu dobrog stanja i radne sigurnosti. Ako stanje nije besprekorno, nesme se koristiti.
- ▶ Uredaj mora imati jednu stabilnu podlogu.
- ▶ Ne smiju se upotrebljavati tečnosti koje sadrže rastvarače, nerazblažene kiseline, aceton ili rastvarači uključujući benzin, rastvarače za boje i ulje za grejanje, jer njihove izmaglice su još zapaljive, eksplozivne i otrovne.
- ▶ Ne punite nikada rezervoar za vodu bez filtra ili kada je filter oštren.
- ▶ **Ne preduzimajte nikakve promene na uredaju.** Nedozvoljene promene mogu oštetiti sigurnost Vašeg uredaja i uticati na pojačane šumove i vibracije i lošiji učinak.
- ▶ Ne usmeravajte mlaz vode na lica ljudi ili životinje.
- ▶ Ne uranljajte nikada uredaj u vodu, da bi napunili rezervoar.
- ▶ Visoki pritisak može objekte odbiti nazad. Nosite ako je potrebno pogodnu ličnu opremu, na primer zaštitne naočare.
- ▶ Koristite samo svežu vodu (nikako vodu koja sadrži so), da bi napunili rezervoar za vodu.
- ▶ Uredaj upotrebljavajte samo sa čistom vodom. U vodu nemojte dodavati nikakve aditive. Onečišćenja u vodi

mogu da oštete pumpu i pribor. Upotrebljavajte Fontus mlaznicu za sredstvo za čišćenje (Bosch pribor: F 016 800 595).

Uputstva za optimalan rad sa akumulatorom

- ▶ **Ne otvarajte bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
-  **Zaštitite akumulator od toplove (na primer i od trajnog sunčevog zračenja), vatre, vode i vlage.** Postoji opasnost od eksplozije.
-  **Kod oštećenja i nestrucne upotrebe akumulatora mogu izlaziti pare.** Dovodite sveži vazduh i potražite kod tegoba nekog lekara. Pare mogu nadražiti disajne puteve.
- ▶ **Korisnite akumulator samo sa proizvodima ovog proizvođača.** Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.
- ▶ **Baterija može da se ošteti oštrim predmetima, kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtnjeva ili usled dejstva neke spoljne sile.** Može da dode do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.
- ▶ **Ne prespajajte akku kratko.** Postoji opasnost od eksplozije.
- ▶ Čistite povremeno proreze za ventilaciju akumulatora sa mekom, čistom i suvom četkicom.
- ▶ **Uredaj punite samo pomoću isporučenog punjača.**

Transport i čuvanje

- ▶ Isključite uredaj i uverite se da je drška koja se može izvući blokirana pre transporta.
-  Budite oprezni kod podizanja i nošenja uredaja, posebno kada je rezervoar za vodu napunjen. Prekontrolišite da li je drška koja se može izvući sigurno blokirana. Upotrebite dršku koja se izvlači i donju prednju dršku, da bi podigli uredaj. Pazite kod podizanja na zdravo držanje ledja. Savite kolena i ledja držirte pravo.
- ▶ Oprezno pokrećite uredaj preko nagiba ili prelaza. Uredaj je težak, kada je napunjen vodom.
- ▶ Ispraznjite vodu pre lagervanja iz rezervoara i sistema punpe.
- ▶ Ukoliko se uredaj izloži direktnoj sunčevoj svetlosti, mogu da nastanu zamrljanja.

Održavanje

- ▶ Isključite uredaj pre svih radova čišćenja i održavanja i promene pribora. Ugurajte utikač ako uredaj radi sa naponom mreže.
- ▶ Održavanja smeju da izvode samo stručne Bosch servisne radionice.

Pribor i rezervni delovi

- ▶ Smeju se upotrebljavati samo pribor i rezervni delovi, koje je dozvolio proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi obezbedjuju rad uredaja bez smetnji.

Simboli

Sledeći simboli su važni za čitanje i razumevanje uputstva za upotrebu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Pravilno tumačenje simbola pomaže vam da bolje i sigurnije koristite proizvod.

Simbol	Značenje
	Pravac kretanja
	Pravac reakcije
	Uključivanje
	Isključivanje
	Pribor/rezervni delovi

Upotreba prema svrsi

Uredaj je namenjen za kućnu upotrebu, bilo za čišćenje iz unutrašnjeg rezervoara ili iz priključka za vodovodnu vodu, za čišćenje vozila, alata, prozora, brodova, bicikala, pasa (u režimu niskog pritiska), igračaka za spoljnu upotrebu, staklenika, baštenskog nameštaja itd.

Za tekući zadatok čišćenja trebalo bi modus za pritisak i mustru za prskanje podešiti kako treba.

- (1) Glava mlaznice
- (2) Okidač
- (3) Priključak creva pištolja
- (4) Crevo
- (5) Četka
- (6) Pokazivač stanja punjenja akumulatora
- (7) Prostor za odlaganje
- (8) Prednja drška
- (9) Izlaz vode
- (10) Priključak za vodu i uložak filtera (ispod kape)
- (11) Zatvarač rezervoara
- (12) Prekidač za jačinu pritiska
- (13) Prekidač za uključivanje/isključivanje
- (14) Poklopac prostora za akumulator
- (15) Deblokada prostora za akumulator
- (16) Blokada za dršku na izvlačenje
- (17) Drška na izvlačenje
- (18) Pištolj za prskanje
- (19) Akumulator^{a)}
- (20) Tipka za deblokiranje akumulatora
- (21) Punjač^{x)}
- (22) Mlaznica za sredstvo za čišćenje^{a)}

a) Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.

Prikazane komponente (vidi slike A i D)

Numerisanje prikazanih komponenti se odnosi na prikaz proizvoda na stranicama sa slikama.

Tehnički podaci

Akumulatorski čistač pod pritiskom	Fontus 18V	
Broj artikla	3 600 HB6 1..	
Nominalni napon	V	18
Nominalna snaga	W	170
Klasa zaštite	III, IP X4	
Maks. pritisak (sistem)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nominalni pritisak (podatak korisnika)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maksimalna temperatura vode	°C	50
Masa prema postupku EPTA 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Serijski broj	Vidi serijski broj (tipsku pločicu) na uredaju	
Dozvoljena temperatura okoline		
- prilikom punjenja	°C	0 ... +45
- prilikom rada ^{B)}	°C	+5 ... +50
- prilikom skladištenja	°C	-20 ... +50

Akumulatorski čistač pod pritiskom**Fontus 18V**

Tip akumulatora

PBA 18V...W-
1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0
Ah, 6,0 Ah

- A) Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
 B) Ograničena snaga pri temperaturama <0 °C.

**Informacije o šumovima/
vibracijama**Vrednosti emisije buke su utvrđene prema **EN 60335-2-79**.A-vrednovani nivo buke uređaja iznosi tipično: Nivo pritsaka zvuka **67 dB(A)**; nivo snage zvuka **78 dB(A)**. Nesigurnost K = **4,0 dB**.Ukupne vrednosti vibracija a_{h} (zbir vektora triju pravaca) i nesigurnost K su utvrđeni prema
EN 60335-2-79: $a_{\text{h}} 0,4 \text{ m/s}^2$, K = **0,5 m/s²**.**Montaža i Rad**

Prikaz / cilj rukovanja	Slika	Stranica
Prikazane komponente	A	187
Obim isporuke	B	188
Punjene rezervoare vode	C1	188
Punjene rezervoare vode priključkom za vodovodnu vodu	C2	189
Punjene rezervoare vode priključkom za vodovodnu vodu (trajno) / automatsko punjenje	C3	189
Punjene i stavljanje akumulatora	D	190
Nošenje i transportovanje	E	190
Priključivanje creva	F	191
Uključivanje	G	191
Podešavanje jačine mlaza	H	192
Varijante uzorka prskanja	I	192
Upotreba četke	J	193
Isključivanje	K	194
Demontaža creva		
Vadenje akumulatora	L	194
Održavanje	M	195
Skladištenje	N	195
Pribor	O	196

Puštanje u rad**Akumulator ubaciti/izvaditi (pogl. slike D i L)****Napomena:** Ako se koriste nepodobni akumulatori to može uticati na pogrešno funkcionisanje ili oštreljenja.

Pritisnite deblokadu prostora za akumulator (**15**), da bi otvorili poklopac prostora za akumulator (**14**). Ubacite napunjeni akumulator (**19**). Uverite se da li je akumulator potpuno uskočio na svoje mesto.

Zatvorite prostor za akumulator i uverite se da li je blokada prostora akumulatora (**15**) prisvršćena. Poklopac prostora za akumulator (**14**) štiti akumulator od prskajuće vode za vreme korišćenja.

Pritisnite deblokadu prostora za akumulator (**15**), da bi otvorili poklopac prostora za akumulator (**14**). Za vadjenje akumulatora (**19**) iz uređaja, pritisnite taster za deblokadu akumulatora (**20**) i izvucite akumulator napolje.

Rad**Kretanje**

Uvek koristite svežu vodu da biste interni rezervoar punili bilo direktno ili preko priključka za vodu. Proverite da li je filter (**10**) umetnut i bez oštećenja (vidi slike **C1** i **C2**).

Pričvrstite crevo (**4**) na izlaz vode (**9**) i na pištolj za prskanje (**18**) (vidi sliku F).

Izaberite željeni uzorak prskanja okretanjem glave mlaznice (**1**) (vidi sliku I).

Izaberite željenu jačinu mlaza na prekidaču (**12**) (vidi sliku H).

Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (**13**) i držite pritisnut okidač (**2**) dok god izlazi voda (vidi sliku G).

Napomena: Ako proizvod koristite prvi put nakon pražnjenja rezervoara za vodu, može trajati do 10 sekundi, dok voda ne izade.

Funkcija Autostop

Uredaj isključuje motor, čim se pusti odvod (**2**) na dršci pištolja.

Automatska funkcija isključenja

Motor će se isključiti ako proizvod radi **30** minuta bez prekida.

Automatska funkcija spavanja

Uredaj će se automatski isključiti nakon **5** ako se njime ne rukuje.

Montaža/demontaža (pogledajte sliku J)

Četkica (**5**) se montira na pištolj za brizganje i čini čišćenje efektivnije.

Namaknite četkicu pravo na pištolj za brizganje (**18**). Vucite gornju i donju sponu četkice u otvor pištolja za brizganje.

Za odvajanje pritisnite donju sponu na gore i svucite četkicu.

Traženje grešaka

Akumulatorski čistač pod pritiskom

Simptomi	Mogući uzrok	Rešenje
Motor se ne pokreće	Akumulator je ispraznjen	Napunite akumulator
	Akumulator je prehladan/pretopao	Pustite akumulator da se zagreje/ohladi
	Uredaj je smrznut	Sačekajte dok se uredaj ne odmrzne
Pritisak pulsira	Mlaznica je blokirana	Očistite mlaznicu
	Vazduh u pumpi	Pustite uredaj da radi u režimu turbo pritiska sa tuš mlaznicom dok se vazduh ne isprazni iz sistema
Motor radi ograničeno ili nema radnog pritiska	Rezervoar vode je prazan	Napunite rezervoar vode
	Pumpa nije pripremljena	Držite pritisnut okidač da biste ispustili vazduh
Pokazivač struje svetli, ali pumpa više ne radi	Automatska funkcija isključenja je aktivirana	Isključite i ponovo uključite uredaj
Uredaj se isključuje	Aktivirana je automatska funkcija spavanja	Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje radi aktivacije
	Akumulator je ispraznjen	Napunite akumulator
Uredaj propušta	Pumpa propušta	Malo propuštanja vode je moguće, kod većeg propuštanja kontaktirajte servisnu službu
	Priklučci propuštaju	Proverite da li su priključci pravilno montirani
	Zatvarač rezervoara propušta	Proverite da li je zatvarač rezervoara pravilno zatvoren
Motor radi u režimu čekanja	Pumpa, pištolj za prskanje ili crevo propuštaju	Kod stalnih neispravnosti u režimu čekanja kontaktirajte servisnu službu
Crevo ne može da se odvoji	Ako je uredaj još uključen, povećava se potrebna sila zbog pritiska u uredaju.	Isključite uredaj, zatim pritisnite okidač da bi otpustili pritisak
Rezervoar se ne puni, iako je vodovodna voda zapušen	Crevo za vodu je zapušeno i/ili priključak creva je priključena	Isključite uredaj, proverite i očistite crevo za vodu ili priključak creva

Održavanje i servisiranje

Održavanje, skladištenje i transport (vidi slike K – N)

Isključite uredaj i pritisnite okidač da bi ispraznili vodu iz creva.

Otpustite crevo od pištolja za prskanje i izlaza vode. Pištolj za prskanje, četka i crevo se mogu čuvati na uredaju.

Ispraznite vodu iz sistema i izvadite akumulator.

Redovito čistite filter.

Nega akumulatora

Da biste obezbedili optimalnu upotrebu akumulatora, обратите pažnju na sledeće napomene i mere:

- Zaštitite akumulator od vlage i vode.
- Čuvajte baštenski uredaj i akumulator samo u rasponu temperature od -20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumulator npr. leti u automobilu.
- Čuvajte akumulator odvojeno i ne u baštenskom uredaju.
- Ne ostavljajte akumulator pri direktnom sunčevom zračenju u baštenskom uredaju.

- Optimalna temperatura za čuvanje akumulatora je 5 °C.
- Povremeno čistite proze za provetranje akumulatora mekim, čistim i suvim kistom.

Značajno skraćeno vreme rada nakon punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da ga je potrebno zameniti.

Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: www.bosch-pt.com

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd

Tel.: +381 11 644 8546
 Tel.: +381 11 744 3122
 Tel.: +381 11 641 6291
 Fax: +381 11 641 6293
 E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs

Dodatne adrese servisa pogledajte na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Preporučeni litijum-jonski akumulatori podležu zahtevima propisa o opasnim materijama. Korisnik može bez dodatnih uslova transportovati akumulatore na drumu.

Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Tada se kod pripreme paketa za slanje mora pozvati stručnjak za opasne materije.

Akumulatorske baterije šaljite samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite otvorene kontakte i upakujte akumulatorsku bateriju tako, da se ne pokreće u paketu. Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nacionalne propise.

Uklanjanje dubreta



Proizvode, akumulatore, pribor i pakovanja treba odvesti na ekološki savesno recikliranje.



Proizvode i akumulatore/baterije ne bacajte u kučni otpad!

Samo za EU-zemlje:

Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EU proizvodi koji nisu više upotrebljivi, a prema Evropskoj direktivi 2006/66/EZ akumulatori/baterije koje su neispravne ili istrošene moraju da se odvojeno sakupe i podvrgnu ekološkoj daljnjoj obradi. Ukoliko se elektronski i električni uredaji otkloni u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Akumulatorske baterije/baterije:

Li-jonska:

Molimo da obratite pažnju na napomene u odeljku Transport (videti „Transport“, Strana 125).

Slovenščina

Varnostna navodila


► **OPOZORILO! Preberite varnostna navodila in opozorila.** Neupoštevanje varnostnih navodil in opozoril lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe.

Razlaga simbolov na vrtnem orodju

Splošno opozorilo na nevarnost.



Preberite si to navodilo za obratovanje.

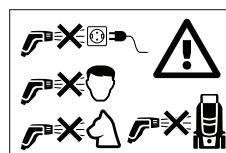

Nikoli ne usmerjajte vodnega curka v obraz ljudi in živali, napravo ali električne dele.

Uporaba

- Uporabnik sme izdelek uporabljati le v skladu z namenom. Potrebno je upoštevati lokalne okoliščine. Pri delu zavestno pazite na druge osebe, še posebej na otroke.
- Uporabe vrtnega orodja nikoli ne dovolite otrokom, osebam z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem in/ali osebam, ki s temi navodili niso seznanjene. Morebiti nacionalni predpisi omejujejo starost uporabnika.
- Otroke morate nadzorovati, da bi tako zagotovili, da se ne bodo igrali z vrtnim orodjem.
- Na območju uporabe je uporabnik odgovoren za druge osebe. Pazite na to, da vodni curek ni usmerjen v smer, kjer bi lahko povzročil škodo.

Uporaba

- Vse električne komponente v delovnem območju morajo biti zaščitene pred škropljenjem.
- Ne smete izpirati materialov z vsebnostjo azbesta in drugih materialov, ki vsebujejo zdravju škodljive snovi.
- Naprava sme obravnavati izključno takrat, ko je predal akumulatorske baterije zaprt. Na ta način je akumulatorska baterija zavarovana pred škropljenjem vode.
- Pred uporabo morate napravo s priborom preveriti glede na pravilnost stanja in obratno varnost. Če naprava ni v neoporečnem stanju, je ne smete uporabljati.
- Naprava mora stati na trdni podlogi.
- Ne smete uporabljati tekočin, ki vsebujejo topila, nerazredčenih kislín, acetona ali topil, vključno z bencinom, razredčilom barve ali kurilnega olja, saj je njihova pršilna meglica visoko vnetljiva, eksplozivna in strupena.
- Vodnega zbiralnika nikoli ne polnite brez filtra ali če je filter poškodovan.
- **Naprave ne smete spreminti.** Nedopustne spremembe naprave lahko negativno vplivajo na varnost naprave in povzročijo povečan hrup in vibracije ter poslabšanje moči naprave.

- ▶ Vodnega curka ne usmerjajte v obraze ljudi ali živali.
- ▶ Za polnjenje zbiralnika naprave nikoli ne smete potopiti v vodo.
- ▶ Visok tlak lahko povzroči, da se predmeti vržejo nazaj. Če je nujno, nosite primerno osebno zaščitno opremo, npr. zaščitna očala.
- ▶ Za polnjenje vodnega rezervoarja uporabljajte izključno svežo (neslano) vodo.
- ▶ Napravo uporabljajte samo s čisto vodo. Vodi ne dodajte nobenih dodatkov. Necistotče v vodi lahko poškodujejo črpalko in dodatke. Uporabljajte šobo Fontus za čistilna sredstva (dodatek Bosch: F 016 800 595).

Navodila za optimalno uporabo akumulatorske baterije

- ▶ **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika.
-  **Zaščitite akumulatorsko baterijo pred vročino (npr. tudi pred stalnim sončnim obsevanjem) ognjem, vodo in vlažnostjo.**
Nevarnost eksplozije.
- ▶ **Pri poškodbji in nepravilni uporabi akumulatorske baterije lahko izstopijo škodljivi hlapi.** Prezračite to območje in v primeru zdravstvenih težav poiščite zdravniško pomoč. Ti hlapi lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
- ▶ **Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo z izdelki proizvajalca.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitenata pred nevarno preobremenitvijo.
- ▶ **Koničasti predmeti, kot so na primer žeblji ali izvijači, in zunanjí vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratek stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodi, pregreje ali eksplodira.
- ▶ **Kratko spajanje akumulatorske baterije ni dovoljeno.** Nevarnost eksplozije.
- ▶ Zračne reže akumulatorske baterije občasno očistite z mehkim, čistim in suhim čopičem.
- ▶ **Napravo polnite samo s priloženim polnilnikom.**

Transport in skladisanje

- ▶ Izklopite napravo in se prepričajte, da je iztegljiv ročaj pred transportom aretiran.
-  Pri privzidgovjanju in nošenju naprave bodite previdni, še posebej v primeru, ko je zbiralnik vode napoljen. Preverite, ali je iztegljiv ročaj varno aretiran. Uporabite iztegljiv ročaj in spodnji sprednji ročaj za varno privzidgovjanje naprave. Pri privzidgovjanju pazite na zdravo držo hrbtnice. Upognite koleni in izravnajte hrbtnico.
- ▶ Bodite previdni pri premikanju naprave preko naklona ali stopnic. Ko je naprava napolnjena z vodo, je zelo težka.
- ▶ Pred skladisanjem izpraznite vodo iz zbiralnika in črpalnega sistema.

- ▶ Če je naprava izpostavljena neposrednim sončnim žarkom, lahko pride do spremembe barve.

Vzdrževanje

- ▶ Napravo izklopite pred vsemi opravili čiščenja in vzdrževanja ter pri menjavi pribora. Če naprava obratuje z omrežno napetostjo, potegnite vtič ven.
- ▶ Popravila se smejo opravljati le s strani pooblaščenih servisnih delavnic podjetja Bosch.

Pribor in nadomestni deli

- ▶ Uporabljati smete le tisti pribor in tiste nadomestne dele, ki jih je dopustil proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo brezhibno obratovanje naprave.

Simboli

Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov pomen. Pravilna razlagava simbolov vam pomaga, da boste izdelek bolje in varneje uporabljali.

Simbol	Pomen
	Smer premikanja
	Smer reakcije
	Vklap
	Izklop
	Pribor/nadomestni deli

Uporaba v skladu z namenom uporabe

Naprava je namenjena za hišno uporabo, za čiščenje iz notranjega rezervoarja ali preko priključka vodovodne vode, za čiščenje vozil, orodja, oken, ladij, koles, psov (v nizkotlačnem modusu), zunanjé igrače, zimske vrtote, vrtno pohištvo, ipd.

Za konkretno nalogo čiščenja morate pravilno nastaviti tlak in vzorec pršenja.

Komponente na sliki (glejte slike A in D)

Oštrevilčenje komponent se nanaša na prikaz izdelka na grafičnih straneh.

- (1) Pršilna glava
- (2) Sprožilo
- (3) Priključek gibke cevi pištole
- (4) Gibka cev

- | | |
|---|---|
| (5) Krtača | (15) Deblokada predala akumulatorske baterije |
| (6) Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije | (16) Zapiralo za iztegljiv ročaj |
| (7) Odlagalni predal | (17) Iztegljiv ročaj |
| (8) Sprednji ročaj | (18) Pršilna pištola |
| (9) Izpust vode | (19) Akumulatorska baterija ^{a)} |
| (10) Vodni priključek in filtrirni element (pod pokrovčkom) | (20) Gumb za sprostitev akumulatorske baterije |
| (11) Zapiralo zbiralnika | (21) Polnilna naprava ^{a)} |
| (12) Stikalo jakosti tlaka | (22) Šoba za čistilno sredstvo ^{a)} |
| (13) Vklopno/izklopno stikalo | a) Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora. |
| (14) Pokrov predala akumulatorske baterije | |

Tehnični podatki

Akumulatorski tlačni čistilnik		Fontus 18V
Številka zadeve		3 600 HB6 1..
Nazivna napetost	V	18
Nazivna moč	W	170
Zaščitni razred		III, IP X4
maks. pritisk (sistem)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nazuivni tlak (podatek za uporabnika)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maksimalna temperatura vode	°C	50
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Serijska številka	Serijska številka (tipska tablica) na napravi	
Dovoljena temperatura okolice		
– pri polnjenju	°C	0 ... +45
– med obratovanjem ^{B)}	°C	+5 ... +50
– pri skladiščenju	°C	-20 ... +50
Tip akumulatorske baterije	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

- A) Odvisno od uporabljenje akumulatorske baterije
 B) Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Podatki o hrupu/vibracijah

Podatki o hrupu, izračunani v skladu z EN 60335-2-79. Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno: nivo zvočnega tlaka **67 dB** (A); zvočna moč hrupa **78 dB** (A). Negotovost K = **4,0 dB**. Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K izračunana v skladu z EN 60335-2-79: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Montaža in obratovanje

Prikaz/cilj delovanja	Slika	Stran
Komponente na sliki	A	187
Obseg pošiljke	B	188

Prikaz/cilj delovanja	Slika	Stran
Polnjenje vodnega zbiralnika	C1	188
Polnjenje rezervarja vode preko priključka vodovodne vode	C2	189
Polnjenje rezervarja vode preko priključka vodovodne vode (trajno/samodejno polnjenje)	C3	189
Polnjenje in namestitev akumulatorske baterije	D	190
Nošenje in transportiranje	E	190
Priključitev gibke cevi	F	191
Vklop	G	191
Nastavitev jakosti pršilnega curka	H	192
Variante vzorcev pršilnega curka	I	192
Uporaba krtače	J	193

Prikaz/cilj delovanja	Slika	Stran
Izklop Demontaža gibke cevi	K	194
Odstranitev akumulatorske baterije	L	194
Vzdrževanje	M	195
Skladiščenje	N	195
Pribor	O	196

Zagon

Namestitev/odstranitev akumulatorske baterije (glejte slike D in L)

Opozorilo: Če uporabljate akumulatorske baterije, ki niso primerne, lahko to povzroči poškodbo naprave. Pritisnite deblokado predala akumulatorske baterije (15), če želite odpreti pokrov predala akumulatorske baterije (14). Vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo (19). Zagotovite, da bo akumulatorska baterija v celoti vstavljenata. Zaprite predal akumulatorske baterije in prepričajte se, da je zapiralo predala akumulatorske baterije (15) zablokirano. Pokrov predala akumulatorske baterije (14) ščiti akumulatorsko baterijo med uporabo pred škropljenjem. Pritisnите deblokado predala akumulatorske baterije (15), če želite odpreti pokrov predala akumulatorske baterije (14). Če želite akumulatorsko baterijo (19) odstraniti iz naprave, pritisnite deblokirno tipko akumulatorske baterije (20) in potegnite akumulatorsko baterijo ven.

Uporaba

Zagon

Vedn uporabite svežo vodo, da napolnите notranji rezervoar neposredno ali preko priključka za vodo. Preverite filter (10) na to, ali je vstavljen in nepoškodovan (glejte slike C1 in C2).

Pritisnite gibko cev (4) na izpustu vode (9) in na pršilno pištole (18) (glejte sliko F).

Izberite želeni pršilni vzorec z vrtenjem pršilne glave (1) (glejte sliko I).

Izberite željeno moč pršilnega curka na stikalnu (12) (glejte sliko H).

Pritisnite vklopno/izklopno stikalo (13) in držite sprožilo (2) pritisnjeno, dokler ne izstopi voda (glejte sliko G).

Opozorilo: Če uporabljate izdelek prvič po izpraznitvi zbiralnika vode, lahko traja do 10 sekund in šele nato izstopi voda.

Funkcija avtomatskega izklopa

Naprava izklopi motor takoj, ko spustite sprožilo (2) na ročaju pištole.

Samodejna funkcija izklopa

Motor se izklopi, če teče izdelek neprekinjeno 30 minut.

Samodejna funkcija sleep

Naprava se po 5 minutah brez uporabe samostojno izklopi.

Montaža/demontaža krtače (glejte sliko J)

Z namestitvijo krtače (5) na pršilno pištole je čiščenje efektivnejše.

Potisnite krtačo ravno na pršilno pištole (18). Namestite zgornjo in spodnjo sponko krtače v ustrezno odprtino pršilne pištole.

Krtačo snamete tako, da najprej sprostite spodnjo sponko in krtačo potegnite dol.

Iskanje napak

Akumulatorski tlačni čistilnik

Simptomi	Možen vzrok	Odprava napake
Motor ne zažene	Akumulatorska baterija je izpraznjena	Napolnite akumulatorsko baterijo
	Akumulatorska baterija prehladna/prevroča	Segretejte/ohladite akumulatorsko baterijo
	Naprava zamrznjena	Počakajte, da naprava odmrzne
Pulzirajoč tlak	Blokirana šoba	Čiščenje šobe
	Zrak v črpalki	Pustite, da naprava obratuje v načinu turbo tlak s šobo prve tako dolgo, da bo zrak ušel iz sistema
Motor deluje, vendar z omejenim tlakom ali brez delovnega tlaka	Vodni zbiralnik je prazen	Napolnite vodni zbiralnik
	Črpalka ni pripravljena	Držite sprožilo pritisnjeno in izpustite zrak
Prikaz električne energije sveti, vendar črpalka ne deluje	Samodejna funkcija za izklop je bila onemogočena	Napravo izklopite in ponovno vklopite

Simptomi	Možen vzrok	Odprava napake
Naprava se izklopi	Samodejno funkcija Sleep (mirovanje) je bila onemogočena	Pritisnite vklopno/izklopno stikalo za aktiviranje
	Akumulatorska baterija je izpraznjena	Napolnite akumulatorsko baterijo
Naprava ne tesni	Črpalka ne tesni	Majhne neprepustnosti voda so možne; pri večjih pa se obrnite na servisno službo
	Priključki netesni	Preverite, ali so vsi priključki pravilno montirani
	Priključek zbiralnika netesen	Preverite, ali je zapiralo zbiralnika pravilno zaprto
Motor zažene v stanje pripravljenosti standby	Črpalka, pršilna pištola ali gibka cev ne tesnijo	Pri trajajočih motnjah stanju pripravljenosti standby se obrnite na servisno službo
Gibke cevi ni mogoče odstraniti	Če je naprava še priključena, poveča tlak v napravi potreben silo.	Izklopite napravo in nato pritisnite sprožilo, da se tlak zmanjša
Rezervoar ni napoljen, čeprav je priključen na vodovodno vodo	Gibka vodna cev je zamašena in/ali priključek cevi je zamašen	Napravo izklopite, preverite gibko vodovodno cev ali priključek cevi in ustrezno očistite

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje, skladiščenje in transport (glejte slike K – N)

Izklopite napravo in pritisnite sprožilo za izpraznitve vode iz gibke cevi.

Sprostite gibko cev s pršilno pištolo in izpusta vode. Pršilna pištola, krtača in gibka cev se lahko shranita ob napravi.

Odstranite vodo iz sistema in snemite akumulatorsko baterijo.

Filter morate redno očistiti.

Negovanje akumulatorske baterije

Da bi zagotovili optimalno uporabo akumulatorske baterije, upoštevajte naslednja opozorila in ukrepe:

- Akumulatorsko baterijo morate zavarovati pred vlago in vodo.
- Vrtno orodje in akumulatorsko baterijo skladiščite v temperaturnem območju od -20 °C do 50 °C. Npr. poleti akumulatorske baterije ne smete pustiti ležati na soncu v avtomobilu.
- Skladiščite akumulatorsko baterijo ločeno in ne v vrtnem orodju.
- Ne puščajte akumulatorske baterije v vrtnem orodju, ko sonce direktno sije nanj.
- Optimalna temperatura za shranjevanje akumulatorske baterije znaša 5 °C.
- Zračne reže akumulatorske baterije občasno očistite z mehkim, čistim in suhim čopičem.

Močno skrajšan čas delovanja po napolnitvi nakazuje, da je akumulatorska baterija izrabljena in se mora nadomestiti.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na: www.bosch-pt.com

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporocite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

Naslove drugih servisnih mest najdete na povezavi:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Za priporočene litij-ionske akumulatorske baterije veljajo zahteve zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez omejitev prevaža po cesti. Pri pošiljkah, ki jih opravijo tretje osebe (npr. zračni transport ali špedicija), je treba upoštevati posebne zahteve glede embalaže in oznak. Pri pripravi odpreme mora obvezno sodelovati strokovnjak za nevarne snovi. Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je njihovo ohišje nepoškodovano. Prelepite odprtje kontakte in akumulatorsko baterijo zapakirajte tako, da se v embalaži ne premika. Upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

Odlaganje

 Odpadne izdelke, akumulatorske baterije, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

 Izdelke in akumulatorskih/navadnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo izdelki, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES se morajo okvarjene ali obrabljenne akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in se okolju prijazno reciklirati.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavrnjena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

Akumulatorske/običajne baterije:

Litijevi ioni:

Upoštevajte navodila v poglavju „Transport“ (glejte „Transport“, Stran 129).

Hrvatski

Sigurnosne napomene

- ▶ **UPOZORENJE! Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.** Nepridržavanje sigurnosnih napomena i uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Objašnjenje simbola na vrtnom uredaju


Opća napomena o opasnosti.



Pročitajte priručnik za uporabu.



Vodeni mlaz nikada ne usmjeravajte na lice ljudi i životinja, na sam uredaj ili njegove električne dijelove.

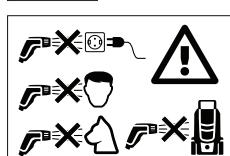

Rukovanje

- ▶ Rukovatelj smije rabiti proizvod samo namjenski. Valja voditi računa o lokalnim uvjetima. Prilikom rada svjesno vodite računa o drugim ljudima, a naročito djeci.
- ▶ Nikada ne dopustite uporabu vrtnog uredaja djeci, osobama s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, osobama bez dovoljno iskustva i/ili znanja i/ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama. Nacionalni propisi mogu propisivati minimalnu dob rukovatelja.
- ▶ Djecu bi trebalo nadgledati i time se pobrinuti za to da se ne igraju vrtnim uredajem.
- ▶ Rukovatelj je odgovoran za sve osobe u radnom području. Pobrinite se za to da vodeni mlaz nije okreнут u smjeru u kojem može uzrokovati štete.

Uporaba

- ▶ Svi dijelovi pod naponom u radnom području moraju biti zaštićeni od prskanja vode.
- ▶ Nije dopušteno prskati materijale koji sadržavaju azbest i druge štetne tvari.
- ▶ Rabite uredaj samo kada je akumulatorski pretinac zatvoren. Time se akumulator štiti od prskanja vode.
- ▶ Prije uporabe valja provjeriti ispravnost i radnu sigurnost uredaja s priborom. U slučaju neispravnosti uporaba nije dopuštena.
- ▶ Uredaj mora stajati na čvrstoj podlozi.
- ▶ Nije dopušteno rabiti tekućine koje sadržavaju otapala, nerazrjedene kiseline, aceton ili otapala, uključujući benzin, razrjeđivače lakova i loživo ulje, jer je njihova rasprskana maglica vrlo zapaljiva, eksplozivna i otrovna.
- ▶ Nikada ne punite spremnik vode bez filtra ili kada je filter oštećen.
- ▶ **Ne obavljajte izmjene na uredaju.** Nedopuštene izmjene mogu umanjiti sigurnost uredaja, povećati buku i vibracije i smanjiti učinak.
- ▶ Ne usmjeravajte vodeni mlaz na lica ljudi ili životinja.
- ▶ Nikada ne uranjajte uredaj u vodu kako biste napunili spremnik.
- ▶ Visok tlak može uzrokovati odsakanje predmeta. Po potrebi nosite prikladnu osobnu zaštitnu opremu, npr. zaštitne naočale.
- ▶ Rabite samo svježu (ne slanu) vodu kako biste napunili spremnik vode.
- ▶ Rabite uredaj samo s čistom vodom. Ne dodajte aditive u vodu. Onečišćenja u vodi mogu oštetiti pumpu i pribor. Uporabite Fontus sapnicu za sredstvo za čišćenje (Bosch pribor: F 016 800 595).

Napomene za optimalno rukovanje akumulatorom

- ▶ **Ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštitite akumulator od vrućine (uključujući npr. trajno sunčano zračenje), vatre, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ **U slučaju oštećenja i neispravne uporabe akumulatora mogu izlaziti pare.** Provjetrite područje i u slučaju tegoba potražite liječničku pomoć. Pare mogu podražiti dišne putove.

- ▶ **Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača.** Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.

- ▶ **Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djeļovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti.** Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.

- ▶ **Ne spajajte akumulator kratko.** Postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ Povremeno čistite ventilacijske proreze akumulatora mekim, čistim i suhim kistom.
- ▶ **Punite uređaj samo isporučenim punjačom.**

Transport i skladištenje

- ▶ Prije transporta isključite uređaj i provjerite je li izvlačiva ručka blokirana.



Budite oprezni prilikom podizanja i nošenja uređaja, naročito kada je spremnik vode pun.

Provjerite je li izvlačiva ručka sigurno blokirana. Uporabite izvlačivu ručku i donju prednju ručku kako biste podignuli uređaj. Prilikom podizanja vodite računa o zdravom položaju leđa. Savinjte koljeno i držite leđa ravnim.

- ▶ Oprezno premještajte uređaj po padini ili stubama. Uredaj je težak kada je napunjen vodom.
- ▶ Prije skladištenja ispuštit vodu iz spremnika i pumpnog sustava.
- ▶ Ako se uređaj izloži izravnoj sunčanoj svjetlosti, mogu nastati mrlje.

Održavanje

- ▶ Prije svih radova čišćenja i održavanja i zamjene pribora isključite uređaj. Iskopčajte utikač kada uređaj radi sa mrežnim naponom.
- ▶ Popravke smiju obavljati samo ovlaštene radionice servisne službe tvrtke Bosch.

Pribor i rezervni dijelovi

- ▶ Dopushteno je rabiti samo pribor i rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni dijelovi jamče ispravan rad uređaja.

Simboli

Sljedeći simboli važni su za čitanje i razumijevanje priručnika za uporabu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da bolje i sigurnije rabite proizvod.

Simbol	Značenje
	Smjer kretanja
	Smjer reakcije
	Uključivanje
	Isključivanje

Tehnički podatci

Akumulatorski tlačni čistač

Broj artikla

Nazivni napon

Fontus 18V

3 600 HB6 1..

V

18

Simbol



Značenje

Pribor/rezervni dijelovi

Namjenska uporaba

Uredaj je namijenjen za kućnu uporabu, ili za čišćenje iz unutarnjeg rezervoara ili iz vodovodnog priključka, za čišćenje vozila, alata, prozora, čamaca, bicikala, pasa (u niskotlačnom načinu rada). Igračaka za vanjsku uporabu, staklenika, vrtnog namještaja itd.

Za odgovarajući zadatak čišćenja trebalo bi ispravno namjestiti regulaciju tlaka i obrazac prskanja.

Prikazane komponente (vidi slike A i D)

Numeracija prikazanih komponenata odnosi se na ilustraciju proizvoda na stranicama sa slikama.

- (1) Glava sa sapnicom
- (2) Otponac
- (3) Crijevni priključak pištolja
- (4) Crijevo
- (5) Četka
- (6) Pokazivač napunjenoosti akumulatora
- (7) Spremni pretinac
- (8) Prednja ručka
- (9) Ispust vode
- (10) Vodoopskrbni priključak i filterski uložak (ispod kapice)
- (11) Zatvarač rezervoara
- (12) Sklopka jačine tlaka
- (13) Sklopka za uključivanje/isključivanje
- (14) Pokrov akumulatorskog pretinca
- (15) Deblokada akumulatorskog pretinca
- (16) Blokada izvlačive ručke
- (17) Izvlačiva ručka
- (18) Pištolj za prskanje
- (19) Akumulator^{a)}
- (20) Tipka za deblokiranje akumulatora
- (21) Punjač^{a)}
- (22) Sapnica za sredstvo za čišćenje^{a)}

a) Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Akumulatorski tlacični čistač			Fontus 18V
Nazivna snaga	W		170
Razred zaštite			III, IP X4
Maks. tlak (sustav)	MPa		4,0 (+/- 0,4)
Nazivni tlak (korisnički podatak)	MPa		2,0 (+/- 0,2)
Maksimalna temperatura vode	°C		50
Masa prema postupku EPTA 01:2014 ^{A)}	kg		7,5
Serijski broj	Vidi serijski broj (označnu pločicu) na uredaju		
Dopuštena okolna temperatura			
– prilikom punjenja	°C		0 ... +45
– prilikom rada ^{B)}	°C		+5 ... +50
– prilikom skladištenja	°C		-20 ... +50
Vrsta akumulatora	PBA 18V...W. 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah		

A) Ovisno o korištenoj aku-bateriji

B) Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Informacije o buci/vibracijama

Vrijednosti emisije buke utvrđene su u skladu s normom **EN 60335-2-79**.

A-vrednovana razina buke uredaja tipično je: razina zvučnog tlaka **67 dB(A)**; razina zvučne snage **78 dB(A)**. Nesigurnost K = **4,0 dB**.

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbroj triju smjerova) i nesigurnost K utvrđeni su u skladu s normom **EN 60335-2-79**: a_h , **0,4 m/s²**, K = **0,5 m/s²**.

Montaža i rad

Ilustracija / cilj postupka	Slika	Stranica
Prikazane komponente	A	187
Opseg isporuke	B	188
Punjene rezervoare vode	C1	188
Punjene rezervoare vode vodoopskrbnim priključkom	C2	189
Punjene rezervoare vode vodoopskrbnim priključkom (trajno) / automatsko punjenje	C3	189
Punjene i stavljanje akumulatora	D	190
Nošenje i transportiranje	E	190
Priklučivanje crijeva	F	191
Uključivanje	G	191
Namještanje jačine mlaza	H	192
Varijante obrasca prskanja	I	192
Uporaba četke	J	193

Ilustracija / cilj postupka	Slika	Stranica
Isključivanje	K	194
Demontiranje crijeva		
Vadenje akumulatora	L	194
Održavanje	M	195
Skladištenje	N	195
Pribor	O	196

Stavljanje u pogon

Stavljanje/vađenje akumulatora (vidi slike D i L)

Napomena: Uporaba nepriladnih akumulatora može uzrokovati neispravnost ili oštećenje uredaja.

Pritisnite deblokadu akumulatorskog pretinca (**15**) kako biste otvorili pokrov akumulatorskog pretinca (**14**). Stavite napunjeni akumulator (**19**). Pobrinite se za to da je akumulator potpuno umetnut.

Zatvorite akumulatorski pretinac i pobrinite se za to da je blokada akumulatorskog pretinca (**15**) uglavljena. Pokrov akumulatorskog pretinca (**14**) štiti akumulator od prskanja vode tijekom uporabe.

Pritisnite deblokadu akumulatorskog pretinca (**15**) kako biste otvorili pokrov akumulatorskog pretinca (**14**). Radi vadenja akumulatora (**19**) iz uredaja pritisnite tipku za deblokiranje akumulatora (**20**) i izvadite akumulator.

Rukovanje

Pokretanje

Uvijek rabite svježu vodu kako bi se unutarnji rezervoar punio izravno ili preko vodoopskrbnog priključka. Provjerite je li filter (**10**) umetnut i neoštećen (vidi slike **C1** i **C2**).

Pričvrstite crijevo (**4**) na ispust vode (**9**) i na pištolj za prskanje (**18**) (vidi sliku **F**).

Odaberite željeni obrazac prskanja okretanjem glave sa sapnicom **(1)** (vidi sliku I).
 Odaberite željenu jačinu mlaza s pomoću sklopke **(12)** (vidi sliku H).
 Pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje **(13)** i držite pritisnut otponac **(2)** dok voda ne poteče (vidi sliku G).
Napomena: Ako proizvod rabite prvi put nakon pražnjenja rezervoara vode, može biti potrebno do 10 sekunda dok voda ne poteče.

Funkcija automatskog zaustavljanja

Uredaj će isključiti motor kada se pusti otponac **(2)** na ručki pištolja.

Automatska funkcija isključenja

Motor će se isključiti ako proizvod radi **30** minuta bez prekida.

Automatska funkcija spavanja

Uredaj će se automatski isključiti nakon **5** minuta neuporabe.

Montiranje/demontiranje četke (vidi sliku J)

Četka **(5)** postavi se na pištolj za prskanje i povećava učinkovitost čišćenja.

Nataknite četku ravnu na pištolj za prskanje **(18)**. Uvucite gornju i donju kopču četke u odgovarajući otvor pištolja za prskanje.

Radi otpuštanja pritisnite donju kopču prema gore i izvucite četku.

Otklanjanje pogrešaka

Akumulatorski tlačni čistač

Simptomi	Mogući uzrok	Rješenje
Motor se ne pokreće	Akumulator je ispraznjen	Napunite akumulator
	Akumulator je suviše hladan/topao	Pustite akumulator da se zagrije/ohladi
	Uredaj je zamrznut	Pričekajte da se uredaj odmrzne
Tlak pulsira	Sapnica je blokirana	Očistite sapnicu
	Zrak u pumpi	Pustite uredaj da radi u turbo tlačnom načinu rada s tuš sapnicom dok zrak ne izide iz sustava
Motor radi, ali je radni tlak ograničen ili ne postoji	Rezervoar vode je prazan	Napunite rezervoar vode
	Pumpa nije spremna	Držite pritisnut otponac kako biste ispustili zrak
Pokazivač struje svijetli, ali pumpa više ne radi	Aktivirana je automatska funkcija isključenja	Isključite, a zatim ponovno uključite uredaj
Uredaj se isključuje	Aktivirana je automatska funkcija spavanja	Pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje radi aktivacije
	Akumulator je ispraznjen	Napunite akumulator
Uredaj propušta	Pumpa propušta	Neznatna istjecanja vode su moguća, kod većih istjecanja obratite se servisnoj službi
	Priklučci propuštaju	Provjerite jesu li priključci ispravno montirani
	Zatvarač rezervoara propušta	Provjerite je li zatvarač rezervoara ispravno zatvoren
Motor radi u načinu čekanja	Pumpa, pištolj za prskanje ili crijevo propušta	Ako se neispravnosti stalno pojavljuju u načinu čekanja, obratite se servisnoj službi
Crijevo nije moguće izvaditi	Ako je uredaj i dalje uključen, zbog tlaka u uredaju povećava se potrebna sila.	Isključite uredaj, a zatim pritisnite otponac kako biste otpustili tlak
Rezervoar se ne puni iako je priključena vodovodna voda	Crijevo za vodu je začepljeno i/ili crijevni priključak je začepljen	Isključite uredaj, provjerite i očistite crijevo za vodu ili crijevni priključak

Održavanje i servisiranje

Održavanje, skladištenje i transport (vidi slike K - N)

Isključite uređaj i pritisnite otponac kako biste ispuštili vodu iz crijeva.

Opustite crijevo s pištolja za prskanje i ispusta vode. Pištolj za prskanje, četku i crijevo moguće je uskladištitи na uređaju. Ispustite vodu iz sustava i izvadite akumulator.

Redovito čistite filter.

Njegovanje akumulatora

Kako bi se zajamčilo optimalno iskorišćavanje akumulatora, pridržavajte se sljedećih napomena i mjera:

- Zaštitite akumulator od vlage i vode.
- Skladište vrtni uređaj i akumulator samo u rasponu temperature od -20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumulator npr. ljeti u automobilu.
- Skladište akumulator odvojeno i ne u vrtnom uređaju.
- U slučaju izravnog sunčanog zračenja ne ostavljajte akumulator u vrtnom uređaju.
- Optimalna temperatura za čuvanje akumulatora je 5 °C.
- Povremeno čistite ventilacijske proreze akumulatora mekim, čistim i suhim kistom.

Znatno skraćeno vrijeme rada nakon punjenja ukazuje na to da je akumulator istrošen i da ga je potrebno zamijeniti.

Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SRH-BSC

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +385 12 958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com

www.bosch.hr

Ostale adrese servisa možete pronaći na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Preporučene litij-ionske aku-baterije podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Korisnik bez ikakvih preduvjeta može transportirati aku-baterije cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicija), treba se pridržavati posebnih

zahtjeva za ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je njezino kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži. Pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

Zbrinjavanje



Proizvode, akumulatore, pribor i pakiranje potrebno je odnijeti na ekološko recikliranje.



Ne bacajte proizvode i akumulatore/baterije u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU nefunkcionalne proizvode, a u skladu s Europskom direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istrošene akumulatore/baterije potrebno je odvojeno prikupiti i ekološki zbrinuti.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

Aku-baterije/baterije:

Litij-ionske:

Pridržavajte se uputa u poglavljiju Transport (vidi „Transport“, Stranica 134).

Eesti

Ohutusnõuded

► HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Ohutusnõuetu ja -juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Aiatööriistal olevate sümbolite selgitus


Üldine oht.



Lugege kasutusjuhend läbi.



Veejuga ei tohi kunagi suunata inimestele, loomadele, tööriistale endale ega muudele elektriseadmetele.

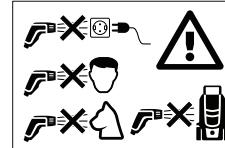

Käsitsemine

- ▶ Seadme käsitseja tohib kasutada seadet üksnes sihipäraselt. Arvestada tuleb kohalikke eeskirju ja nõudeid. Töötamise ajal veenduge, et läheduses ei viibi teisi inimesi, eeskätt lapsi.
- ▶ Ärge lubage tööriista kasutada lastel ega isikutel, kelle füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed on piiratud, kellel puuduvad tööriista kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused või kes ei ole tutvunud siinse kasutusjuhendiga. Siseriiklike õigusaktidega võib seadme kasutajale olla määratud vanusepiirang.
- ▶ Lapsi tuleb valvata ja tagada, et nad tööriistaga ei mängi.
- ▶ Tööriista kasutaja vastutab tööala viibivate inimeste eest. Põõrake tähepanu sellele, et veejuga ei oleks suunatud selles suunas, kus see võiks kahju teha.

Kasutamine

- ▶ Tagage, et köik elektrijuhtivusega osad on tööalaas veepritsmete eest kaitstud.
- ▶ Asbesti ja teisi tervistkahjustavaid aineid sisaldavaid materjale ei tohi veejooga pesta.
- ▶ Kasutage seadet ainult suletud akusahtliga. Suletud akusahtel kaitseb akut veepritsmete eest.
- ▶ Enne kasutamist kontrollige, kas seadme ja tarvikute töökorda ja tööohutust. Seadet ja tarvikuid ei tohi kasutada, kui need ei ole laitmatust töökorras.
- ▶ Seade peab seisma stabiilsel aluspinnal.
- ▶ Kasutada ei tohi lahustisisaldusega vedelikke, lahjendamata happeid, atsetooni või luhusteid, sh bensiini, värvivedeldeid ega küttööli, sest nende pihus on kergesti süttiv, plahvatusohlik ja mürgine.
- ▶ Ärge täitke kunagi veepaaki ilma filtrita või kahjustatud filtriga.
- ▶ **Seadet ei tohi mingil moel muuta.** Keelatud muudatuste töttu võib seade tekitada suuremat mürja ja vibratsiooni, samuti võib see pärssida tööriista ohutust ja vähendada selle võimsust.
- ▶ Ärge kunagi suunake veejuga inimese või looma näole.
- ▶ Ärge kastke seadet kunagi veepaagi täitmiseks vette.
- ▶ Suure survega võivad võörkehad ümbritsevatelt esemetelt tagasi põrkuda. Kandke vajadusel sobivaid isikukaitsevahendeid, nt kaitseprille.
- ▶ Kasutage veepaagi täitmiseks üksnes värsket (ilm soolasisalduseta) vett.
- ▶ Kasutage seadet vaid puhta veega. Ärge lisage veele mingeid lisaaineid. Saastunud vesi võib pumpa ja lisatarvikuid kahjustada. Kasutage Fontus puhastusvahendiotsakut (Boschi lisatarvik: F 016 800 595).

Aku kasutusjuhised

- ▶ **Ärge avage akut.** Esineb lühise oht.



Kaitske akut kuumuse (nt ka pideva päikesekiirguse), tule, vee ja niiskuse eest.
Püsib plahvatusoht.



Aku kahjustamisel ja mittesihipärasel kasutusel võib akust eralduda aure. Öhutage ruumi ja pöörduge kaebuste korral arsti poole. Aurud võivad tekitada hingamisteede ärritusi.

Kasutage akut ainult valmistaja toodetes. Ainult sellisel juhul onaku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.

Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti lõögid, põrutused jm tõivad akut kahjustada. Akukontaktide vahel võib tekkida lühis jaaku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kummeneda.

Ärge tekitage akus lühist. Püsib plahvatusoht.

Puhastage aku öhutusavasid pehme, puhta ja kuiva pintsliga.

Laadige seadet ainult tarnekomplekti kuuluva laadijaga.

Transport ja hoiustamine

▶ Lülitage seade välja ja veenduge, et väljatõmmatav käepide on enne transportimist lukustatud.


Olge seadme töstmisel ja kandmisel ettevaatlik, eeskõige aga siis, kui veepaak on täis. Kontrollige, kas väljatõmmatav käepide on kindlalt lukustunud. Kasutage seadme ülestõstmiseks väljatõmmatavat käepidet ja alumist eesmist käepidet. Töstmisel põõrake tähepanu selga säastavale asendile. Kõverdage põlv ja hoidke selg sirge.

▶ Olge ettevaatlik, kui kannate seadet kallakul või trepil. Veega täidetud seade on raske.

▶ Tühjendage paak ja pumbasüsteem enne seadme hoiustamist.

▶ Kui seade jääb otse pääkesekiirguse kätte, võivad tekkida värvimüutused.

Hooldus

- ▶ Enne hooldus- ja puhastustööde tegemist ning tarvikute vahetamist lülitage seade välja. Eemaldage pistik pistikupesast, kui seade töötab võrgutoitol.
- ▶ Kõiki hooldusremonttid tohib lasta teha ainult Bosch'i volitatud hooldustöökojas.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutada tohib üksnes tootja heaks kiidetud tarvikuid ja varuosid. Originaaltarvikud ja -varuosad tagavad seadme tõrgeteta töö.

Sümbolid

Kasutusjuhendi lugemisel ja mõistmisel on abiks järgmised sümbolid. Püüdke sümbolid ja nende tähendused meelee jäätta. Sümbolite mõistmine aitab kasutada seadet töhusamalt ja ohutumalt.

Sümbol	Tähendus
	Liikumissuund
	Reaktsioonisuund
	Sisselülitamine
	Väljalülitamine
	Tarvikud/varuosad

- (1) Pihustipea
- (2) Päästik
- (3) Püstoli voolikuühendus
- (4) Voolik
- (5) Hari
- (6) Aku laadimisoleku näit
- (7) Hoiusahtel
- (8) Eesmine käepide
- (9) Vee väljavooluava
- (10) Veeühendus ja filterelement (korgi all)
- (11) Paagikork
- (12) Survetugevuse lülit
- (13) Sisse-välja-lülit
- (14) Akusahtli kate
- (15) Akusahtli lukust vabastamise nupp
- (16) Väljatömmatava käepideme lukustus
- (17) Väljatömmatav käepide
- (18) Pihustuspüstol
- (19) Aku^{a)}
- (20) Aku luku vabastusnupp
- (21) Laadija^{a)}
- (22) Puhastusvahendiotsak^{a)}

a) Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Sihipärane kasutus

Seade on mõeldud kodukasutuseks, millega puhastamiseks saab kasutada sisepaaki või veeühendust, seadmega saab pesta soidukeid, tööriisti, aknaid, paate, jalgrattaid, koeri (madalsurverežiimil), öuemängusju, kasvuhooneid, aiamööblit jne.

Surverežiim ja pihustusvariant tuleb valida soovitud puhastustöö järgi.

Joonisel kujutatud komponendid (vt jooniseid A ja D)

Komponendi number viitab leheküljele, kus on toodud graafik koos seadme joonisega.

Tehnilised andmed

Akuga survepesur	Fontus 18V
Artiklikood	3 600 HB6 1..
Nimipinge	V 18
Nimivõimsus	W 170
Kaitseklass	III, IP X4
Suurim rõhk (süsteem)	MPa 4,0 (+/- 0,4)
Nimisurve (kasutajaversioon)	MPa 2,0 (+/- 0,2)
Max veetemperatuur	°C 50
Kaal EPTA-menetluse 01:2014 järgi ^{A)}	kg 7,5
seerianumber	Vaata seerianumbrit (tüübisisilt) seadmelt
Lubatud ümbrustemperatuur	
- laadimise ajal	°C 0 ... +45
- Käituse ajal ^{B)}	°C +5 ... +50
- hoiustamisel	°C -20 ... +50

Akuga survepesur

Akutüüp

Fontus 18VPBA 18V...W-
1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0
Ah, 6,0 Ah

- A) Sõltuvalt kasutatud akust
B) Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Müra-/vibratsiooniandmed

Mürataseme väärtsused on mõõdetud vastavalt **EN 60335-2-79**.

Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: Helirõhutase **67 dB(A)**; helivoimsustase **78 dB(A)**. Mõõtemääramatus **K = 4,0 dB**.

Vibratsiooni koguväärtused a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K on mõõdetud vastavalt **EN 60335-2-79**: $a_h = 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Kokkupanek ja kasutamine

Kujutis/Kasutuseesmärk	Joonis	Lehekülg
Joonisel näidatud komponendid	A	187
Tarnekomplekt	B	188
Veepaagi täitmine	C1	188
Veepaagi täitmine tarbeveeühenduse kaudu	C2	189
Veepaagi täitmine tarbeveeühenduse kaudu (püsivalt)/automaatne täitmine	C3	189
Aku laadimine ja paigaldamine	D	190
Kandmine ja transportimine	E	190
Vooliku ühendamine	F	191
Sisselülitamine	G	191
Joatugevuse reguleerimine	H	192
Pihustusvariandid	I	192
Harjade kasutamine	J	193
Väljalülitamine	K	194
Vooliku eemaldamine	L	194
Aku eemaldamine	M	195
Hoiustamine	N	195
Tarvikud	O	196

Kasutuselevõtt**Aku paigaldamine/eemaldamine (vt jooniseid D ja L)**

Märkus: Ebasobiva aku kasutamine seadmes võib põhjustada seadme töreid või kahjustusi.

Vajutage akusahtli lukust vabastamise nuppu (15), et akukatet (14) avada. Pange täiskaetud aku (19) sisse. Veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.

Sulgege akukate ja veenduge, et akusahtli lukk (15) on riivistunud. Akusahtli kate (14) kaitseb akut kasutuse ajal veepritsmete eest.

Vajutage akusahtli lukust vabastamise nuppu (15), et akukatet (14) avada. Aku seadmest (19) eemaldamiseks vajutage aku lukust vabastamise nuppu (20) ja tömmake aku välja.

Käsitsemine**Käivitamine**

Kasutage sisepaagi täitmiseks alati värsket vett, nii otse täites kui ka veeühenduse kaudu. Kontrollige, kas filter on (10) paigaldatud ja kahjustamata (vt jooniseid C1 ja C2).

Kinnitage voolik (4) vee väljalaskeava (9) ja pihustuspüstoli külge (18) (vt joonist F).

Pöörake pihustipead ja valige soovitud pihustusvariant (1) (vt joonist I).

Valige lülitist soovitud joatugevus (12) (vt joonist H).

Vajutage sisse-välja-lülitit (13) ja hoidke päästikut (2) all seni, kuni vesi hakkab voolama (vt joonist G).

Märkus: Kui kasutate toodet pärast veepaagi tühjendamist esimest korda, võib vee jooksma hakkamiseni kuluda kuni 10 sekundit.

Automaatseiskumine

Seade lülitab mootori välja kohe, kui püstoli käepideme päästik (2) vabastatakse.

Automaatne väljalülitus

Mootor lülitub välja, kui seade **30** minuti möödumisel töötab ikka veel katkestuseta.

Automaatne puhkeolek

Kui seadet ei kasutata, lülitub see **5** minuti möödumisel iseenesest välja.

Harja paigaldamine/eemaldamine (vt joonist J)

Hari (5) kinnitatakse pihustuspüstoli külge, see muudab pesemise töhusamaks.

Lükake hari sirgelt pihustuspüstoli otsa **(18)**. Juhtige harja ülemine ja alumine klamber pihustuspüstoli küljes ettenähtud avadesse.

Harja kinnitustest avamiseks vajutage alumine klamber üles ja tõmmake hari püstoli otsast ära.

Veaotsing

Akuga survepesur

Tunnusmärgid	Võimalik põhjus	Abi
Mootor ei lähe käima	Aku on tühi	Laadige akut
	Aku on liiga külm/liiga kuum	Soojendage akut/laske akut jahtuda
	Seade on külmunud	Oodake, kuni seade on üles sulanud
Surve on pulseeriv	Pihusti on ummistunud	Puhastage pihustit
	Pumbas on õhk sees	Käitage seadet turbo-surverežiimil koos dušipihustiga, kuni õhk on süsteemist väljunud
Mootor töötab, kuid töösurve on ebapiisav või puudub üldse	Veepaak on tühi	Täitke veepaak
	Pump ei ole töövalmis	Hoidke päästikut all, et õhk väljuks
Voolunäidik põleb, aga pump ei tööta	Automaatne väljalülitusfunktsioon on aktiveeritud	Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse
Seade lülitub välja	Automaatne puhkeolek on aktiveeritud	Aktiveerimiseks vajutage sisse-välja-lülitit
	Aku on tühi	Laadige akut
Seade lekib	Pump lekib	Väike veeleke on lubatud, suurema veelekke korral pöörduge müügiesindusse
	Ühendused lekivad	Kontrollige, kas ühendused on tehtud õigesti
	Paagikork lekib	Kontrollige, kas paagikork on õigesti suletud
Mootor töötab ooterežiimis (standby)	Pump, pihustuspüstol või voolik lekib	Kui seadme ooterežiimis jäavad törked püsima, pöörduge palun müügiesindusse
Voolikut ei saa ära võtta	Kui seade on sisse lülitatud, on see suure surve all.	Lülitage seade välja ja vajutage surve vähendamiseks päästikut
Paak ei täitu, kuigi vesi on ühendatud	Veevoolik on ummistunud ja/või voolikuühendus on ummistunud	Lülitage seade välja, kontrollige ja puhastage veevoolikut või voolikuühendust

Hooldus ja korrasroid

Hooldus, hoiustamine ja transport (vt jooniseid K – N)

Lülitage seade välja ja vajutage päästikut, et voolik saaks veest tühjaks joosta.
Keerake voolik pihustuspüstoli ja vee väljalaskeava küljest lahti. Pihustuspüstolit, harja ja voolikut saab hoiustamiseks seadme külge kinnitada.
Laske süsteemist vesi välja ja eemaldage aku.
Puhastage filtrit regulaarselt.

Akuhooldus

Aku tööea tagamiseks pidage kinni järgmistes juhistest:

- Kaitiske akut niiskuse ja vee eest.
- Hoiustage aiatöörjista ja akut temperatuurivahemikus – 20 °C kuni 50 °C. Ärge jätke akut nt suvel kuuma autosse.
- Hoiustage akut eraldiiseisvalt, mitte töörjista sees.
- Ärge jätke akut otsese päikesekiirguse korral aiatöörjista sisse.

- Aku sobivaim hoiustamistemperatuur on 5 °C.
- Puhastageaku õhutusavasid pehme, puhta ja kuiva pintsliga.

Kui aku kasutusaeg on pärast laadimist tunduvalt lühem, onaku kasutuskõlbmatu ja tuleb välja vahetada.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad on meeeldi abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tübisildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549 575

Faks: (+372) 6549 576
E-posti: service-pt@lv.bosch.com

Muud teeninduse aadressid leiate jaotisest:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Soovitatud liitiumioonakude suhtes kohaldatakse ohtlike veoste eeskirjade nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu.
Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt öhuvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab veose ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert. Aku vedu on lubatud vaid siis, kuiaku korpus on vigastusteta. Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige akunii, et see pakendis ei liiguks. Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete kätlus



Aiatööriistad, akud, tarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.



Ärge visake tööriistu ega akusid/patareisid olmejäätmehulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta kehtiva Euroopa Liidi direktiivi 2012/19/EL ja direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt tuleb defektsete või kasutusressursi ammendanud aiatööriistad ning akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Vale jäätmekätluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisalduv kahjulikke aineid, hahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

Akud/patareid:

Li-Ion:

Järgige punktis Transport toodud juhiseid (vaadake „Transport“, Lehekülg 139).

Latviešu

Drošības noteikumi

► **BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus instrumenta lietošanai.** Drošības noteikumu un lietošanas norādījumu neievērošana var būt par cēloni elektriskā triecienu sapemšanai, kā arī izraisīt aizdegšanos un/vai smagu savainojumu.


Uz dārza instrumenta korpusa attēloto simbolu skaidrojums



Vispärēja rakstura brīdinājuma zīme.



Izlasiet šo lietošanas pamācību.

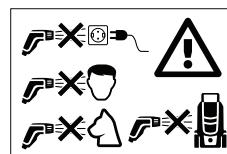

Nevērsiet üdens strūklu uz cilvēkiem, mājdzīvniekiem, pašu instrumentu un elektriskajām daļām.

Lietošana

- Lietotājs drīkst izmantot izstrādājumu vienigi tādiem mērķiem, kādiem tas ir paredzēts. Strādājot jānem vērā vietējie apstākļi. Sekojiet, lai darba vietas tuvumā neatrastos citas personas un jo sevišķi bērni.
- Nekādā gadījumā nelaujiet lietot dārza instrumentu bērniem, personām ar ierobežotām psihiskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un/vai ar nepietiekošām zināšanām un/vai personām, kas nav iepazīnušās ar šiem norādījumiem. Minimālais vecums lietotājiem tiek noteikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai.
- Nodrošiniet bērniem vajadzīgo uzraudzību, sekojiet, lai viņi nesāktu rotātāties ar dārza instrumentu.
- Lietotājs nes atbildibū par trešājām personām, kas atrodas darba vietas tuvumā. Pārliecīgieties, ka üdens strūklā nav vērsta virzienā, kurā tā 'varētu izraisīt bojājumus.

Lietošana

- Visām spriegumnesošajām daļām darba vietā jābūt aizsargātām pret listošu ūdeni.
- Nav atļauts apstrādāt ar augstspiediena üdens strūklu azbestu saturošus un citus līdzīgus materiālus, kas satur veselbai kaitīgas vielas.
- Darbiniet instrumentu vienīgi ar aizvērtu akumulatora nodalījumu. Tas ļaus pasargāt akumulatoru no listoša ūdens.
- Pirms lietošanas jāpārbauda, vai instruments un tā piederumi ir darba kārtībā un droši lietojami. Ja instruments nav nevainojamā stāvoklī, to nedrīkst lietot.
- Instruments jānovieto uz stingra, līdzīga pamata.
- Instrumentu nedrīkst izmantot šķidrinātājus saturošu šķidrumu, neatšķaidītu skābju, acetona un šķidrinātāju, tai skaitā benzīna, krāsus šķidrinātāju un šķidrā kuriņāma izsmidzināšanai, jo šo šķidrumu izsmidzinātās emulsijas ir ugunsnedrošas, sprādzienbīstamas un indigas.
- Neiepildiet ūdeni tvertnē, ja instrumentā nav filtra vai arī tas ir bojāts.

- ▶ **Neveiciet nekādas izmaiņas instrumenta konstrukcijā.** Nesankcionētas izmaiņas var nelabvēlgī ieteikmēt dārza instrumenta darbības drošumu, samazināt tā jaudu un būt par cēloni pauaugstinātam trokšņa un vibrācijas līmenim
- ▶ Nevērsiet ūdens strūklu sejā cilvēkiem vai mājdzīvniekiem.
- ▶ Neiegredējet instrumentu ūdeni, lai piepildītu tā ūdens tvertni.
- ▶ Lielais ūdens spiediens var izraisīt objektu atleķanu. Ja nepieciešams, nēsājet piemērotu individuālo aizsargapriekojumu, piemēram, aizsargbrilles.
- ▶ Izmantojiet ūdens tvertnes piepildīšanai vienīgi svaigu saldūdeni (ne sālsūdeni).
- ▶ Lietojet šo ierīci vienīgi ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdenim nekādas piedevas. Ūdeni esošie piemaisījumi var sabojāt sūknī un piederumus. Izmantojiet Fontus mazgāšanas līdzekļa uzgali (Bosch piederums: F 016 800 595).

Ieteikumi par optimālu apiešanos ar akumulatoru

- ▶ **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt isslēgumu.
-  **Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma.** Pretējā gadījumā var notikt sprādziens.
- ▶ **Bojājuma gadījumā vai nepareizas apiešanas dēļ no akumulatora var izplūst tvaiki.** Izvēdiniet telpu un smagākos gadījumos meklējiet ārstā palidzību. Tvaiki var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
- ▶ **Lietojet akumulatoru vienīgi ražotāja izstrādājumos.** Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bistamām pārslodzēm.
- ▶ **Iedarbojties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī ārēja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts.** Tas var radīt iekšēju isslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.
- ▶ **Nepieļaujiet isslēguma veidošanos izsaukt starp akumulatora kontaktiem.** Tas var izsaukt sprādzienu.
- ▶ Laiku pa laikam iztīriet akumulatora ventilācijas atvērumus ar mīkstu, tīru un sausu otu.
- ▶ **Izmantojiet instrumenta uzlādei vienīgi kopā ar to piegādāto uzlādes ierīci.**

Transportēšana un uzglabāšana

- ▶ Izslēdziet instrumentu un pirms transportēšanas pārliecinieties, ka ir fiksēts tā izvelkamais rokturis.
-  **Pacelot un pārvadājot instrumentu, ievērojiet piesardzību, ipaši tad, ja ir piepildīta ūdens tvertnē. Pārbaudiet, vai izvelkamais rokturis ir droši fiksēts. Lai paceltu instrumentu, lietojiet izvelkamo rokturi un apakšējo priekšējo rokturi. Ceļot instrumentu, esiet piesardzīgs un ieņemiet tādu ķermeņa**

stāvokli, kas nekaitē mugurai. Salieciet celgalus un turiet muguru taisnū.

- ▶ Uzmanīgi novietojiet instrumentu pa nogāzēm vai pakāpieniem. Ja instrumentā ir iepildīts ūdens, tas ir smags.
- ▶ Pirms instrumenta uzglabāšanas izlejet ūdeni no tā tvertnes un sūkņa sistēmas.
- ▶ Ja ierīce tiek pakļauta tiešai saules gaismai, var rasties mainīties tās krāsa.

Apkalpošana

- ▶ Pirms tīrīšanas, apkalpošanas un piederumu nomaiņas izslēdziet instrumentu. Ja instruments darbojas no elektrotīkla, atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktiligzdas.
- ▶ Instrumenta remonta drīkst veikt tikai Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Kopā ar instrumentu drīkst izmantot tikai tādus piederumus un rezerves daļas, ko ir izlaidusi tā ražotājfirma. Lietojet oriģinālās rezerves daļas un piederumus, tiek nodrošināta instrumenta darbība bez atteikumiem.

Simboli

Tālāk aplūkoto simbolu nozīmi ir svarīgi zināt, lai varētu lasīt un pareizi izprast šo lietošanas pamācību. Iegaumējiet šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretēšana palīdzēs Jums labāk un drošāk lietot izstrādājumu.

Simbols	Nozīme
	Kustības virziens
	Reakcijas virziens
	Ieslēgšana
	Izslēgšana
	Piederumi/rezerves daļas

Pielietojums

Instruments ir paredzēts izmantošanai mājsaimniecībā un ir lietojams transportsa līdzekļu, instrumentu, logu, laivu, velosipēdu, suņu (zemspiediena režīmā), āra rotāļlietu, siltumniču, dārza mēbeļu u.c. objektu tīrīšanai.

Pirms ikvieta tīrīšanas darba pareizi jāiestata instrumenta spiediena režīms un izsmidzināšanas varianti.

Attēlotās sastāvdaļas (attēli A un D)

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem grafiskajās lappusēs sniegtajos izstrādājuma attēlos.

- | | |
|--|--|
| (1) Sprauslas galva | (13) Ieslēdzējs |
| (2) Spiediena slēgs | (14) Akumulatora nodalījuma vāks |
| (3) Savienotājs šķūtenes pievienošanai pistolei | (15) Akumulatora nodalījuma aizdare |
| (4) Šķūtene | (16) Izvelkamā roktura fiksators |
| (5) Suka | (17) Izvelkamais rokturis |
| (6) Akumulatora uzlādes pakāpes indikators | (18) Smidzinātājpistole |
| (7) Balsts | (19) Akumulators ^{a)} |
| (8) Priekšējais rokturis | (20) Taustiņš akumulatora atbrīvošanai |
| (9) Savienotājs ūdens izlaišanai | (21) Uzlādes ierīce ^{a)} |
| (10) Ūdens savienojums un filtra elements (zem vāciņa) | (22) Tirišanas līdzekļa sprausla ^{a)} |
| (11) Tvertnes aizdare | a) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniepts mūsu piederumu katalogā. |
| (12) Strūklas stīpruma pārslēdzējs | |

Tehniskie dati

Akumulatora spiediena tīritājs		Fontus 18V
Izstrādājuma numurs		3 600 HB6 1..
Nominālais spriegums	V	18
Nominālā jauda	W	170
Aizsardzības klase		III, IP X4
Maks. spiediens ūdensapgādes sistēmā	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Nominālais spiediens (lietotāja izlaidums)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maksimālā ūdens temperatūra	°C	50
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2014 ^{a)}	kg	7,5
Sērijas numurs	Skatiet sērijas numuru uz instrumenta marķējuma plāksnites	
Pielāujamā apkārtējā gaisa temperatūra		
- uzlādes laikā	°C	0 ... +45
- Lietošanas laikā ^{b)}	°C	+5 ... +50
- Uzglabāšanas laikā	°C	-20 ... +50
Akumulatora tips	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

A) Atkarībā no izmantojamā akumulatora

B) Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Informācija par troksni un vibrāciju

Elektroinstrumenta radītā trokšņa vērtība ir noteikta atbilstoši standartam **EN 60335-2-79**.

Instrumenta radītā pēc A raksturliknes izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena līmenis **67 dB(A)**; trokšņa jaudas līmenis **78 dB(A)**. Izkliede K = **4,0 dB**.

Svārstību paātrinājuma vērtība a_h (vektorū summa trījos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noreriktī atbilstoši **EN 60335-2-79**: $a_h, 0,4 \text{ m/s}^2$, $K = 0,5 \text{ m/s}^2$.

Montāža un lietošana

Attēls/darbības mērķis	Attēls	Lappuse
Attēlotās sastāvdaļas	A	187
Piegādes komplekts	B	188
Ūdens tvertnes piepildīšana	C1	188
Piepildīt ūdens tvertni ar krāna ūdeni	C2	189
Piepildīt ūdens tvertni ar krāna ūdeni (ar pastāvīgu) / automātisku uzpildīšanu	C3	189
Akumulatora uzlāde un ievietošana	D	190
Pārnešana un transportēšana	E	190
Šķūtenes pievienošana	F	191

Attēls/darbības mērķis	Attēls	Lappuse
Ieslēgšana	G	191
Strūklas stipruma iestatīšana	H	192
Izsmidzināšanas varianti	I	192
Sukas lietošana	J	193
Izslēgšana Šķūtenes noņemšana	K	194
Akumulatora izņemšana	L	194
Apkalpošana	M	195
Uzglabāšana	N	195
Piederumi	O	196

Uzsākot lietošanu

Akumulatora ievietošana un izņemšana (attēli D un L)

Piezīme. Izmantojot nepiemiērotus akumulatorus, instruments var nepareizi funkcionēt vai pat tikt bojāts. Nospiediet akumulatora nodalijuuma aizdari (15), lai atvērtu akumulatora nodalijuuma vāku (14). Ievietojiet uzlādētu akumulatoru (19). Pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā ievietots. Aizveriet akumulatora nodalijuumu un pārliecinieties, ka akumulatora nodalijuuma aizdare (15) ir fiksējusies. Akumulatora nodalijuuna vāks (14) instrumenta lietošanas laikā sargā akumulatoru no līstošā ūdens. Nospiediet akumulatora nodalijuuma aizdari (15), lai atvērtu akumulatora nodalijuuma vāku (14). Lai izņemtu akumulatoru (19) no instrumenta, nospiediet akumulatora izņemšanas taustiņu (20) un izvelciet akumulatoru no nodalijuuma.

Lietošana

Darba uzsākšana

Iekšējās tvertnes piepildīšanai tieši vai caur ūdens savienojumu vienmēr izmantojiet svaigu ūdeni. Pārbaudiet,

Klūmju uzmeklēšana un novēršana

Akumulatora spiediena tīrītājs

Pazīmes	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Nedarbojas motors	Ir izlādējies akumulators	Uzlādējet akumulatoru
	Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta	Nogaidiet, līdz akumulators ir sasilis vai atdzis
	Instruments ir aizsalis	Nogaidiet, līdz instruments ir atkusis
Ūdens strūklas spiediens pulsē	Ir nosprostojusies sprausla	Sprauslas tīrišana
	Sūknī ir iekļuvis gaiss	Īaujiet instrumentam darboties turbostrūklas režīmā ar dušas veida sprauslu, līdz gaiss ir izvadīts no sistēmas
Motors darbojas, taču instrumenta spiediens	Ūdens tvertne ir tukša	Piepildiet ūdens tvertni

vai instrumentā ir ievietots filtrs (10) un tas nav bojāts (attēli C1 un C2).

Iestipriniet šķūteni (4) ūdens izlaišanas savienotājā (9) un pie smidzināšanas pistoles (18) (attēls F).

Griezot sprauslas galvu (1), izvēlieties vajadzīgo izsmidzināšanas variantu (attēls I).

Lietojot strūklas stipruma pārslēdzēju (12), izvēlieties vajadzīgo ūdens strūklas stiprumu (attēls H).

Nospiediet ieslēdzēju (13) un turiet nospiestu spiediena slēgu (2), līdz no instrumenta ir izplūdis ūdens (attēls G).

Norāde: Lietojot instrumentu pirmo reizi pēc ūdens tvertnes iztukšošanas, līdz ūdens izplūšanas sākumam var paitet līdz 10 sekundēm.

Automātiskās apturēšanas funkcija

Līdzko tiek atlaiests spiediena slēgs (2) uz pistoles roktura, instrumenta motors izslēdzas.

Automātiska izslēšanās funkcija

Motors izslēdzas, ja izstrādājums 30 minūtēm ilgi darbojas brz pārraukuma.

Automātiska iemigšanas funkcija

Ja instruments netiek vadīts ilgāk par 5 minūtēm, tas automātiski izslēdzas.

Sukas montāža un demontāža (attēls J)

Suka (5) tiek nostiprināta uz smidzinātājpistoles un īauj veikt tīrišanu efektīvāk.

Turot suku taisni, uzbīdīt to uz smidzinātājpistoles (18). Ievirziet sukas augšējo un apakšējo fiksatoru atbilstošajos smidzinātājpistoles atvērumos.

Lai noņemtu suku, paspiediet apakšējo fiksatori augšup un novelcoet suku no smidzinātājpistoles.

Pazīmes	Iespējamais cēlonis	Novēršana
ir samazināts vai arī tā vispār nav	Sūknis nav sagatavots	Turiet nospiestu spiediena vārstu, līdz gaiss ir izvadīts
Sprieguma indikators deg, taču sūknis vairs nedarbojas	Pie tam automātiskās izslēgšanās funkcija ir aktivizēta	Izslēdziet un no jauna izslēdziet instrumentu
Instruments izslēdzas	Lidz ar to automātiskā miega funkcija ir aktivizēta Ir izlādējies akumulators	Izlādējiet instrumentu, nos piediet tā ieslēdzēju Uzlādējiet akumulatoru
Instruments nav hermētisks	Nav hermētisks sūknis Savienotājs nav hermētisks Tvertnes aizdare nav hermētiska	Instrumenta ir iespējamas nelielas sūces, ja sūces ir lielākas, griezieties klientu apkalošanas dienestā Pārbaudiet, vai savienotājs ir pareizi samontēts Pārbaudiet, vai tvertnes aizdare ir pareizi noslēgta
Motors darbojas miera režimā	Sūknis, smidzinātājpistole vai šūtene nav hermētiski	Ja kļūmes atklājas miera režimā, griezieties klientu aokalpošanas dienestā
Šūteni nevar noņemt	Ja instruments joprojām ir ieslēgts, šūtenē saglabājās spiediens, tāpēc šūtenes no/nemšanai ir vajadzigs lielāks spēks.	Izslēdziet instrumentu un tad nos piediet spiediena slēgu, lai šūtenē samazinātu spiedienu
Šādā gadījumā tvertne netiek piepildīta pat tad, ja tai tiek pievadīts krāna ūdens	Ūdens šūtene un/vai šūtenes savienotājs ir bloķēts	Izslēdziet ierici, tad pārbaudiet un/vai notiriet šūtenu un šūtenes savienojumu

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana: uzglabāšama un transportēšana (attēli K – N)

Izslēdziet instrumentu un nos piediet spiediena vārstu, lai no šūtenes izņāstu ūdeni.

Atvienojiet šūteni no smidzinātājpistoles un no ūdens izlaišanas savienotāja. Smidzinātājpistoli, suku un šūteni var uzglabāt uz instrumenta.

Izlaidiet ūdeni no sistēmas un izņemiet no instrumenta akumulatoru.

Regulāri veiciet filtra tīrišanu.

Akumulatora apkope

Lai nodrošinātu optimālu akumulatora izmantošanu, ievērojiet šādus ieteikumus un veiciet šādas darbības:

- Sargājiet akumulatoru no mitruma un ūdens.
- Uzglabājiet dārza instrumentu tikai pie temperatūras vērtībām no -20 °C līdz 50 °C. Vasaras laikā neatstājiet akumulatoru karstumā, piemēram, automašīnas salonā.
- Uzglabājiet akumulatoru atsevišķi, neievietojot to dārza instrumentā.
- Neatstājiet akumulatoru dārza instrumentā, ja tas ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.
- Optimāla temperatūra akumulatora uzglabāšanai ir 5 °C.
- Laiku pa laikam iztīriet akumulatora ventilācijas atvērumus ar mīkstu, tīru un sausu otu.

Ja ievērojami samazinās mērinstrumenta darbības laiks starp divām akumulatora uzlādēm, tas liecina, ka akumulators ir nolietojies un to nepieciešams nomainīt.

Klientu apkalošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojet 10 zīmu izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma markējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Papildu klientu apkalošanas dienesta adreses skatiet šeit:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transportēšana

Ieteicamajiem litija jonu akumulatoriem ir piemērojami Bīstamo kravu aprites likuma noteikumi. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtīt tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro ipaši sūtijuma iesaiņošanas un markēšanas noteikumi. Tāpēc sūtijumu sagatavošanas laikā jāpieaicina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālists.

Pārsūtīt akumulatoru tikai tad, ja tā korpus nav bojāts. Aizlīmējiet valējos akumulatora kontaktus un iesaiņojet akumulatoru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos. Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistitos nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotie izstrādājumi, akumulatori, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet izstrādājumus un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai EK valstīm.

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/EK, lietošanai nederīgie izstrādājumi, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietoti akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Ja elektriskās un elektroniskās ierīces netiek atbilstoši utilizētas, tās var kaitēt videi un cilvēku veselībai iespējamās bīstamo vielu klātbūtnes dēļ.

Akumulatori/baterijas:

Litija-jonu:

Lūdzam ievērot sadaļā "Transportēšana" sniegtos norādījumus (skafit „Transportēšana“, Lappuse 143).

Lietuvių k.

Saugos nuorodos

► **!ISPĒJIMAS!** Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemaiu pateiktų saugos nuorodu ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.


Ant sodo priežiuros īrankio pavaizduotu simboliu paaškinimas



Bendrasis jspėjimas apie pavoju.



Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

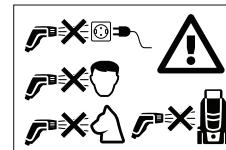

Niekada nenukreipkite vandens srovēs žmonēms j veidā, j gyvūnus, pati prietais arba elektrines dalis.

Naudojimas

- Dirbančiąja asmeniui gaminj leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Būtina atsižvelgti į naudojimo vietoje esančias realias sąlygas. Dirbdami būtinai atsižvelkite į kitus žmones, ypač į vaikus.
- Niekada neleiskite vaikams, ribotų fizinių, jutiminių ar dvasinių gebėjimų asmenims, taip pat asmenims, kuriems trūksta patirties ir (arba) žinių, ir (arba) su šiomis instrukcijomis nesusipažinusiemis asmenims naudotis sodo priežiuros īrankiu. Nacionalinėse taisyklėse gali būti numatyti operatorių amžiaus aprubojimai.
- Vaikus būtinai prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su sodo priežiūros īrankiu.
- Dirbantysis atsako už pašalinius asmenis darbo srityje. Nenukreipkite vandens čirkšlės tokia kryptimi, kurią jি gali pridaryti žalos.

Naudojimas

- Visos darbo zonoje esančios įtampingosios dalys turi būti apsaugotos nuo aptaškymo.
- Objektus, kurių sudėtyje yra asbesto ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų, plauti draudžiama.
- Prietaisai naudotikite uždarę akumulatoriaus skyrelį. Taip akumulatorius bus apsaugotas nuo aptaškymo.
- Prieš pradendant prietaisą ir papildomą īrangą naudoti, reikiā patikrinti, ar jie tvarkinos būklės ir ar saugiai veikia. Pastebėjus net ir nedidelių pažeidimų, naudoti draudžiama.
- Prietaisais turi stovėti ant tvirto pagrindo.
- Draudžiama naudoti skyssčius, kurių sudėtyje yra tirpiklių, neskriestas rūgtis, acetoną ir tirpiklius, išskaitant benziną, dažų skiediklius ir mazutą, nes purškiant šias medžiagas susidarančios rūkas yra labai degus, sprogus ir nuodingas.
- Niekada nepildykite vandens bakelio be filtro arba kai filtras yra pažeistas.
- **Nedarykite jokių prietaiso pakeitimų.** Neleistinai pakelias prietaisais gali būti mažiau saugus, skleisti didesnį triukšmą ir vibraciją bei gali sumažėti našumas.
- Niekada nenukreipkite vandens srovēs žmonēms j veidā arba j gyvūnus.
- Norēdami pripildyti bakelį, niekada nenardinkite prietaiso į vandenį.
- Dėl didelio slėgio objektais gali atšokti. Jei reikia, dirbkite su tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, pvz., užsidėkite apsauginius akinius.
- J vandens bakelį pilkite tik šviežią vandenį (be druskos).
- Prietaisai naudokite tik su švariu vandeniu. J vandenj nedėkite priedų. Dėl vandenye esančių priemaišų ir nešvarumų gali sugesti siurblys ir papildoma īranga. Naudokite

Fontus plovimo priemonės purškimo antgalj (Bosch papildoma įranga: F 016 800 595).

Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su akumuliatoriumi

- ▶ **Neardykite akumuliatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.



Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spinduliu po veikio, ugnies, vandens ir drėgmės. Tai gali sukelti sprogimo pavojų.

- ▶ **Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai ji naudojant, gali susidaryti garai.** Išvédinkite patalpą, o jei atsirado negalavimų, kreipkitės į gydytoją. Garai gali dirginti kvėpavimo takus.
- ▶ **Akumuliatorių naudokite tik su gamintojo gaminiais.** Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.
- ▶ **Aštūrus daiktai, pvz., vynis ar atskutuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių.** Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumuliatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
- ▶ **Nesujunkite akumuliatoriaus kontaktų trumpuoju jungimui.** Gali kilti sprogimo pavojus.
- ▶ Akumuliatoriaus ventiliacines angas valykite minkštū, švariu ir sausu teptuku.
- ▶ **Prietaisą iškraukite tik kartu su prietaisu tiekiamu krovikliu.**

Transportavimas ir sandėliavimas

- ▶ Išjunkite prietaisą ir jisitinkinkite, kad prieš transportuojant buvo užblokuota ištraukiamą rankeną.



Būkite atsargūs keldami ir nešdami prietaisą, ypač, kai vandens bakelis yra pilnas. Patirkinkite, ar ištraukiamą rankeną saugiai užfiksuota. Prietaisą kelkite už ištraukiamos rankenos ir apatinės priekinės rankenos. Keldami atkreipkite dėmesį į taisyklingą nugaros laikyseną. Kelius sulenkite, o nugarą laikykite tiesiai.

- ▶ Atsargiai transportuokite prietaisą per nuolydžius ir pakopas. Vandeniui pripildytas prietaisas yra sunkus.
- ▶ Prieš sandėliavimą ištuštinkite vandens bakelį ir surbliu sistemą.
- ▶ Jei prietaisas bus veikiamas tiesioginių saulės spinduliu, gali pakisti jo spalva.

Techninė priežiūra

- ▶ Prieš atlikdami valymo ir techninės priežiūros darbus ar keisdami papildomą įrangą, prietaisą išjunkite. Jei prietaisas maitinamas iš tinklo, ištraukite tinklo kištuką.
- ▶ Prietaisais turi būti remontuojamas igaliotose „Bosch“ elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Papildoma įranga ir atsarginės dalys

- ▶ Leidžiama naudoti tik gamintojo aprobuotą papildomą įrangą ir atsarginės dalis. Tik naudojant originalią papildo-

mą įrangą ir atsarginės dalis užtikrinama, kad prietaisas veiks be trikdžių.

Simboliai

Kad skaitydami suprastumėte naudojimo instrukciją, turite žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai supratę simbolius, su šiuo gaminiu dirbsite geriau ir saugiau.

Simbolis	Reikšmė
	Judėjimo kryptis
	Reakcijos jėgos kryptis
	Ijungimas
	Išjungimas
	Papildoma įranga ir atsarginės dalys

Naudojimas pagal paskirtį

Prietaisas yra skirtas naudoti buityje, imant vandenį arba iš vidinio rezervuaro, arba videntiekio vandenį, automobiliams, įrankiams, langams, valtimis, dviračiams, šunims (mažo slėgio režimu), lankui skirtiems žaislams, šiltinamiams, sodo baldams ir t. t. valyti bei plauti.

Kiekvienai plovimo ar valymo užduočiai reikia tinkamai parinkti slėgio režimą ir purškimo būdą.

Pavaizduotos sudedamosios dalys (žr. pav. A ir D)

Pavaizduotų sudedamuųjų dalių numeriai atitinka gaminio schemose nurodytus numerius.

- (1) Purškimo galvutė
- (2) Gaidukas
- (3) Pistoleto žarnos jungtis
- (4) Žarna
- (5) Šepetys
- (6) Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
- (7) Dėtuvė
- (8) Priekinė rankena
- (9) Vandens išleidimo atvamzdis
- (10) Vandens jungtis ir filtravimo elementas (po gaubtu)
- (11) Bakelio dangtelis
- (12) Slėgio stiprumo jungiklis
- (13) Ijungimo-išjungimo jungiklis
- (14) Akumuliatoriaus skyriaus gaubtas
- (15) Akumuliatoriaus skyriaus atblokovavimo įtaisas
- (16) Ištraukiamos rankenos blokatorius

- (17) Ištraukiamā rankena
 (18) Purškimo pistoletas
 (19) Akumuliatorius^{a)}
 (20) Akumuliatoriaus atblokovavimo klavišas

- (21) Kroviklis^{a)}
 (22) Plovimo priemonės purškimo antgalis^{a)}
 a) Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinių komplektą nejine. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programe.

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis slėginis valymo įrenginys		Fontus 18V
Gaminio numeris		3 600 HB6 1..
Vardinė įtampa	V	18
Vardinė galia	W	170
Apsaugos klasė		III, IP X4
Maks. slėgis (sistemos)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Vardinis slėgis (naudotojo išvestis)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Maksimali vandens temperatūra	°C	50
Svoris pagal EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	kg	7,5
Serijos numeris	Žr. serijos numerį (firminėje lentelėje) ant prietaiso	
Leidžiamoji aplinkos temperatūra		
- įkraunant	°C	0 ... +45
- veikimo metu ^{B)}	°C	+5 ... +50
- sandėliavimo metu	°C	-20 ... +50
Akumuliatoriaus tipas		PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

- A) Priklasomai nuo naudojamo akumuliatoriaus
 B) Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 60335-2-79.
 Pagal A skalę išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: Garso slėgio lygis **67 dB(A)**; garso galios lygis **78 dB(A)**. Paklaida K = **4,0 dB**.
 Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60335-2-79: a_h **0,4 m/s²**, K = **0,5 m/s²**.

Montavimas ir naudojimas

Waizdavimas/veiksmo tikslas	Pav.	Puslapis
Pavaizduoti komponentai	A	187
Tiekiamas komplektas	B	188
Vandens bakelio pripildymas	C1	188
Vandens bakelio pripildymas per jungtį iš videntiekio	C2	189

Waizdavimas/veiksmo tikslas	Pav.	Puslapis
Vandens bakelio pripildymas per jungtį iš videntiekio (nuolat)/ automatinis pildymas	C3	189
Akumuliatoriaus įkrovimas ir įdėjimas	D	190
Nešimas ir transportavimas	E	190
Žarnos prijungimas	F	191
Ijungimas	G	191
Čiurkšlės stiprumo nustatymas	H	192
Purškimo būdo variantai	I	192
Šepečio naudojimas	J	193
Išjungimas	K	194
Žarnos išmontavimas		
Akumuliatoriaus išémimas	L	194
Techninė priežiūra	M	195
Sandėliavimas	N	195
Papildoma įranga	O	196

Parengimas naudoti

Akumulatoriaus Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas (žr.pav. D ir L)

Nuoroda: Jei naudojami netinkami akumulatoriai, gali sutrikti funkcijos arba sugesti prietaisais.

Paspauskite akumulatoriaus skyriaus atblokovavimo įtaisą (15), kad galėtumėte atidaryti akumulatoriaus skyriaus gaubtą (14). Jdékite įkrautą akumulatorių (19). Jsitikinkite, kad akumulatorius tinkamai įdėtas.

Uždarykite akumulatoriaus skyrių ir jsitikinkite, kad akumulatoriaus skyriaus blokatorius (15) užfiksotas. Akumulatoriaus skyriaus gaubtas (14) saugo akumulatorių nuo apipurškimo naudojimo metu.

Paspauskite akumulatoriaus skyriaus atblokovavimo įtaisą (15), kad galėtumėte atidaryti akumulatoriaus skyriaus gaubtą (14). Norédami išimti akumulatorių (19) iš prieitaiso, paspauskite akumulatoriaus atblokovavimo mygtuką (20) ir ištraukite akumulatorių.

Naudojimas

Paleidimas

Visada naudokite gėlą vandenį vidiniams rezervuarui tiesiogiai arba per vandens jungtį užpildyti. Patirkinkite, ar filtras (10) įdėtas ir nėra pažeistas (žr. pav. C1 ir C2).

Pritvirtinkite žarną (4) prie vandens išleidimo atvamzdžio (9) ir prie purškimo pistoleto (18) (žr. pav. F).

Parinkite norimą purškimo būdą, sukdami purškimo galvutę (1) (žr. pav. I).

Parinkite jungikliu (12) norimą čiurkšlés stiprumą (žr. pav. H).

Spauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (13) ir laikykite pa-spauštą gaiduką (2), kol išsiverš vanduo (žr. pav. G).

Nuoroda: Jei gaminį po vandens bakelio ištuštinimo naudojate pirmą kartą, gali trukti iki 10 sekundžių, kol pasirodyb vanduo.

Automatinio sustabdymo funkcija

Įrenginys išjungia variklį, kai tik atleidžiamas ant pistoleto rankenos esantis gaidukas (2).

Automatinio išjungimo funkcija

Variklis išsijungia, kai gaminys nepertraukiama veikia 30 minutes.

Automatinė miego funkcija

Nejudinant valdymo elementų, prietaisas automatiškai išsijungia po 5 minučių.

Šepečio montavimas/išmontavimas (žr. pav. J)

Pritvirtinus šepetį (5) prie purškimo pistoleto valymas bus efektyvesnis.

Šepetį užstumkite tiesiai ant purškimo pistoleto (18). Viršutinę ir apatinę šepečio sąsagėles įkiškite į atitinkamas angas ant purškimo pistoleto.

Norédami atlaisvinti, spauskite į viršų apatinę sąsagélę ir nūmkite šepetį.

Gedimų nustatymas

Akumulatorinis sléginių valymo įrenginys

Požymiai	Galima priežastis	Šalinimas
Variklis neužsiveda	Išsikrovęs akumulatorius	Įkraukite akumulatorių
	Akumulatorius per šaltas/per karštas	Palaukite, kol akumulatorius jšils/atvés
	Prietaisais užšalo	Palaukite, kol matavimo prietaisas atitirps
Slėgis pulsuoja	Užsikimšęs antgalis	Antgalio valymas
	Siurblyje yra oro	Leiskite prietaisą „Turbo“ slėgio režimu su dušo antgaliu, kol iš sistemos pasišalins oras
Variklis veikia, bet slėgis ribotas arba nėra darbinio slėgio	Tuščias vandens bakelis	Pripildykite vandens bakelį
	Siurblys neparengtas	Laikykite paspaudę gaiduką, kad išeitų oras
Srovės indikatorius šviečia, bet siurblys nebeveikia	Suaktyvinta automatinio išjungimo funkcija	Prietaisą išjunkite ir vėl ijjunkite
Prietaisais išsijungia	Suaktyvinta automatinė miego funkcija	Suaktyvinimui paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį
	Išsikrovęs akumulatorius	Įkraukite akumulatorių
Prietaisais nesandarus	Siurblys nesandarus	Maži vandens nuotekiai yra galimi; esant didesniems nuotekiams, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių

Požymiai	Galima priežastis	Šalinimas
	Jungtys nesandarios	Patikrinkite, ar jungtys tinkamai sumontuotos
	Bakelio dangtelis nesandarus	Patikrinkite, ar bakelio dangtelis tinkamai uždarytas
Variklis veikia budėjimo režimu	Siurblys, purškimo pistoletas arba žarna nesandarus	Jei trikčiai išleka budėjimo režime, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių
Negalima nuimti žarnos	Jei prietaisas dar įjungtas, dėl slėgio prietaise padidėja reikalinga jėga.	Išjunkite prietaisą, po to paspauskite gaiduką, kad visiškai sumažintumėte slėgi
Bakelis nepildomas, nors vandentiekio vanduo prijungtas	Užsikimšo vandens žarna ir (arba) užsikimšo žarnos jungtis	Išjunkite prietaisą, patikrinkite vandens žarną ar žarnos jungtį ir išvalykite

Priežiūra ir servisas

Techninė priežiūra, sandėliavimas ir transportavimas (žr. pav. K – N)

Išjunkite prietaisą ir paspauskite gaiduką, kad išleistumėte vandenį iš žarnos.

Nuimkite žarną nuo purškimo pistoleto ir vandens išleidimo atvamzdžio. Purškimo pistoletą, šepetį ir žarną galima padėti sandėliuoti prie prietaiso.

Išleiskite iš sistemos vandenį ir išimkite akumulatorių.

Reguliariai valykite filtrą.

Akumulatoriaus priežiūra

Kad akumulatorius būtų optimaliai naudojamas, laikykite šiu reikalavimų ir nurodymų:

- Saugokite akumulatorių nuo drėgmės ir vandens.
- Sodo priežiūros įrankį laikykite nuo -20 °C iki 50 °C temperatūroje. Pvz., vasarą nepalikite akumulatoriaus automobiliuje.
- Akumulatorių laikykite ne sodo priežiūros įrankyje, o išimtą atskirai.
- Tiesiogiai šviečiant saulei, akumulatorius sodo priežiūros įrankyje nepalikite.
- Optimali akumulatoriaus sandėliavimo temperatūra yra 5 °C.
- Akumulatoriaus ventiliacines angas valykite minkštū, švariu ir sausus teptuku.

Jei veikimo laikas po įkrovimo pastebimai sutrumpėja, vadinasi akumulatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, techninė priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie atsarginės dalis rasite interneto puslapyje:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

Ješkant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos taryba: (037) 713350
Įrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Kitus techninės priežiūros skyriaus adresus rasite čia:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transportavimas

Rekomenduojame ličio jonų akumulatorių gabemimui taikomos pavojingų krovinių gabemimą reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumulatorius gabenti keliais leidžiamą be jokių aprūbojimų.

Jei siunčiant pasitelkiami trečieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuočių ir ženklinių taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabemimo specialistas.

Siūskite tik tokius akumulatorius, kurių nepažeistas korpusas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumulatorių taip, kad jis pakuočėje nejudėtų. Taip pat laikykite ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.

Šalinimas



Gaminiai, akumulatoriai, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiškai utilizuojami.

Gaminiai, akumulatoriai / baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti netebinkami gaminiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumulatoriai / baterijos turi būti surenkti atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Netinkamai pašalintos elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl galimų pavojingų medžiagų gali turėti žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Akumulatoriai ir baterijos:

Ličio jonų:

prašome laikytis transportavimo skyriuje pateiktų nuorodų (žr. „Transportavimas“, Puslapis 148).

中文

安全须知


- ▶ **警告！请阅读所有安全须知和操作规程。**不遵守安全须知和操作规程可能会造成触电、着火和/或重伤。

该庭院机器上的图标说明

一般性警告。



请阅读使用说明书。

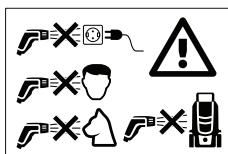

绝不能将水流对准人和动物的面部、机器本身或电气部件。

操作须知

- ▶ 操作者务必按照规定使用机器。要注意操作现场的实际状况。使用本产品时务必顾及到旁人，尤其是儿童。
- ▶ 切勿让儿童、身体、感官或心理能力较差或缺乏经验和/或知识不足的人和/或不熟悉这些操作规程的人使用本庭院机器。您本国的法规可能也会对使用者的年龄有所限制。
- ▶ 应看管好儿童，以防他们将本庭院机器当做玩具玩耍。
- ▶ 操作人员要对工作区域内的第三者负责。请确保不将水流指向可能伤害第三者的方向。

使用须知

- ▶ 工作区域内的所有带电部件，必须能够防范飞溅的水花。
- ▶ 不可以喷洗含石棉和其它含有毒素的物体。
- ▶ 只在电池盒关闭时才能使用本机。以此防止溅水损坏电池。
- ▶ 正式操作之前，先检查机器和附件是否一切正常，是否会危害操作安全。如果发现任何故障则不可以使用机器。
- ▶ 本机必须放在坚固的地面上。
- ▶ 不可以吸汲含有溶解剂的液体、未稀释的酸性液体、丙酮或溶解剂，例如汽油、颜料稀释剂或柴油等。因为它们的喷雾极度易燃，容易爆炸并且有毒。
- ▶ 绝不能在无过滤器或过滤器损坏时给水箱加水。
- ▶ **切勿在机器上做任何更改。**未经允许的更改可能影响机器的安全性、导致噪音和振动增加以及性能下降。

- ▶ 绝不能将水流对准人或动物的面部。
- ▶ 绝不能将机器浸入水中给水箱加水。
- ▶ 高压可能造成物体回弹。必要时，得穿上合适的个人防护装备，例如护目镜。
- ▶ 只能给水箱加淡（不含盐的）水。
- ▶ 只能使用装有清水的机器。不要给水添加任何添加剂。水中的污物可能会损坏泵和配件。请使用 Fontus 清洁剂喷嘴（博世配件：F 016 800 595）。

最佳的蓄电池使用方式

- ▶ **切勿打开充电电池。**可能造成短路。



保护蓄电池免受高温（例如长期日照），火焰，水和湿气的侵害。否则有爆炸危险。



- ▶ **损坏的和被滥用的蓄电池会冒出蒸气。**确保工作场所空气流通，感觉不适得即刻就医。蒸汽会刺激呼吸道。
- ▶ **只能将此充电电池用在制造商的产品中。**这样才能确保充电电池不会过载。
- ▶ **钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。**有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。
- ▶ **勿造成蓄电池短路。**否则有爆炸危险。
- ▶ 不定时地使用柔软、清洁而且乾燥的毛刷清洁蓄电池的通气孔。
- ▶ **请只使用随附的充电器为清洁器充电。**

运输和存放

- ▶ 关闭机器电源并确保已在运输前锁住了伸缩拉杆。



抬起和提起机器时要格外小心，尤其是在水箱装满水时。检查伸缩拉杆是否已可靠锁住。请使用伸缩拉杆和前下把手抬起机器。抬起时确保健康的背部姿势。弯曲膝盖并保持背部挺直。

- ▶ 经过斜坡或台阶时要小心移动机器。装满水的机器很重。
- ▶ 存放之前，排空水箱和泵系统中的水。
- ▶ 如果将机器置于阳光直射之下，则可能会出现变色的情况。

维修

- ▶ 清洁、维修机器和更换附件之前，都要先关闭机器。如果机器连接在插座上则要拔出插头。
- ▶ 维修的工作只能交给博世授权的维修工厂执行。

附件和备件

- ▶ 只能使用制造厂商规定的附件和备件。使用原厂的附件和原厂的备件才能够确保机器的正常功能。

图标

以下符号可以帮助您阅读和了解本使用说明书。请牢记各符号和它们的代表意思。正确瞭解各符号的含义，可帮助您更有把握更安全地操作本产品。

图标	含义
	移动方向
	反应方向
	开机
	关机
	配件/备件

按照规定使用机器

本款机器只能用于家庭用途，用内部水箱或自来水接口的水清洁车辆、工具、窗户、小船、自行车、狗（在低压模式下）、室外玩具、温室、花园家具等。

对于不同的清洁任务，要正确地设置压力模式和喷水形状。

- (1) 喷头
- (2) 扳机
- (3) 喷枪的软管接头
- (4) 软管
- (5) 刷子
- (6) 电池充电状态指示器
- (7) 储物格
- (8) 前把手
- (9) 出水口
- (10) 自来水接口和滤芯（在盖子下面）
- (11) 水箱盖
- (12) 压力选择旋钮
- (13) 开动/关闭开关
- (14) 电池盒盖
- (15) 电池盒解锁键
- (16) 伸缩手柄的锁定装置
- (17) 伸缩手柄
- (18) 喷枪
- (19) 电池^{a)}
- (20) 电池解锁键
- (21) 充电器^{a)}
- (22) 清洗剂喷嘴^{a)}

a) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

图示组件（见图 A 和 D）

图示零部件上的编号和本产品详解图上的编号一致。

技术数据

充电式高压清洗机		Fontus 18V
产品号		3 600 HB6 1..
额定电压	V	18
额定功率	W	170
防护等级		III , IP X4
最大压力（系统）	MPa	4.0 (+/- 0.4)
额定压力（用户输出）	MPa	2.0 (+/- 0.2)
最高水温	°C	50
重量，符合 EPTA-Procedure 01:2014 的规定 ^{A)}	kg	7.5
系列号	见机器上的系列号（铭牌）	
允许的环境温度		
- 充电期间	°C	0 - +45
- 运转期间 ^{B)}	°C	+5 - +50
- 存放期间	°C	-20 - +50

充电式高压清洗机

电池类型

Fontus 18V

PBA 18V...W-
1.5 Ah、2.0 Ah、2.5 Ah、3.0 Ah、4.0
Ah、5.0 Ah、6.0 Ah

- A) 视所使用的充电电池而定
- B) 温度< 0 摄氏度时功率受限

组装和使用

说明/行动目标	图	页码
图示组件	A	187
供货范围	B	188
给水箱加水	C1	188
用自来水接口给水箱加水	C2	189
用自来水接口给水箱加水 (持续) /自动加水	C3	189
给电池充电和装入	D	190
抬起和搬运	E	190
连接软管	F	191
开机	G	191
调整水流强度	H	192
调节喷出的水的形状。	I	192
使用刷子	J	193
关机	K	194
拆下软管		
取出电池	L	194
保养	M	195
存放	N	195
配件	O	196

使用方法

装入/取出电池 (见图 D 和 L)

注意事项: 如果使用不合适的电池, 则可能导致机器功能异常或损坏。

按下电池盒解锁键(15), 以打开电池盒盖(14)。装入已充满电的电池(19)。确保电池已完全插入。

关上电池盒并确保电池盒的锁定装置 (15) 已卡入。在使用期间电池盒盖(14)可防止溅水损坏电池。按下电池盒解锁键(15), 以打开电池盒盖(14)。为了将电池(19)从机器中取出, 按下电池解锁键(20), 然后取出电池。

操作须知

启动

始终使用淡水, 直接或通过水接口给内部水箱加水。检查过滤器(10)是否已装入和是否正常 (见图 C1 和 C2)。

将软管(4)固定在水接口(9)和喷枪(18)上 (见图 F)。

通过旋转喷头(1)选择所需的喷水形状 (见图 I)。在旋钮(12)上选择所需的水流强度 (见图 H)。按下开机/关机开关(13)并按住扳机(2), 直到水流出 (见图 G)。

须知: 在排空水箱后首次使用本机时, 直到水流出可能要持续 10 秒。

自动停止功能

只要松开喷枪手柄上的扳机 (2), 则机器会关闭马达。

自动关机功能

如果本机连续运行 30 分钟, 则马达关闭。

自动休眠功能

在不使用的情况下, 本机会在 5 分钟后自动关机。

安装/拆卸刷子 (见图 J)

将刷子(5)安装在喷枪上, 可使清洁更高效。将刷子笔直推到喷枪(18)上。将刷子的上下夹子套到喷枪的相应开口中。

松开时, 向上压下部夹子, 然后将刷子拔下。

故障查找

充电式高压清洗机

故障	可能的原因	如何处理
马达无法启动	充电电池电量耗尽	给充电电池充电
	电池温度过低/过高	加热/冷却电池
	机器结冰	等至机器解冻
压力脉动	喷嘴堵塞	清洁喷嘴

故障	可能的原因	如何处理
	泵中有空气	让机器在带喷头的情况下以涡轮增压模式运行, 直到空气从系统中排出
马达在运转, 但是工作压力受限或无工作压力	水箱已空 泵未准备就绪	给水箱加水 按住扳机, 以排出空气
电源指示器亮起, 但是泵不再运行	激活了自动关机功能	关机然后再重新开机
机器自动关机	激活了自动休眠功能 充电电池电量耗尽	按下开机/关机开关, 以激活 给充电电池充电
机器漏水	泵不密封 接口不密封 水箱盖不密封	微量漏水是可能的, 大量漏水时, 请联系客户服务部 检查接口是否已正确安装 检查水箱盖是否已正确拧紧
马达在待机模式下启动	泵、喷枪或软管不密封	如果待机模式下仍有故障, 请联系客户服务部
无法拆下软管	如果机器是接通的, 机器中的压力会提高所需的拆卸力。	关机, 然后按下扳机, 以降低压力
尽管已连接了自来水, 但是不给水箱加水	水软管堵塞和/或软管接口堵塞	关机, 检查并清洁水软管或软管接口

维修和服务

保养、存放和运输（见图 K - N）

关机并按下扳机, 以排空软管中的水。
从喷枪和水接口上松开软管。喷枪、刷子和软管可存放在机器上。
排空系统中的水并拆下电池。
定期清洁过滤器。

蓄电池-保养

为确保能够善用蓄电池, 请遵循以下指示和措施:

- 避免让蓄电池受潮或进水。
- 庭园工具和蓄电池只能存放在 -20°C 至 50°C 的温度范围内, 例如夏天不可以把蓄电池放置在汽车中。
- 分开存放蓄电池, 不可将它存放在庭园工具中。
- 请勿将蓄电池放在阳光直射下的庭园工具中。
- 存放蓄电池的最佳温度为 5°C 。
- 不定时地使用柔软, 清洁而且乾燥的毛刷清洁蓄电池的通气孔。

如果蓄电池在充满电后, 使用的时间仍然明显地缩短, 代表蓄电池已经损坏了, 得更换蓄电池。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看: www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时, 务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

中国大陆

博世电动工具(中国)有限公司
中国 浙江省 杭州市
滨江区 滨康路567号
102/1F 服务中心
邮政编码: 310052
电话: (0571)8887 5566 / 5588
传真: (0571)8887 6688 x 5566# / 5588#
电邮: bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

其他服务地址请见:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

搬运

所推荐的锂离子充电电池必须符合危险物品法规。使用者无须另外使用保护包装便可以运送该充电电池。

但是如果将它交由第三者运送 (例如: 寄空运或委托运输公司) 则要使用特殊的包装和标示。此时必须向危险物品专家请教有关寄送危险物品的相关事宜。

确定充电电池的外壳未受损后, 才可以寄送充电电池。粘好未加盖的触点并包装好充电电池, 不可以让充电电池在包装中晃动。必要时也得注意各有关的法规。

处理废弃物



工具、蓄电池、附件和包装都应按照环保要求进行回收利用。



不可以把工具和蓄电池/电池丢入一般的家庭垃圾中！

仅适用于欧盟国家：

无法再使用的机器（根据欧洲准则 2012/19/EU）和损坏或用过的充电电池/电池（根据欧洲准则 2006/66/EC）必须分类收集并根据环保要求进行回收利用。

如果废弃处理不当，废旧电气和电子设备可能因为含有潜在的有害物质，从而对环境和人类健康产生有害影响。

充电电池/电池：

锂离子：

请注意“搬运”段落中的指示（参见“搬运”，页 152）确认设置。

- ▶ 應看管好兒童，以防他們將本庭院機器當做玩具玩耍。

- ▶ 操作人員要對工作區域內的第三者負責。請確保不將水流指向可能傷害第三者的方向。

使用須知

- ▶ 工作區域內的所有帶電部件，必須能夠防範飛濺的水花。
- ▶ 不可以噴洗含石棉和其它含有毒素的物體。
- ▶ 只在電池盒關閉時才能使用本機。以此防止濺水損壞電池。
- ▶ 正式操作之前，先檢查機器和附件是否一切正常，是否會危害操作安全。如果發現任何故障則不可以使用機器。
- ▶ 本機必須放在堅固的地面上。
- ▶ 不可以吸汲含有溶解劑的液體、未稀釋的酸性液體、丙酮或溶解劑，例如汽油、顏料稀釋劑或柴油等。因為它們的噴霧極度易燃，容易爆炸並且有毒。
- ▶ 絶不能在無過濾器或過濾器損壞時給水箱加水。
- ▶ 切勿在機器上做任何更改。未經允許的更改可能影響機器的安全性、導致噪音和振動增加以及性能下降。
- ▶ 絶不能將水流對准人或動物的面部。
- ▶ 絶不能將機器浸入水中給水箱加水。
- ▶ 高壓可能造成物體回彈。必要時，得穿上合適的個人防護裝備，例如護目鏡。
- ▶ 只能給水箱加淡（不含鹽的）水。
- ▶ 只能使用裝有清水的機器。不要給水添加任何添加劑。水中的污物可能會損壞泵和配件。請使用 Fontus 清潔劑噴嘴（博世配件：F 016 800 595）。

繁體中文

安全須知

- ▶ **警告！請閱讀所有安全須知和操作規程。**不遵守安全須知和操作規程可能會造成觸電、著火和/或重傷。

該庭院機器上的圖標說明


一般性警告。



請閱讀使用說明書。



絕不能將水流對准人和動物的面部、機器本身或電氣部件。

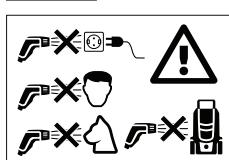

操作須知

- ▶ 操作者務必按照規定使用產品。要注意操作現場的實際狀況。工作時務必顧慮到旁人，尤其是兒童。
- ▶ 切勿讓兒童、身體、感官或心理能力較差或缺乏經驗和/或知識不足的人和/或不熟悉這些操作規程的人使用本庭院機器。您本國的法規可能也會對使用者的年齡有所限制。

最佳的蓄電池使用方式

- ▶ **切勿拆開充電電池。**可能造成短路。



保護蓄電池免受高溫（例如長期日照），火焰，水和濕氣的侵害。否則有爆炸危險。



- ▶ **損壞的和被濫用的蓄電池會冒出蒸氣。**確保工作場所空氣流通，感覺不適得即刻就醫。蒸汽會刺激呼吸道。

- ▶ **僅可使用產品的原廠充電電池。**如此才可依照產品提供過載保護。

- ▶ **尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。**進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

- ▶ **勿造成蓄電池短路。**否則有爆炸危險。

- ▶ **不定時地使用柔軟，清潔而且乾燥的毛刷清潔蓄電池的通氣孔。**

- ▶ **請只使用隨附的充電器為清潔器充電。**

運輸和存放

- ▶ 關閉機器電源並確保已在運輸前鎖住了伸縮拉桿。
-  抬起和提起機器時要格外小心，尤其是在水箱裝滿水時。檢查伸縮拉桿是否已可靠鎖住。請使用伸縮拉桿和前下把手抬起機器。抬起時確保健康的背部姿勢。彎曲膝蓋並保持背部挺直。
- ▶ 經過斜坡或台階時要小心移動機器。裝滿水的機器很重。
- ▶ 存放之前，排空水箱和泵系統中的水。
- ▶ 如果將機器曝露於陽光直射之下，則可能會出現變色的情況。

維修

- ▶ 清潔，維修機器和更換附件之前，都要先關閉機器。如果機器連接在插座上則要拔出插頭。
- ▶ 維修的工作只能交給博世授權的維修工廠執行。

附件和備件

- ▶ 只能使用製造廠商規定的附件和備件。使用原廠的附件和原廠的備件才能夠確保機器的正常功能。

圖標

以下符號可以幫助您閱讀和了解本使用說明書。請牢記各符號和它們的代表意思。正確瞭解各符號的含義，可幫助您更有把握更安全地操作本產品。

圖標	含義
	移動方向
	反應方向
	開機
	關機
	配件/備件

技術數據

充電式高壓清洗機		Fontus 18V
產品號		3 600 HB6 1..
額定電壓	V	18
額定功率	W	170
保護等級		III , IP X4
最大壓力（系統）	MPa	4.0 (+/- 0.4)
額定壓力（用戶輸出）	MPa	2.0 (+/- 0.2)
最高水溫	°C	50
重量，符合 EPTA-Procedure 01:2014 的規定 ^{a)}	公斤	7.5

按照規定使用機器

本款機器適用於家庭用途，用內部水箱或自來水接口的水清潔車輛、工具、窗戶、小船、自行車、狗（在低壓模式下）、室外玩具、溫室、花園家具等。

當面對不同清潔任務時，要正確地設置壓力模式和噴水形狀。

圖示組件（見圖A和D）

圖中機件的編號和本產品詳解圖上的編號一致。

- (1) 噴頭
- (2) 扳機
- (3) 噴槍的軟管接頭
- (4) 軟管
- (5) 刷子
- (6) 電池充電狀態指示器
- (7) 儲物格
- (8) 前把手
- (9) 出水口
- (10) 自來水接口和濾芯（在蓋子下面）
- (11) 水箱蓋
- (12) 壓力選擇旋鈕
- (13) 開動/關閉開關
- (14) 電池盒蓋
- (15) 電池盒解鎖鍵
- (16) 伸縮手柄的鎖定裝置
- (17) 伸縮手柄
- (18) 噴槍
- (19) 電池^{a)}
- (20) 電池解鎖鍵
- (21) 充電器^{a)}
- (22) 清洗劑噴嘴^{a)}

a) 圖表或說明上提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

充電式高壓清洗機**Fontus 18V****序列號****見機器上的系列號 (銘牌)****允許的環境溫度**

- 充電期間	°C	0 ... +45
- 使用期間 ^{B)}	°C	+5 ... +50
- 存放期間	°C	-20 ... +50
電池類型	PBA 18V...W- 1.5 Ah、2.0 Ah、2.5 Ah、3.0 Ah、4.0 Ah、5.0 Ah、6.0 Ah	

A) 視所使用的充電蓄電池而定

B) 溫度 < 0 °C 時，性能受限

組裝和使用

說明/行動目標	圖	頁碼
圖示組件	A	187
供貨範圍	B	188
給水箱加水	C1	188
用自來水接口給水箱加水	C2	189
用自來水接口給水箱加水 (持續) /自動加水	C3	189
給電池充電和裝入	D	190
抬起和搬運	E	190
連接軟管	F	191
開機	G	191
調整水流強度	H	192
調節噴出的水的形狀	I	192
使用刷子	J	193
關機	K	194
拆下軟管		
取出電池	L	194
保養	M	195
存放	N	195
配件	O	196

使用方法**裝入/取出電池 (見圖D和L)**

注意事項：如果使用不合適的電池，則可能導致機器功能異常或損壞。

按下電池盒解鎖鍵(15)，以打開電池盒蓋(14)。裝入已充滿電的電池(19)。確保電池已經完全插入。

故障查找**充電式高壓清洗機**

關上電池盒並確保電池盒的鎖定裝置(15)已卡入。在使用期間電池盒蓋(14)可防止濺水損壞電池。按下電池盒解鎖鍵(15)，以打開電池盒蓋(14)。為了將電池(19)從機器中取出，按下電池解鎖鍵(20)，然後取出電池。

操作須知**啟動**

請始終使用淡水，直接或通過水接口給內部水箱加水。檢查過濾器(10)是否已裝入和是否正常（見圖C1和C2）。

將軟管(4)固定在水接口(9)和噴槍(18)上（見圖F）。

通過旋轉噴頭(1)選擇所需的噴水形狀（見圖I）。

在旋鈕(12)上選擇所需的水流強度（見圖H）。

按下開機/關機開關(13)並按住扳機(2)，直到水流出（見圖G）。

須知：在排空水箱後首次使用本機時，直到水流出可能要持續 10 秒。

自動停止功能

只要鬆開噴槍手柄上的扳機(2)，則機器會關閉馬達。

自動關機功能

如果本機連續運行 30 分鐘，則馬達關閉。

自動休眠功能

在不使用的情況下，本機會在 5 分鐘後自動關機。

安裝/拆卸刷子 (見圖 J)

將刷子(5)安裝在噴槍上，可使清潔更高效。

將刷子筆直推到噴槍(18)上。將刷子的上下夾子套到噴槍的相應開口中。

鬆開時，向上壓下部夾子，然後將刷子拔下。

故障	可能的原因	如何處理
馬達無法起動	充電電池電量耗盡	給充電電池充電
	電池溫度過低/過高	加熱/冷卻電池
	機器結冰	等至機器解凍
壓力脈動	噴嘴堵塞	清潔噴嘴
	泵中有空氣	讓機器在帶噴頭的情況下以渦輪增壓模式運行，直到空氣從系統中排出
馬達在運轉，但是工作壓力受限或無工作壓力	水箱已空	給水箱加水
	泵未準備就緒	按住扳機，以排出空氣
電源指示器亮起，但是泵不再運行	激活了自動關機功能	關機然後再重新開機
機器自動關機	激活了自動休眠功能	按下開機/關機開關，以激活
	充電電池電量耗盡	給充電電池充電
機器漏水	泵不密封	微量漏水是可能的，大量漏水時，請聯繫客戶服務部
	接口不密封	檢查接口是否已正確安裝
	水箱蓋不密封	檢查水箱蓋是否已正確擰緊
馬達在待機模式下啟動	泵、噴槍或軟管不密封	如果待機模式下仍有故障，請聯繫客戶服務部
無法拆下軟管	如果機器是接通的，機器中的壓力會提高所需的拆卸力。	關機，然後按住扳機，以降低壓力
儘管已連接了自來水，但是不給水箱加水	水軟管堵塞和/或軟管接口堵塞	關機，檢查並清潔水軟管或軟管接口

維修和服務

保養、存放和運輸（見圖K – N）

關機並按住扳機，以排空軟管中的水。

從噴槍和水接口上鬆開軟管。噴槍、刷子和軟管可存放在機器上。

排空系統中的水並拆下電池。

定期清潔過濾器。

蓄電池-保養

為確保能夠善用蓄電池，請遵循以下指示和措施：

- 避免讓蓄電池受潮或進水。
- 庭園工具和蓄電池只能存放在 -20 °C 至 50 °C 的溫度範圍內，例如夏天不可以把蓄電池放置在汽車中。
- 分開存放蓄電池，不可將它存放在庭園工具中。
- 請勿將蓄電池放在陽光直射下的庭園工具中。
- 存放蓄電池的最佳溫度為5°C。
- 不定期地使用柔軟，清潔而且乾燥的毛刷清潔蓄電池的通氣孔。

如果蓄電池在充完電後，使用的時間仍然明顯地縮短，代表蓄電池已經損壞了，得更換蓄電池。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解

圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段90 號6 樓
台北市10491
電話: (02) 7734 2588
傳真: (02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特/ 德國

以下更多客戶服務處地址 :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

搬運

建議使用的鋰離子充電電池受危險物品法的規範。
使用者無須另外使用保護包裝便可運送該充電電池。

但是如果將它交由第三者運送（例如：寄空運或委託運輸公司），則應遵照包裝與標示的相關要求。

此時必須向危險物品專家請教有關寄送危險物品的相關事宜。

確定充電電池的外殼未受損後，才可以寄送充電電池。用膠帶貼住裸露的接點並妥善包裝充電電池，不可以讓充電電池在包裝材料中晃動。同時也應留意各國相關法規。

廢棄物處理



工具、蓄電池、附件和包裝都應按照環保要求進行回收利用。



不可以把工具和蓄電池/電池丟入一般的家庭垃圾中！

僅適用於歐盟國家：

無法再使用的工具根據歐盟第2012/19/EU號指令，損壞的或舊的電池/蓄電池根據歐盟第2006/66/EC號指令必須單獨收集並根據環保要求進行回收利用。

廢電器電子設備若處理不當，可能因存在有害物質而對環境和人類健康產生有害影響。

充電電池／拋棄式電池：

鋰離子：

請注意「搬運」段落中的指示（參見「搬運」，頁 156）。

시 주위에 어린이나 사람이 있는지 주의하십시오.

- ▶ 어린이나 신체적, 감각 기능 혹은 정신적 기능에 장애가 있는 사람, 혹은 경험과 지식이 부족하거나 사용법을 잘 모르는 사람이 절대로 이 기기를 사용하지 못하게 하십시오. 각국의 규정에 따라 작업자의 연령을 제한할 수 있습니다.
- ▶ 어린이가 정원용 공구를 갖고 놀지 않도록 감독하십시오.
- ▶ 작업자는 작업장에 있는 제3자에 대한 책임을 져야 합니다. 해를 끼칠 수 있는 방향으로 물을 분사하지 않도록 주의하십시오.

사용

- ▶ 작업장에 있는 전류가 통하는 모든 부품은 물 분사에 안전해야 합니다.
- ▶ 석면을 함유하거나 유해한 물질을 함유한 소재를 분사해서는 안됩니다.
- ▶ 배터리 케이스가 달린 경우에만 기기를 작동하십시오. 이를 통해 배터리가 물분사로부터 보호됩니다.
- ▶ 사용하기 전에 기기와 액세서리가 정상 상태인지 안전한 작동 여부를 점검하십시오. 하자가 있으면 기기를 사용하면 안됩니다.
- ▶ 기기를 단단한 바닥 위에 놓아야 합니다.
- ▶ 용제를 함유한 액체, 희석되지 않은 산, 아세톤 혹은 벤진, 페인트 희석제, 난방유를 포함한 용제를 사용해서는 안됩니다. 그 분무가 가연성이고 폭발성이기 때문입니다.
- ▶ 필터 없이 또는 필터가 손상된 경우 절대 물탱크를 채워서는 안됩니다.
- ▶ 정원용 공구를 변형하지 마십시오. 잘못 변형하면 기기의 안전에 지장을 주고 강한 소음과 진동이 생겨 성능을 제대로 못할 수 있습니다.
- ▶ 물분사를 사람 얼굴이나 동물 머리에 향하게 하지 마세요.
- ▶ 탱크를 채우기 위해 기기를 절대 물에 담그지 마십시오.
- ▶ 강한 압력으로 물체가 뒤로 밀릴 수 있습니다. 필요한 경우 보안경 등 적합한 개인 보호구를 착용하십시오.
- ▶ 물탱크에 물을 채우기 위해 신선한 (염분 없는) 물만 사용하십시오.
- ▶ 깨끗한 물로만 기기를 사용하십시오. 물에 다른 부가물을 험가하지 마십시오. 물에 있는 불순물로 인해 펌프와 액세서리가 손상될 수 있습니다. Fontus 세척제 노즐을 사용하십시오(Bosch 액세서리: F 016 800 595).

한국어

안전수칙

- ▶ 경고! 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

정원용 공구에 나와있는 기호의 설명


일반적인 위험 경고.



사용 설명서를 읽으십시오.



사람 얼굴이나 동물 혹은 기기 본체 및 전기 부품에 물을 분사하지 마십시오.

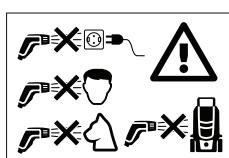

작동

- ▶ 작업자는 제품을 규정에 따른 사용 분야에만 사용해야 합니다. 현지 상황을 고려하십시오. 작업

충전용 배터리의 최적 사용법을 위한 정보

- ▶ 배터리를 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.



충전용 배터리를 지속적인 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고, 물과 불 그리고 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 위험이 있습니다.

- ▶ 배터리가 손상되었거나 이를 잘못 사용한 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다.
- ▶ 제조사의 배터리 제품만 사용하십시오. 그래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.
- ▶ 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.
- ▶ 배터리가 누전되지 않도록 하십시오. 폭발할 위험이 있습니다.
- ▶ 가끔 배터리의 통풍구를 부드럽고 깨끗한 마른 솔로 청소하십시오.
- ▶ 기기는 함께 공급되는 충전기만을 사용하여 충전하십시오.

운송 및 보관

- ▶ 기기를 고고 운송하기 전에 연장 가능한 손잡이가 잠겨 있는지 확인하십시오.



특히 텡크가 가득 찬 때 기기를 들 어올리고 운반할 때 주의하십시오. 연장 가능한 손잡이가 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오. 기기를 들어 올리려면

연장 가능한 손잡이와 하단 전방 손잡이를 사용하십시오. 들어올릴 때 건강한 등 자세를 유지하십시오. 무릎을 구부리고 허리를 똑바로 펴십시오.

- ▶ 기기를 경사진 곳이나 계단에서 조심스럽게 이동하십시오. 기기가 물로 가득 차 있으면 무겁습니다.
- ▶ 보관하기 전에 텡크와 펌프 시스템에서 물을 빼십시오.
- ▶ 기기가 직사광선에 노출되면 색상이 변할 수 있습니다.

보수 정비

- ▶ 각종 세척 및 보수작업을 하거나 액세서리를 교환하기 전에 반드시 기기의 스위치를 고십시오. 기기를 배전 전압에 연결하여 작동할 경우 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 수리는 반드시 보쉬 지정 서비스 센터에서만 실시하도록 말기십시오.

액세서리와 스파어 부품

- ▶ 제조사가 허용하는 액세서리와 부품만을 사용하십시오. 정품 액세서리 및 부품을 사용해야 하자 없는 기기의 작동을 보장할 수 있습니다.

기호

다음에 나와있는 기호는 사용 설명서를 읽고 이해하는데 중요합니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억하십시오. 기호를 제대로 이해하면 제품을 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호	의미
	이동 방향
	반동 방향
	스위치 켜기
	스위치 끄기
	별매 액세서리/부품

규정에 따른 사용

본 기기는 내부 텡크나 수돗물 연결부, 차량, 공구, 창문, 보트, 자전거, 개(저압 모드), 야외용 장난감, 온실, 정원 가구 등을 청소하기 위한 가정용 용도로 사용됩니다.

각 세척 작업을 위해 압력 모드와 분사 패턴을 올바로 설정해야 합니다.

제품의 주요 명칭(그림 A및D 참조)

제품의 주요 명칭에 표기된 번호는 제품의 그림이나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 노즐 헤드
- (2) 방아쇠
- (3) 분사 건 호스 연결 부위
- (4) 호스
- (5) 브러시
- (6) 배터리 충전 상태 표시기
- (7) 보관함
- (8) 전방 손잡이
- (9) 배수구
- (10) 급수 연결부위 및 필터 요소 (마개 아래)
- (11) 텡크 마개
- (12) 압력 강도 스위치
- (13) 전원 스위치
- (14) 배터리 케이스 커버
- (15) 배터리 케이스 해제장치
- (16) 연장 가능한 손잡이용 잠금장치
- (17) 연장 가능한 손잡이
- (18) 분사 건
- (19) 배터리^{a)}
- (20) 배터리 해제 버튼
- (21) 충전기^{a)}
- (22) 세척제 노즐^{a)}

a) 도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

충전 고압 세척기		Fontus 18V
제품 번호		3 600 HB6 1..
정격 전압	V	18
정격 출력	W	170
보호 등급		III, IP X4
최대 압력(시스템)	MPa	4.0 (+/- 0.4)
정격 압력(사용자 출력)	MPa	2.0 (+/- 0.2)
최대 수온	°C	50
EPTA 공정 01:2014에 따른 중량 ^{A)}	kg	7.5
일련 번호	기기에 있는 일련번호(명판)를 참조하십시오	
허용 주변 온도		
- 충전 시	°C	0 ... +45
- 작동 시 ^{B)}	°C	+5 ... +50
- 저장 시	°C	-20 ... +50
배터리 타입		PBA 18V...W- 1.5Ah, 2.0Ah, 2.5Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah, 6.0Ah

A) 사용하는 배터리에 따라 상이

B) 온도 <0 °C일 때 출력 제한

조립 및 작동

서술/행동	그림	페이지
제품의 주요 명칭	A	187
공급 내역	B	188
물탱크 채우기	C1	188
수돗물로 물탱크 채우기	C2	189
수돗물로 물탱크 채우기 (연속)/자동 충입	C3	189
배터리 충전 및 장착하기	D	190
운반 및 운송	E	190
호스 연결하기	F	191
스위치 켜기	G	191
분사 강도 조절하기	H	192
분사 패턴 버전	I	192
브러시 사용하기	J	193
스위치 끄기	K	194
호스 분리하기		
배터리 탈착하기	L	194
유지 보수	M	195
보관	N	195
별매 액세서리	O	196

시동

배터리 장착/탈착하기(그림 D 및 L 참조)

정보: 적합하지 않은 배터리를 사용하면 기능에 에러가 생기거나 기기가 손상될 수 있습니다.

배터리 케이스 해제장치 (15)를 눌러 배터리 케이스 커버 (14)를 여십시오. 충전된 배터리 (19)를 끼우십시오. 배터리가 완전히 끼워져 있는지 확인해보십시오.

배터리 케이스를 닫고, 배터리 케이스 해제 장치 (15)가 찰칵 끼워져 있는지 확인하십시오. 배터리 케이스 커버 (14)는 사용 중에 물분무로부터 배터리를 보호합니다.

배터리 케이스 해제장치 (15)를 눌러 배터리 케이스 커버 (14)를 여십시오. 배터리 (19)를 기기에서 빼려면 배터리 해제 버튼 (20)을 누르고 배터리를 잡아 당기십시오.

작동

시작

내부 탱크에 직접 혹은 급수 연결장치를 사용하여 충입 하려면 항상 신선한 물을 사용하십시오. 필터 (10)이 장착되어 있고 손상되지 않았는지 확인하십시오(그림 C1 및 C2 참조).

호스 (4)를 배수구 (9)와 분사 건 (18)에 고정하십시오(그림 F 참조).

노즐 헤드 (1)를 돌려 원하는 분사 패턴을 선택하십시오(그림 I 참조).

원하는 분사 강도를 스위치 (12)에서 선택하십시오(그림 H 참조).

전원 스위치 (**13**)를 누르고 물이 나올 때까지 방아쇠 (**2**)를 누른 상태로 유지하십시오(그림 **G** 참조).
정보: 물탱크를 비운 후 처음으로 제품을 사용하면 물이 나올 때까지 최대 10초까지 걸릴 수 있습니다.

자동 정지 기능

피스를 손잡이의 방아쇠 (**2**)를 놓으면 기기가 자동으로 정지됩니다.

자동 꺼짐 기능

제품이 **30** 분 동안 계속 작동하면 모터가 꺼집니다.

자동 슬립 기능

기기가 **5** 분간 작동하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

브러시 장착/탈착하기(그림 **J** 참조)

브러시 (**5**)가 분사 건에 부착되어 세척이 더 효과적입니다.

브러시를 분사 건 (**18**)에 바로 밀어 줍니다. 브러시의 상단과 하단 클립을 분사 건의 각 개구부에 끼우십시오.

풀려면 하단 클립을 위로 누르고 브러시를 잡아 뽑으십시오.

고장 원인찾기

충전 고압 세척기

증상	가능한 원인	조치
모터가 가동하지 않습니다	배터리가 방전되었습니다	배터리를 충전하십시오
	배터리가 아주 차거나 뜨겁습니다	배터리를 따뜻하게/식게 두십시오
	기기가 얼었습니다	기기가 녹을 때까지 기다리십시오
수압이 불안정합니다	막힌 노즐	노즐 청소하기
	펌프 내에 공기	시스템에서 공기가 나갈 때까지 기기를 샤워 노즐로 터보 압력 모드에서 작동합니다.
모터가 제한적으로 작동하거나 작동 압력이 없습니다	물탱크가 비어 있습니다	물탱크를 채웁니다
	펌프가 준비되어 있지 않습니다	방아쇠를 당겨 공기를 빼십시오
전원 표시등이 켜지지만 펌프가 작동하지 않습니다.	자동 꺼짐 기능이 켜졌습니다	기기를 껐다가 다시 켜십시오.
기기가 꺼집니다	자동 슬립 기능이 켜졌습니다	활성화하려면 전원 스위치를 누릅니다
	배터리가 방전되었습니다	배터리를 충전하십시오
기기가 샅니다	펌프가 샅니다	약간의 누수는 가능합니다; 누수가 심하면 서비스 센터에 문의하십시오
	연결 부위가 샅니다	연결 부위가 올바르게 조립되었는지 확인하십시오
	탱크 마개가 샅니다	탱크 마개가 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오
모터가 대기 모드로 시동합니다	펌프, 분무기 또는 호스가 샅니다	대기 모드에서 문제가 지속되면 고객 서비스에 문의하십시오
호스를 제거할 수 없습니다	기기 스위치가 아직 켜져 있으면 기기의 압력을 통해 필요한 힘이 증가합니다	기기를 끄고 나서 방아쇠를 당겨 압력을 감소시킵니다
수돗물이 연결되어 있어도 탱크가 채워지지 않습니다	물호스가 막히고/또는 호스 연결부가 막혔습니다	기기 스위치를 끄고, 물호스 또는 호스 연결 부위를 점검하고 청소합니다

보수 정비 및 서비스

유지 보수, 보관 및 운반(그림 **K - N** 참조)

기기를 끄고 방아쇠를 당겨 호스의 물을 빼십시오. 분사 건과 배수구에서 호스를 분리합니다. 분사 건, 브러시 및 호스는 기기에 보관할 수 있습니다.

시스템에서 물을 빼고 배터리를 빼십시오.

필터를 정기적으로 세척하십시오.

배터리 관리

배터리의 최적 사용을 보장하기 위해 다음 사항을 준수하십시오:

- 충전용 배터리를 습기와 물로 부터 보호하십시오.

- 정원용 공구와 배터리를 -20°C와 50°C 온도 범위 내에서만 보관하십시오. 배터리를 예를 들면 여름에 자동차 안에 두지 마십시오.
- 배터리를 정원용 공구에서 분리하여 보관하십시오.
- 직사광선의 경우 배터리를 정원용 공구에 두지 마십시오.
- 배터리의 최적 보관 온도는 5°C입니다.
- 가끔 배터리의 통풍구를 부드럽고 깨끗한 마른 솔로 청소하십시오.

충전 후에 작동 시간이 현저히 짧아지면 충전용 배터리가 소모되어 교체해 주어야 한다는 것을 표시합니다.

AS 센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 문해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 수 있습니다 - www.bosch-pt.com

보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다. 문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터
080-955-0909

다른 AS 센터 주소는 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

운반

권장하는 리튬이온 배터리는 위험물 관련 규정을 따릅니다. 배터리는 별도의 요구 사항 없이 사용자가 직접 도로 상에서 운반할 수 있습니다.

제3자를 통해 운반할 경우(항공 운송이나 운송 회사 등) 포장과 표기에 관한 특별한 요구 사항을 준수해야 합니다. 이 경우 발송 준비를 위해 위험물 전문가와 상담해야 합니다.

표면이 손상되지 않은 배터리만 사용하십시오. 배터리의 접촉 단자면을 덮어 붙인 상태로 내부에서 움직이지 않도록 배터리를 포장하십시오. 또한 이와 관련한 국내 규정을 준수하십시오.

처리



제품, 배터리, 부품 및 포장재는 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 수거해야 합니다.



제품과 충전용 배터리/배터리를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

오직 EU 국가에만 해당:

더이상 사용할 수 없는 제품은 유럽지침 2012/19/EU에 부응하여, 고장나거나 소모된 배터리 팩/배터리는 유럽지침 2006/66/EC에 따라 분리 수거하여

친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 수거해야 합니다.

규정에 맞춰 폐기하지 않을 경우 전기장치 및 전자장치 노후기기에 남아 있을 수 있는 위험 물질로 인해 환경 및 인체에 유해한 영향을 미칠 수 있습니다.

충전용 배터리/배터리:

리튬이온:

운반 단락에 나와 있는 지침을 참고하십시오 (참조 „운반“, 페이지 161).

ไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

- ▶ **คำเตือน:** ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำอาจทำให้ถูกไฟฟ้าช็อก เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง


คำอธิบาย ของ สัญลักษณ์ บน เครื่อง



คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายทั่วไป



อ่านหนังสือคู่มือการใช้งาน

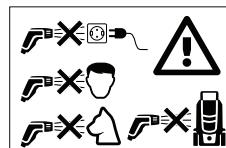

อย่า เล็ง ล้าน้ำ พุ่งตรง ไปที่
ใบหน้า ของคน หรือ สัตว์
ตัวเครื่อง เอง หรือ ส่วน
ประizable ไฟฟ้า อย่าง เต็ม
ขาด

การปฏิบัติงาน

- ▶ ผู้ใช้งานเครื่องดองดึงใช้ เครื่องตามกฎหมายเมือง ต้องดูระหัง กึ่งสภาวะเงื่อนไขที่กำหนดในท้องถิ่น เมื่อทำงาน ต้อง เอาไว้ ใบอนุญาตโดยเฉพาะเด็กๆ
- ▶ ต้องไม่อนุญาตให้เด็ก บุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือบุคคลที่ขาดประสมการณ์และ/หรือความรู้ และ/ หรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับคำแนะนำเหล่านี้น้ำเครื่องไปใช้ งาน กฎระเบียบทองถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ใช้งานเครื่อง
- ▶ เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพากษาจะไม่ นำเครื่องมาเล่น

- ▶ ผู้ใช้งาน ต้อง รับผิดชอบ คือ บุคคลที่สาม ใน พื้นที่ ทำงาน ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่า ล้าน้ำ ไม่ได้ เลง ไปใน ทิศทาง ที่ อาจ ทำให้เกิด ความเสียหายได้

การใช้งาน

- ▶ ส่วนประกอบที่นำไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ทำงานต้องได้รับการป้องกันจากน้ำสาดกระเด็น
- ▶ ต้องไม่สีดพ่นวัสดุที่มีแร่ทินและวัสดุอื่นๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่าน
- ▶ ใช้งานเครื่อง เฉพาะ เมื่อ ช่องไส้ แบตเตอรี่ ปิดอยู่ เท่านั้น ในลักษณะนี้ จะช่วย ปักป้อง แบตเตอรี่ จาก น้ำ ที่ สาด กระเด็น
- ▶ ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์ทำงานว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบและมีความปลอดภัยในการทำงานหรือไม่ อย่าใช้งานหากเครื่องไม่อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์แบบ
- ▶ ต้อง วาง เครื่อง บน พื้นผิว ที่มั่นคง
- ▶ อย่าใช้ห้องเหลวที่มีตัวท่าละลาย กรดที่ยังไม่ได้เลือจาง อะซีดิน หรือตัวท่าละลาย รวมทั้งเบนซิน ทินเนอร์และสี น้ำมันให้ความร้อน อะไหล่ที่พ่นออกมามีความไวไฟสูง ระเบิดได้ และเป็นพิษ
- ▶ อย่า เดิม ถังเก็บน้ำ เมื่อ ตัวกรอง ถูก ถอดออก หรือ เมื่อ ตัวกรอง เสียหาย
- ▶ อย่า ตัดแปลง เครื่อง การตัดแปลง ที่ ไม่ได้รับ อนุญาต อาจ ส่งผลต่อ ความปลอดภัย ของ เครื่อง ของ ท่าน ทำให้มี เสียง รบกวน และ สั่นตัว มากขึ้น และ ประสิทมีภัย ต้องยั่ง
- ▶ อย่า เลง ล้าน้ำ พุ่งตรง ไปที่ ใบหน้า ของคน หรือ ลั่น อย่าง จุ่ม เครื่อง ลง ใน น้ำ เพื่อ เดิมถัง
- ▶ แรงดันสูงอาจทำให้มีสัตถุกระเบิดกลับ หากจำเป็น ให้ล้วน อุปกรณ์ป้องกันตัวที่เหมาะสม เช่น แวนครอบตาผู้รับ
- ▶ ใช้น้ำจีด (ไม่ใช้แก๊สเลือ) เพื่odeimถังเก็บน้ำเท่านั้น
- ▶ ใช้น้ำสะอาด เท่านั้น และ อย่า เดิม สารเติมแต่งใดๆ ลง ในน้ำ สารบินเมือง ใน น้ำ อาจทำให้ บ้ม และ อุปกรณ์ ประกอบ เสียหายได้ ใช้ หัวจีด น้ำยา ทำความสะอาด Fontus (อุปกรณ์ประกอบ บอช: F 016 800 595)

คำแนะนำ สำหรับ การจัดการ ที่ดีที่สุด กับ แบตเตอรี่

- ▶ อย่าเปิดแบตเตอรี่ อันตรายจากการลัดวงจร
- ▶ ใช้แบตเตอรี่แพ็คเฉพาะในหลักภาร์ของมุ่งหมายเท่านั้น ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปักป้องจากการใช้งานเกินกว่าที่เป็นอันตราย

- ▶ วัสดุที่แหลมคม ต. ย. เก็บ ตะบูหรือไขควง หรือแรง กระแทกงานอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ ลิงเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ใหม่มี ความระเบิด หรือร้อนเกินไป
- ▶ อย่า ลัดวงจร แบตเตอรี่ มี ความเสี่ยง ที่ จะเกิด การ ระเบิด
- ▶ ทำความสะอาดช่องระบายน้ำอากาศเป็นครั้ง คราวโดยใช้ประแจอ่อนที่แห้งและสะอาด
- ▶ ชาร์จ เครื่อง ด้วย เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ ที่ จัดส่งมา เท่านั้น

การขยายน้ำและการเก็บรักษา

- ▶ ปิดสวิตช์ เครื่อง และ ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่า ด้ามจับ แบบ ขยายได้ ถูกห่อ ก่อน ขยาย

 ควรใช้ ความระมัดระวัง เมื่อยก และ เคลื่อน ย้าย เครื่อง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เมื่อ ถังเก็บน้ำ เดิม ตรวจสอบว่า ด้ามจับ แบบ ขยายได้ ถูก ล็อก ไว้ อย่าง แน่นหนาแล้ว ใช้ ด้ามจับ แบบ ขยายได้ และ ด้ามจับ หน้า ที่อยู่ ด้านล่าง เพื่อ ยก เครื่อง ตรวจสอบ ให้ แน่ใจว่า หลัง อยู่ใน ท่าทาง ที่ ถูกสูญลักษณะ เมื่อ ยก เครื่อง ยึดหลัง ให้ตรง และ ขอเช่า

- ▶ ใช้ ความระมัดระวัง เมื่อ เคลื่อน เครื่อง บน ทางลาด หรือ ขั้นบันได เครื่อง จะหลัก เมื่อ เดิม ไปด้วย น้ำ
- ▶ ระยะห่าง ออกจาก ถัง และ ระบบปั๊ม ก่อน จัดเก็บ
- ▶ หาก อุปกรณ์ ถูก แสงแดด โดยตรง อาจ เปลี่ยนสีได้

การนำรุ่นรักษา

- ▶ ปิดสวิตช์เครื่อง ก่อน ทำความสะอาดและบำรุงรักษาทุกครั้ง และ ก่อนเปลี่ยนล่วง ประกอบ ดึงปลั๊กไฟฟ้าออก หากเครื่องทำงานด้วยไฟฟ้า
- ▶ ล้างเครื่องไปช่องช่องที่คุณยังไม่เคย บอช ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

- ▶ ใช้เฉพาะอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ที่ผ่านการรับรองจาก บอช เท่านั้น อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ของแท้ เท่านั้นที่รับประกันว่า เครื่องจะสามารถทำงานได้อย่าง ปลอดภัยและไม่ชำรุดเสียหาย

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ด้านไปนี้มีความสำคัญต่อการอ่านและการทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานเครื่อง กรุณาจดจำสัญลักษณ์และ ความหมายของสัญลักษณ์ การแปลความสัญลักษณ์ได้ ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่องได้ดีและปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์	ความหมาย
	พิศทางการเคลื่อนที่
	พิศทางการตอบสนอง
	เปิดสวิตช์
	ปิดสวิตช์
	อุปกรณ์ประกอบ/ อะไหล่

- (2) ไก่ยืน
 - (3) ข้อต่อ สายยาง สำหรับ ปืนฉีด
 - (4) สายยาง
 - (5) หัวฉีดประวง
 - (6) ไฟแสดงสถานะการชำรุดแบบเดอรี่
 - (7) ตำแหน่งจัดเก็บ
 - (8) ตามจับหน้า
 - (9) ช่องระบายน้ำ
 - (10) การซื้อมดันน้ำ และ ตัวกรอง (ได้ ฝาปิด)
 - (11) ฝาปิดถัง
 - (12) สวิตช์เลือก แรงดัน
 - (13) สวิตช์เปิด-ปิด
 - (14) ฝาครอบ ช่องใส่ แบบเดอรี่
 - (15) บ่ม ปลด ช่องใส่ แบบเดอรี่
 - (16) ล็อก ตามจับ แบบขยายได้
 - (17) ตามจับ แบบ ขยายได้
 - (18) ปืนฉีด
 - (19) แบบเดอรี่^{a)}
 - (20) แม่นปัลล์คแมตเดอรี่
 - (21) เครื่องซาร์จ^{a)}
 - (22) หัวฉีด น้ำยา ทำความสะอาด
- a) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออิมบaxe ในรูมอยู่ในกรา
จัดสัมมาตรฐาน
กรุณาอุปกรณ์ประกอบหัวฉีดในรายการแสดงอุปกรณ์ประ
กอบของเรา

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องนี้ มีไว้ สำหรับ ใช้ ในบ้าน เพื่อ ทำความสะอาด ยาน พาหนะ เครื่องมือ หน้าต่าง รองเท้าบู๊ท จักรยาน สุนัข (ใน โหมด แรงดัน ต่ำ) ของเล่น กลางแจ้ง โรงเรือน ปลูกพืช เฟอร์นิเจอร์ สวน ฯลฯ โดย รับ น้ำ จาก ถัง ภายใน หรือ จาก การซื้อมดัน น้ำหลัก

ควร ปรับ โหมด แรงดัน และ รูปแบบ การฉีดน้ำ ให้ ถูกต้อง สำหรับ งาน ทำความสะอาด ที่ เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ (ดู ภาพ ประกอบ A และ D)

ลักษณะ ของ ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ อ้างถึง ส่วนประกอบ ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ แสดง ใน หน้า ภาพประกอบ

(1) หัวหัวฉีด

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องฉีดน้ำ แรงดัน ไร้สาย	Fontus 18V	
หมายเลขสินค้า	3 600 HB6 1..	
แรงดันไฟฟ้ากำหนด	V	
กำลังไฟฟ้า	วัตต์	
ระดับความปลอดภัย	III, IP X4	
แรงดัน สูงสุด (ระบบ)	MPa	4.0 (+/- 0.4)
แรงดันเพิ่ม (เอาด์พลูม่าช์)	MPa	2.0 (+/- 0.2)
อุณหภูมิน้ำ สูงสุด	°C	50
น้ำหนัก ตาม ระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 ^{A)}	กก.	7.5
หมายเลขเครื่อง	ดูหมายเลขเครื่อง (แผ่นป้าย) บนเครื่อง	
อุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต		

เครื่องดูดฝุ่น แรงดัน ไร้สาย	Fontus 18V	
- แม่ขาร์จ	°C	0 ... +45
- และ การใช้งาน ^{B)}	°C	+5 ... +50
- เมื่อเก็บรักษา	°C	-20 ... +50
ประเภท แบตเตอรี่		PBA 18V...W-
		1.5 Ah, 2.0 Ah, 2.5 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah, 5.0 Ah, 6.0 Ah

- A) ชั้นอยู่กับแบบเดอเร่แพ็คที่ใช้
 B) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

การติดตั้งและการปฏิบัติงาน

การแสดง/เม้าท์หมายการ ดำเนินการ	ภาค ประกอบ	หน้า
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์	A	187
รายการสิ่งของที่จัดส่ง	B	188
การเดิม ถังเก็บน้ำ	C1	188
การเดิม ถังเก็บน้ำ ด้วย การ เชื่อมต่อน้ำหลัก	C2	189
การเดิม ถังเก็บน้ำ ด้วย การ เชื่อมต่อน้ำหลัก (อย่าง ต่อ เนื่อง)/ เดิม อัตโนมัติ	C3	189
การชาร์จ และ การใส่แบตเตอรี่	D	190
การทิ้ง และ การขยะ	E	190
การต่อ สายยาง	F	191
การเปิดสวิทช์	G	191
การเลือก โหมดแรงดัน	H	192
การเลือก รูปแบบ การดูดฝุ่น	I	192
การใช้แรง	J	193
การปิดสวิทช์	K	194
การปลด สายยาง	L	194
การลอกแบบเดอเร่	M	195
การนำรุ่นรักษา	N	195
การปรับเปลี่ยนประกอบ	O	196

การเปิดสวิทช์

การใส่/ การลอกแบบเดอเร่ (ดู ภาคประกอบ D และ L)

หมายเหตุ: การใช้ แบตเตอรี่ ที่ ไม่เหมาะสม อาจ ทำให้
เครื่อง ทำงาน ผิดปกติ หรือ เสียหายได้
กด บุ่ม ปลด ช่องใส่ แบตเตอรี่ (15) เพื่อ เปิด ฝาครอบ ช่อง
ใส่ แบตเตอรี่ (14) ใส่ แบตเตอรี่ ที่ ชาร์จแล้ว (19) ตรวจสอบ
สอน ให้แน่ใจว่า ได้ใส่ แบตเตอรี่ ไว้อย่าง ถูกต้อง

ปิด ฝาครอบ ช่องใส่ แบตเตอรี่ และ ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่า^{A)}
ล็อก ของ บุ่ม ปลด ช่องใส่ แบตเตอรี่ (15) เข้าที่ ฝาครอบ
ช่องใส่ แบตเตอรี่ (14) ช่วย ปักป้อง แบตเตอรี่ จาก น้ำ ที่
สามารถเดิน ระหว่าง ชั้งงาน

กด บุ่ม ปลด ช่องใส่ แบตเตอรี่ (15) เพื่อ เปิด ฝาครอบ ช่อง
ใส่ แบตเตอรี่ (14) หาก ต้องการ ลอก แบตเตอรี่ (19) ออก
จาก เครื่อง ให้กด บุ่ม ปลดล็อก แบตเตอรี่ (20) และ ดึง^{B)}
แบตเตอรี่ ออก

การปฏิบัติงาน

การเริ่มต้น

ใช้ น้ำเจี๊ยบ ทุกรัง เพื่อ เดิม ถัง ภายใน โดยตรง หรือ ผ่าน
การเชื่อมต่อ ตรวจสอบว่า ได้ใส่ ตัวกรอง (10) แล้ว หรือ^{A)}
ไม่ และ ตัวกรอง ต้อง มีเสียหาย (ดู ภาคประกอบ C1 และ
C2)

เชื่อมต่อ สายยาง (4) กับ ช่อง ระบายน้ำ (9) และ ปืนฉีด
(18) (ดู ภาคประกอบ F)

เลือก รูปแบบ การดูดฝุ่น ที่ต้องการ โดย หมุน หัวหัวฉีด (1)
(ดู ภาคประกอบ I)

เลือก ความแรง ของ ถังน้ำ ที่ต้องการ ด้วย สวิทช์เลือก แรง
ดัน (12) (ดู ภาคประกอบ H)

กด สวิทช์เปิด/ปิด (13) และ กดไก ค้างไว้ (2) จนกว่า น้ำ
จะ ออกมา (ดู ภาคประกอบ G)

หมายเหตุ: หาก ทำงาน ใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็นครั้งแรก หลังจาก ถ่ายน้ำ ออกจาก ถังเก็บน้ำ อาจ ใช้ เวลา ถึง 10 วินาที ก่อน ที่ น้ำ จะ ไหล ออกมา

ฟังก์ชัน Auto Stop

เครื่องนี้ ถูก ออกแบบ ให้ มอเตอร์ ปิดลิฟท์ ในทันที ที่ ปล่อย น้ำ จาก ไบเป็นชีด (2)

ฟังก์ชัน Auto-off

มอเตอร์ จะปิดลิฟท์ เมื่อ ผลิตภัณฑ์ ทำงาน อย่าง ต่อเนื่อง เป็น เวลา 30 นาที

ฟังก์ชัน Autosleep

เมื่อไม่มี การใช้งาน นาน 5 นาที เครื่อง จะ ปิดลิฟท์ โดย อัตโนมัติ

การติดตั้ง/ การทดสอบ หัวฉีดแปรรูป (ดู ภาพ ประกอบ J)

แปรรูป (5) ติดตั้ง บน ปืนฉีด และ ทำให้ ทำ ความสะอาด ได้ ยิ่งขึ้น

เลื่อน แปรรูป ตรงไปบน ปืนฉีด (18) นำ คลิปบน และ ล่าง ของ แปรรูป เข้าใน ช่องเปิด ที่ scouting ล็อก กัน บน ปืนฉีด ทดสอบ แปรรูป ออก โดย กด คลิปล่าง ขึ้น และ ดึง แปรรูป ออก จาก ปืนฉีด

การแก้ไขปัญหา

เครื่องฉีดน้ำ แรงดัน ไร้สาย

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	มาตรการแก้ไข
เครื่อง ไม่เปิด ทำงาน	แบนด์เตอร์ หมุด แบนด์เตอร์ ร้อน/ เย็น เกินไป	ชาร์จ แบตเตอรี่ ปล่อยให้ เย็น/ อุ่น
	เครื่อง เย็นแข็ง	รอจนกว่า เครื่อง จะ ละลาย น้ำแข็ง
แรงดันเด่นเป็นจังหวะ	หัวฉีด อุดตัน อากาศ ใน ปั๊ม	ทำความสะอาดหัวฉีด ใช้งาน เครื่อง ใน โหมด แรงดัน เทอร์โบ ด้วย หัว ฉีด ที่ ตั้งค่า เป็น ฝักบัว จะ กว่า อากาศ จะ ออก ระบบ
มอเตอร์ ทำงาน แต่ ไม่ ถังเก็บน้ำว่างเปล่า	ถังเก็บน้ำว่างเปล่า	เติมถังเก็บน้ำ
แรงดัน จำกัดหรือ ไม่มี ปั๊ม ไม่ระบายน้ำ	ปั๊ม ไม่ระบายน้ำ	กดไก ค้างไว เพื่อ ระบายน้ำ
ไฟแสดง สถานะ พลังงาน ติดขึ้น แต่ ปั๊ม ไม่ทำงาน อีกต่อไป	ฟังก์ชัน Auto-off ถูกเรียก ใช้งาน	ปิดลิฟท์ เครื่อง และ เปิดลิฟท์ อีกครั้ง
เครื่อง ปิดลิฟท์	ฟังก์ชัน Autosleep ถูก เรียก ใช้งาน แบนด์เตอร์ หมุด	กดลิฟท์ เปิด/ปิด เพื่อ เปิด ใช้งาน ชาร์จ แบตเตอรี่
น้ำรั่วจากเครื่อง	ปั๊มรั่ว การเขื่อม ต่อรั่ว ฝาสั้ง บิด ไม่แน่น	น้ำรั่ว เล็กน้อย ได้ ในกรณีที่ รั่วมาก เกินไป ให้ ติดต่อ ศูนย์บริการ บอช ตรวจสอบว่า การเขื่อมต่อ ถูก ติดตั้ง อย่าง ถูก ต้อง หรือไม่ ตรวจสอบว่า บิด ฝาสั้ง อย่าง ถูกต้อง หรือไม่
มอเตอร์ เริ่มทำงาน ใน โหมด Standby	ปั๊ม ปืนฉีด หรือ สายยาง รั่ว	ในกรณีที่ มี ความผิดปกติ อย่าง ต่อเนื่อง ใน โหมด Standby ให้ ติดต่อ ศูนย์บริการ บอช
สายยาง คลอด ไม่ได้	เมื่อ เครื่อง ยังคง ปิดลิฟท์ อยู่ แรงดัน ใน ระบบ จะเพิ่ม กำลัง ที่ ต้องใช้ ในการคลอด รั่วต่อ	ปิดลิฟท์ เครื่อง และ เหนี่ยวไก เพื่อ ปล่อย แรง ดัน

ปัญหา	สาเหตุที่มีนไปได้	มาตรการแก้ไข
ถัง ไม่เต็ม ทั้งๆ ที่ ต่อ น้ำประปา อยู่	สายยางน้ำ และ/ หรือ การเชื่อมต่อ สายยาง อุด ตัน หรือ ถูกยืดก้น	บิดสวิทช์ เครื่อง ตรวจสอบ แล้ว ท้าความสะอาด สายยางน้ำ หรือ การเชื่อมต่อ สายยาง

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษา การเก็บรักษา และการขนย้าย (ดูภาพประกอบ K – N)

บิดสวิทช์ เครื่อง และ กดໄก เพื่อ ระบายน้ำ ออกจาก สายยาง

ปลด สายยาง ออกจาก บีบฉีด และ ซ่อน ระบายน้ำ บีบฉีด แบ่ง และ สายยาง สามารถ เก็บ ไว้กับ เครื่องได้ ระบายน้ำ ออกจาก ระบบ และ ถอด แบดเตอรี่ ออก ท้าความสะอาด ตัวกรอง เย็นประจა

การบำรุงรักษา แบดเตอรี่

เพื่อให้ สามารถ ใช้งาน แบดเตอรี่ ได้อย่าง เทมาะสม ที่สุด ให้ ปฏิบัติตาม ขั้นตอน ดังนี้:

- ปักบ้องแบดเตอรี่แพ็คจากความชื้นและน้ำ
- เก็บ เครื่อง และ แบดเตอรี่ เช่น ในช่วง อุณหภูมิ ระหว่าง -20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น เช่น อย่าปล่อยแบดเตอรี่เพล็คติ้งไว้ในรถโดยสารในฤดูร้อน
- ขอแนะนำ อย่า เก็บ แบดเตอรี่ ไว้ ใน ผลิตภัณฑ์ แต่ให้ แยกเก็บไว้ ต่างหาก
- อย่าใส่ แบดเตอรี่ ทิ้งไว้ ใน ผลิตภัณฑ์ ใน ที่ที่ มี แสงแดด สองถึง โดยตรง
- อุณหภูมิ ที่ เทมาะสม สำหรับ จัดเก็บแบดเตอรี่คือ 5 °C
- ทำความสะอาดช่องระบายน้ำอากาศเป็นครั้ง คราวโดยใช้ แปรงขนอ่อนนุ่ม แห้ง และสะอาด

หากจะระยะเวลาทำงานลดลงอย่างมากหลังจากชาร์จไฟแล้ว แสดงว่าแบดเตอรี่แพ็คจะหมดไฟและต้องเปลี่ยนใหม่

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของ ท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวม ทั้งเครื่องอะไหล่ ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ อะไหล่ กรุณาใน: www.bosch-pt.com

ทีมงานที่ปรึกษาของ บีช อินดิไวซ์มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจ ของเราระบุการสนับสนุนอย่างดี

เมื่อต้องการสอบถามความและลังชื่ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลข สินค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท โรเบิร์ต บ็อช จำกัด
ເອົາໄຫວ້ອ ເຊັ່ນເຕົວ ອາຄາຣ 1 ຂັ້ນ 5
ເລກທີ 2525 ຄັນພະບານ 4
ແຂວງຄລອງເຕຍ ເຊືດຄລອງເຕຍ ກຽມງເທິພາ 10110

ໂທ: +66 2012 8888
ແຟັກ: +66 2064 5800

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บ້ອັບ
ອາຄາຣ ລາຊາລຖາວວອຣ ຂັ້ນ G ທົ່ວເລີນທີ 2
ບ້ານເລີນທີ 10/11 ໜູ້ 16

ຄົນຮັບສິນຄວາມ ຕຳບລາມາງແກ້ວ ຂໍາເກົບນາງພີ
ຈັງຫັດສຸກການປະກາດ 10540

ປະເທດໄທ
ໂກຮັດພົກ 02 7587555
ໂກສາຣ 02 7587525

ສານາຮັດທີ່ອູ່ສູນຍົກການອື່ນ ໄດ້ທີ່:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

การขันส่ง

แบดเตอรี่ลືສີເຮີມໄອອນທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ອູ່ກໍາ
ໄດ້ຂອກກຳທັດແຫ່ງກູ້ມາຍເລີນຄາັນຕະຍາ ຜູ້
ໃຫ້ສາມາດຮັບຮັນລົງແນະດີເຕອໄຟຟັກໂດຍ
ທາງຄນໂດຍໃນມື້ອັນນັບນັບທີ່ກາງຂັນສົ່ງໂດຍນຸ່ຄລ່ອກທີ່ສາມ
(ເຊັ່ນ : ກາງລັງທີ່ກາງຈາກເກົດ ພົກສະໝັກ ເຊື່ອກຳມົດລົງສິນຄັກ)
ຕ້ອງປົງບັດຕິມານຂໍກຳທັດພິເຄຍເກີ່ວວັນການມຽງ
ກັບພະລະກິດຈາລາ ສໍາຫັກກາຈັດເຕີຣີມລົງຂອງທີ່ຈະຈັດສົ່ງ
ຈຳເປັນຕົ້ງປົງກາຜູ້ເຊີ້ວ່າຈຸດຕັ້ງດຸ່ອນຕະຍາ
ລົງແນະດີເຕອໄຟຟັກມີອົງກຳທັດພິເຄຍເກີ່ວວັນການ
ກາງພັນປົດທັດພິເຄຍເກີ່ວວັນການເສີຍຫາຍທ່ານນັ້ນ ໃຫ້ແນະ
ກາງພັນປົດທັດພິເຄຍເກີ່ວວັນການ ແລະນຳແນະດີເຕອໄຟຟັກ
ໄສ່ກ່ອງມະນຸຍາໂດຍໃນໄກເສີອນໄປມາໃນກລ່ອງໄດ້ ນອກຈາກ
ນິກຽມນາງບົດຕານກູງຮະເມືອງຂອງປະເທດຊົ່ງອາລົ່ງໄໝ
ລະເວີດເພີມເຕີມ

การກຳຈັດຍະ

 ເກີ່ວວັນກາໄຟຟັກ ແນະດີເຕອໄຟຟັກ ອຸປະກອນປະກອນ
ແລະເຫັນທ່ອ ດັ່ງນຳໄໝ ໄປແຍກປະເທດວັດເກີ່ວວັນກາ
ກັບມາໃຫ້ ໄນໄດຍໃນທໍາລາຍສັກແວດລົ້ມ



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าและแบตเตอรี่แพ็ค/
แบตเตอรี่ที่นำกลับมาชาร์จใหม่ได้ ลงในขยะ
บ้าน!

สำหรับประเทศไทยท่าน:

ตาม European Directive 2012/19/EU ผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สามารถใช้งานได้อีกต่อไปและเป็นไปตาม European
Directive 2006/66/EG แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แบบชาร์จ
ซึ่งไม่มีข้อมูลพร่องหรืออิ่มแล้วจะต้องร่วง落ちแยกต่างหาก
และใช้คิลินลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หากไม่กำจัดอย่างถูกต้อง จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อาจหลังผลเสียอ่อนล้าดล้อมและสูญเสียของ
มนุษย์เนื่องจากสารอันตราย

แบตเตอรี่/แพ็ค/แบตเตอรี่:

ลิธيوم ไอโอดีน:

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการหัก Razan (ดู "การขันล่ง",
หน้า 166)

Selama bekerja dengan alat, penting sekali untuk
memperhatikan orang lain, terutama anak-anak.

- ▶ Janganlah sekali-kali mengizinkan anak-anak, orang-orang yang kurang mampu secara fisik, sensoris atau mental atau kurang pengalaman dan/atau kurang mengetahui dan/atau orang-orang yang tidak mengenal petunjuk-petunjuk ini, menggunakan alat untuk pemeliharaan taman ini. Mungkin ada peraturan nasional yang membatasi usia dari orang yang menggunakan mesin ini.
- ▶ Awasilah anak-anak dan perhatikan supaya anak-anak tidak menggunakan alat untuk pemeliharaan taman ini sebagai mainan.
- ▶ Operator hanya tanggung jawab untuk pihak ketiga di tempat kerja. Perhatikanlah bahwa semprotan air tidak menuju ke arah lain dan melakukan kerusakan.

Penggunaan

- ▶ Semua saluran listrik di bidang kerja harus dilindungi terhadap semprotan air.
- ▶ Bahan-bahan yang mengandung asbes atau bahan-bahan lain yang mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan, tidak boleh disemprot.
- ▶ Menyalakan alat hanya selama baterai nya menutup. Dengan demikian baterai nya dilindungi terhadap semprotan air.
- ▶ Alat dengan aksesorinya harus diperiksa apakah keberadaannya memenuhi peraturan dan dapat digunakan secara aman, sebelum pengoperasiannya. Jika keberadaannya tidak mulus, alat tidak boleh dioperasikan.
- ▶ Alat ini harus ditempatkan pada alas yang keras dan datar.
- ▶ Cairan yang mengandung pelarut, zat asam yang tidak diencerkan, aseton atau cairan pelarut termasuk bensin, tiner dan minyak solar tidak boleh dihisap, karena kabut penyemprotannya sangat mudah terbakar, dapat meledak dan beracun.
- ▶ Janganlah pernah mengisi tangki air tanpa penyaring atau jika penyaringnya rusak.
- ▶ **Janganlah sekali-kali membuat perubahan pada alat.** Perubahan yang terlalu besar dapat membahayakan alat Anda, membuat suara keras dan getaran, dan juga membuat kualitas alat menjadi jelek.
- ▶ Janganlah mengarahkan semprotan air kepada wajah orang atau hewan.
- ▶ Janganlah pernah menyelam alat kedalam air untuk mengisi tangki air.
- ▶ Tekanan yang tinggi dapat membanting benda-benda. Jika perlu, pakailah sarana untuk melindungi diri, misalnya kacamata pelindung.
- ▶ Hanya mengisi tangki air dengan air tawar (jangan memakaikan air garam).
- ▶ Hanya memakai alat dengan air bening. Janganlah memasukkan bahan tambahan ke dalam air. Pengotor air dapat merusak pompa dan peralatan. Pakailah

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

- ▶ **PERINGATAN!** Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Penjelasan simbol-simbol di alat kebut


Petunjuk umum adanya bahaya.



Bacalah petunjuk untuk penggunaan.



Janganlah sekali-kali mengarahkan semprotan air pada orang, hewan, alat atau komponen-komponen listrik.

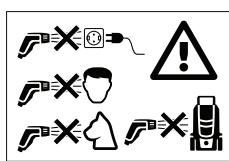

Pengoperasian

- ▶ Orang yang mengoperasikan alat harus menggunakan alat sesuai dengan penjelasan dalam manual terkait penggunaannya. Keberadaan lokal harus diperhatikan.

kelenjar detergen Fontus (peralatan Bosch: F 016 800 595).

Petunjuk-petunjuk untuk penanganan baterai isi ulang yang optimal

- ▶ **Jangan membuka baterai.** Ada bahaya terjadinya korsleting.
-  **Lindungi baterai isi ulang terhadap panas, misalnya juga terhadap penyinaran matahari untuk waktu yang lama, api, air dan kebasahan.** Terdapat bahaya ledakan.
- ▶ **Jika baterai isi ulang rusak atau digunakan secara salah, baterai isi ulang dapat mengeluarkan uap.** Biarkanlah udara segar mengalir masuk dan jika Anda merasa tidak enak badan, pergilah ke dokter. Uap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.
- ▶ **Hanya gunakan baterai pada produk yang dibuat oleh produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.
- ▶ **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.
- ▶ **Jagalah supaya tidak terjadi korsleting pada aki.** Ada bahaya terjadinya ledakan.
- ▶ Bersihkanlah lubang-lubang ventilasi dari baterai dengan kuas yang lunak, bersih dan kering secara berkala.
- ▶ **Isilah daya alat ukur hanya dengan pengisi daya yang disertakan.**

Transportasi dan penyimpanan

- ▶ Matikanlah alat dan tegaskan bahwa pegangan yang dapat dilepas terkunci sebelum transportasi.
-  **Hati-hati dengan mengangkat atau membawa alat, terutama jika tangki air penuh.** Periksalah apakah pegangan terkunci. Pakailah pegangan yang dapat dilepas dan yang dibawah depan untuk mengangkat alatnya. Perhatikanlah postur punggung yang sehat jika mengangkat alat. Tekuklah lutut Anda dan meluruskan punggung.
- ▶ Hati-hati jika bergerak alat di lereng atau tangga. Alatnya hanya berat jika penuh air.
- ▶ Kosongkanlah air dari tangki dan sistem pompa sebelum menyimpannya.
- ▶ Jika kena sinar matahari, warna alat dapat berubah.

Merawat

- ▶ Matikan alat sebelum Anda melakukan pekerjaan pembersihan dan perawatan dan sebelum mengganti aksesoris. Cabutkan steker, jika alat disambungkan pada jaringan listrik.
- ▶ Reparasi hanya boleh dilakukan oleh Bengkel Service Center Bosch yang resmi.

Aksesori dan suku cadang

▶ Hanya aksesoris dan suku cadang yang diizinkan oleh Bosch yang boleh digunakan. Aksesoris asli dan suku cadang asli menjamin pengoperasian tanpa storing.

Simbol-Simbol

Simbol-simbol berikut penting untuk membaca dan mengerti petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Pelajari simbol-simbol dan artinya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini membantu Anda untuk menggunakan perkakas pakai udara bertekanan dengan lebih baik dan selamat.

Simbol	Arti
	Arah gerakan
	Arah reaksi
	Menghidupkan
	Mematikan
	Aksesori/suku cadang

Penggunaan alat

Alatnya hanya digunakan untuk dirumah, untuk pembersihan dari dalam tangki atau sambungan air keran, untuk pembersihan sepeda, peralatan, jendela, perahu, sepeda, anjing (sedang modus tekanan rendah), main di luar, rumah kaca, meubel kebun, dll.

Untuk setiap pembersihan modus tekanan dan pola semprotan harus disetel yang benar.

Komponen digambarkan (lihat gambar A dan D)

Nomor-nomor dari komponen-komponen yang digambarkan sesuai dengan gambar dari alat perangkat tambahan pada halaman bergambar.

- (1) Kepala nozzle
- (2) Pelatuk
- (3) Pistol sambungan selang
- (4) Selang
- (5) Sikat
- (6) Indikator level baterai
- (7) Tempat barang
- (8) Pegangan depan
- (9) Pembukaan air
- (10) Pembukaan air dan elemen penyaring (dibawah tutupan)
- (11) Tutup tangki
- (12) Saklar daya tekanan

- (13) Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
 (14) Tutup tempat baterai isi ulang
 (15) Pembukaan tempat baterai isi ulang
 (16) Kunci untuk pegangan yang dapat dicabut
 (17) Pegangan yang dapat dicabut
 (18) Spuyer
- (19) Baterai isi ulang^{a)}
 (20) Tombol pelepas baterai
 (21) Charger^{a)}
 (22) Nozzle deterjen^{a)}
- a) Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesori kami.

Data teknis

Pembersih tekanan baterai		Fontus 18V
Nomor model		3 600 HB6 1..
Tegangan nominal	V	18
Daya terukur	W	170
Klasifikasi keamanan		III, IP X4
Tekanan maks. (Sistem)	MPa	4,0 (+/- 0,4)
Tekanan nominal (output pengguna)	MPa	2,0 (+/- 0,2)
Suhu air maksimal	°C	50
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01/2014 ^{A)}	kg	7,5
Nomor Seri (Serial Number)	lihat nomor model (label tipe) pada penyemprot tekanan tinggi	
Suhu sekitar yang diizinkan		
– saat melakukan pengisian	°C	0 ... +45
– Selama operasi ^{b)}	°C	+5 ... +50
– Selama penyimpanan	°C	-20 ... +50
Tipe baterai isi ulang	PBA 18V...W- 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah	

- A) tergantung pada baterai yang digunakan
 B) daya terbatas pada suhu < 0 °C

Memasang dan menggunakan

Diagram Tujuan / Tindakan	Gambar	Halaman
Bagian-bagian pada gambar	A	187
Pasokan standar	B	188
Mengisi tanki air	C1	188
Mengisi tanki air dengan koneksi air keran	C2	189
Mengisi tanki air dengan koneksi air keran (untuk selamanya)/ pengisian otomatis	C3	189
Mengisi dan memasang baterai isi ulang	D	190
Mengangkat dan transportasi	E	190
Memasang selang	F	191
Menghidupkan	G	191

Diagram Tujuan / Tindakan	Gambar	Halaman
Menyetel kekuatan semprotan	H	192
Variasi-pola semprotan	I	192
Memakai sikat	J	193
Mematikan	K	194
Melepaskan selang	L	194
Cara mengeluarkan baterai	M	195
Merawat	N	195
Menyimpan	O	196
Aksesori		

Cara menggunakan

Memasang/melepaskan baterai isi ulang (lihat gambar D dan L)

Catatan: Jika tidak menggunakan cukup banyak baterai isi ulang, ada kemungkinan alat tidak berfungsi atau merusak. Pencetlah pembukaan tempat baterai isi ulang (15), untuk membuka tutupan (14) tutupan barang. Pasangkanlah

baterai yang telah (19) diisi ulang. Perhatikanlah supaya baterai pada pegangan telah mengancing.

Tutuplah tempat baterai isi ulang dan pastikan bahwa penguncian tempat baterai isi ulang (15) terlibat. Tutupan tempat baterai isi ulang (14) melindungi baterai isi ulang terhadap semprotan air selama penggunaan.

Pencetlah pembukaan tempat baterai isi ulang (15), untuk membuka pembukaan (14) tempat baterai isi ulang.

Pencetlah saklar pelepas baterai untuk melepas baterai isi ulang (19) dari alat (20) dan mengeluarkan baterai isi ulang.

Pengoperasian

Menstart

Gunakanlah air bersih, untuk mengisi tangki yang dalam secara langsung atau melalui sambungan air. Periksalah apakah penyaring (10) dipasang dan tidak rusak (siehe Bilder C1 dan C2).

Pasangkan selang (4) di sambungan air (9) dan di pistol semprotan (18) (lihat gambar F).

Pilihlah pola semprotan yang Anda ingin melalui puteran kepala (1) (lihat gambar I).

Pilihlah kekuatan semprotan di saklar (12) dari (lihat gambar H).

Pencetlah saklar on/off (13) dan biarkan ekstraktor dipencet (2) sampai airnya keluar (lihat gambar G).

Catatan: Jika Anda menggunakan produk setelah mengosongkan tangki air pertama kali, ada kemungkinan tunggu 10 detik sampai airnya keluar.

Fungsi Autostop

Alat mematikan motor segera setelah pelatuk (2) pada pegangan pistol penyemprotan dilepaskan.

Fungsi mematikan otomatis

Motornya mati jika produksinya 30 jalan berapa menit terus-menerus.

Fungsi mati otomatis

Alat mati sendiri 5 setelah beberapa menit tanpa operasi.

memasang/melepaskan sikat (lihat gambar J)

Sikat (5) dipasang di pistol semprotan dan membuat pembersihan lebih efektif.

Luruskanlah sikat di pistol semprotan (18). Pasangkan klip sikat atas dan bawah kedalam lobang pistol semprotan.

Untuk melepaskannya, pencet klip yang bawah keatas dan lepaskanlah sikatnya.

Mengatasi storing

Pembersih tekanan baterai

Gejala	Sebab yang mungkin	Tindakan untuk mengatasi
Motor tidak menstart	Baterai dihabiskan	Isikanlah baterai
	Baterai terlalu dingin/terlalu panas	Panaskanlah baterai/mendinginkan baterai
	Alat menjadi beku	Tunggulah sampai alatnya lumer
Tekanan berdenyut	Nozzle terblokir	Bersihkan spuyer
	Udara didalam pompa	Biarkanlah alat jalan dalam modus tekanan turbo dengan semprot nozzle sampai udaranya keluar dari sistem
Motor menstart tetapi tekanan terbatas atau tidak ada tekanan kerja	Tangki air kosong	Mengisi tangki air
	Pompa tidak siap	Terap pencet deduksi untuk mengeluarkan udara
Indikator daya menyala, tetapi pompanya tidak jalan	Fungsi otomatis untuk mematikan diaktifkan	Mematikan dan menyalakan alat lagi
Alatnya mati sendiri	Fungsi mati yang otomatis diaktifkan lagi	Pencetlah saklar on/off untuk menjalankan
	Habiskanlah baterai isi ulang	Isikanlah baterai isi ulang
Alat bocor	Pompa bocor	Kebocoran air sedikit tidak apa-apa, jika ada kebocoran yang besar, hubungi layangan pelanggan
	Koneksi bocor	Periksalah apakah koneksi dipasang yang benar
	Tutupan tangki bocor	Periksalah apakah tutupan tangki tutup yang benar
Motor jalan selama standby	Pompa, pistol semprotan atau selang bocor	Apabila terus-menerus ada gangguan selama standby, hubungi layanan pelanggan

Gejala	Sebab yang mungkin	Tindakan untuk mengatasi
Selang tidak dapat dilepas	Apabila alatnya masih menyala, tekanan dalam alat menaikkan kekuatan yang dibutuhkan.	Matikanlah alatnya, lalu pencet ekstraktor untuk merendahkan tekanan
Tangki tidak diisi walaupun air keran bersambung	Selang air terblokir dan/atau sambungan selang terblokir	Matikanlah alat, periksalah dan bersihkanlah selang air atau sambungan selang

Rawatan dan servis

Layanan, penyimpanan dan transportasi (lihat gambar K – N)

- Matikanlah alat dan pencetlah ekstraktor untuk mengosongkan air di dalam selang.
Lepaskanlah selang dari pistol semprotan dan pengeluaran air. Pistol semprotan, sikat dan selang dapat disimpan di alat.
Kosongkanlah air dari sistem dan lepaskan baterainya.
Bersihkanlah penyaring secara teratur.

Layanan baterai isi ulang

Perhatikanlah saran dan peraturan untuk menjamin penggunaan baterai isi ulang:

- Lindungilah baterai isi ulang terhadap kelembaban dan air.
- Simpenlah alat kebun dan baterai hanya di lingkungan suhu dari -20 °C hingga 50 °C. Jangan membiarkan baterai isi ulang, misalnya, di dalam mobil saat panas.
- Simpenlah baterai isi ulang terpisah dan jangan bersama dengan alat kebun.
- Jangan membiarkan baterai di dalam alat kebun dibawah sinar matahari langsung.
- Suhu optimal untuk penyimpanan baterai isi ulang adalah 5 °C.
- Bersihkanlah lubang-lubang ventilasi dari baterai dengan kuas yang lunak, bersih dan kering secara berkala.

Jika setelah diisi, kemampuan baterai isi ulang menjadi sangat lebih pendek, baterai isi ulang aus dan harus digantikan.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di: www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch

Palma Tower 10th Floor

Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6

Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310

Tel.: (021) 3005 5800

Fax: (021) 3005 5801

E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com

www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transpor

Baterai li-ion yang direkomendasikan tunduk pada persyaratan terkait peraturan tentang bahan-bahan yang berbahaya. Baterai dapat diangkut di jalan oleh penggunanya tanpa pembatasan lebih lanjut.

Pada pengiriman oleh pihak ketiga (misalnya transportasi udara atau perusahaan ekspedisi) harus ditaati syarat-syarat terkait kemasan dan pemberian tanda. Dalam hal ini, diperlukan konsultasi dengan ahli bahan-bahan berbahaya saat mengatur barang pengiriman.

Kirimkan baterai hanya jika housing-nya tidak rusak. Tutup bagian-bagian yang terbuka dan kemas baterai agar tidak bergerak-gerak di dalam kemasan. Taatilah peraturan-peraturan nasional lainnya yang mungkin lebih rinci yang berlaku di negara Anda.

Cara membuang



Perangkat tambahan, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.



Jangan membuang jaket dan baterai bersama dengan sampah rumah tangga!

Hanya untuk negara Uni Eropa:

Berdasarkan pedoman Eropa 2012/19/EU, perangkat elektronik yang tidak dapat digunakan lagi dan berdasarkan pedoman Eropa 2006/66/EG, baterai yang aus atau rusak harus dipisahkan dan dibuang untuk didaur ulang.

Jika tidak dibuang dengan benar, limbah perkakas listrik dan perangkat elektronik dapat menimbulkan efek berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia karena kemungkinan adanya kandungan zat yang berbahaya.

Baterai:

Li-ion:

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk dalam bab Transpor (lihat „Transpor“, Halaman 171).

Tiếng Việt

Các nguyên tắc an toàn

- **CẢNH BÁO! Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.


Giải thích các biểu tượng trên máy



Cảnh báo tổng quát các nguy hiểm vi sự an toàn.



Hãy đọc sách tài liệu hướng dẫn.

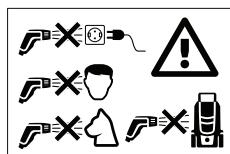

Không bao giờ được hướng trực tiếp tia nước lên mặt người và động vật, máy hoặc bộ phận điện.

- Không bao giờ được đưa vào các loại dung môi lỏng, axít nguyên chất, aceton hay dung môi hòa tan, kể cả xăng, dung môi pha sơn, dầu dốt lò sưởi. Hơi được tạo ra khi phun có thể gây nguy cơ cháy cao, phát nổ và độc hại.
- Không đổ nước vào bình khi không có bộ lọc hoặc khi bộ lọc bị hỏng.
- **Không điều chỉnh máy.** Những điều chỉnh không được phép có thể ảnh hưởng đến tính an toàn của máy, gây ra nhiều tiếng ồn và rung hơn, và khiến máy vận hành với hiệu suất kém.
- Không hướng tia nước phun ra vào mặt người hoặc động vật.
- Không nhúng máy vào nước để đổ nước vào bình.
- Áp suất cao có thể làm cho các đồ vật bật này lên. Nếu cần, hãy trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ chằng hạn.
- Chỉ dùng nước sạch (không có muối) để đổ nước.
- Chỉ dùng nước trong và không thêm chất phụ gia vào nước. Chất bẩn trong nước có thể làm hỏng bơm và phụ kiện. Sử dụng vòi tẩy rửa Fontus (Phụ kiện Bosch: F 016 800 595).

Vận hành

- Người vận hành phải sử dụng thiết bị đúng theo các qui định. Phải lưu ý đến các qui định của địa phương. Khi vận hành máy, phải để ý đến người khác, đặc biệt là trẻ em.
- Không bao giờ cho phép trẻ con, người thiểu năng, người có hạn chế về thể lực, khiếm khuyết giác quan hay không có kinh nghiệm/hoặc người không biết rõ các hướng dẫn này sử dụng máy. Có thể có các quy định của địa phương về tuổi của người sử dụng.
- Phải để ý đến trẻ con để bảo đảm chúng không nghịch máy.
- Người vận hành chịu trách nhiệm đối với các bên thứ ba tại khu vực làm việc. Đảm bảo tia nước không bắn theo hướng có thể gây ra thiệt hại.

Ứng dụng

- Tất cả các bộ phận dẫn điện trong phạm vi làm việc phải được bảo vệ, ngăn không cho nước bắn vào.
- Bạn không được phun rửa các loại vật liệu có hại cho sức khỏe như vật liệu chứa amiăng hoặc có chứa các chất độc hại khác.
- Chỉ vận hành máy khi khoang lắp pin đã đóng. Điều này giúp bảo vệ pin không dính tia nước bắn tóe.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra thiết bị và thiết bị thao tác có trạng thái hoàn hảo và an toàn để sử dụng. Không được sử dụng thiết bị nếu như thiết bị không trong tình trạng hoàn hảo.
- Máy phải được đặt trên một bề mặt vững chắc.

Các khuyến nghị về cách xử lý tốt nhất cho viên pin

- **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.
- **Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.
- **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới ngắn mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.
- **Không làm chập mạch pin.** Có nguy cơ gây nổ.
- Thỉnh thoảng làm sạch các khe thông gió của pin bằng cách dùng một cái cọ khô, mềm và sạch.
- **Chỉ sạc cho máy bằng bộ sạc pin đi kèm.**

Vận chuyển và cất giữ

- Tắt nguồn máy và đảm bảo tay cầm mở rộng đã được khóa trước khi vận chuyển.



Cần cẩn thận khi nâng và di chuyển máy, đặc biệt là khi bình nước đang đầy. Hãy kiểm tra xem tay cầm mở rộng đã được khóa chặt hay chưa. Sử dụng tay cầm mở rộng và tay cầm trước dưới để nâng máy. Đảm bảo tư thế lưng thoải mái khi nâng máy. Giữ thẳng lưng và cong đầu gối.

- Hãy cẩn trọng khi di chuyển máy lên dốc hoặc tầng cấp. Máy rất nặng khi được đổ đầy nước.
- Trước khi cất giữ, hãy xả nước khỏi bình và hệ thống bơm.

- Tình trạng phai màu có thể xảy ra nếu thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Bảo trì

- Tất thiết bị trước khi thực hiện mọi công việc như làm sạch, bảo trì và trước khi thay các bộ phận. Rút phích cắm nếu như thiết bị sử dụng điện nguồn.
- Sự sửa chữa có thể chỉ do các Trung Tâm Dịch Vụ Bosch thực hiện.

Phụ kiện và phụ tùng thay thế

- Chỉ sử dụng phụ kiện và phụ tùng thay thế đã được hãng Bosch chấp nhận. Phụ kiện và phụ tùng thay thế chính hãng bảo đảm cho thiết bị có thể hoạt động an toàn và không gặp bất cứ hỏng hóc nào.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây quan trọng để học và hiểu các hướng dẫn sử dụng. Xin vui lòng lưu ý các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm một cách tốt và an toàn hơn.

Biểu Tượng Ý Nghĩa

	Chiều chuyển động
	Chiều phản ứng
	Bắt đầu Mở Máy
	Tắt máy
	Phụ kiện/Phụ tùng thay thế

Mục đích sử dụng

Máy được thiết kế để sử dụng trong gia đình, được nạp từ bình nước nội bộ hay mối nối nước chính,

để vệ sinh phương tiện cơ giới, dụng cụ, cửa sổ, giày, xe đạp, chó (ở chế độ áp suất thấp), đồ chơi ngoài trời, nhà kính, đồ đặc vườn tược v.v.

Chế độ áp suất và kiểu phun cần được điều chỉnh chính xác cho từng nhiệm vụ vệ sinh tương ứng.

Tính năng của sản phẩm (xem hình A và D)

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa sản phẩm trên trang hình ảnh.

- (1) Đầu vòi phun
- (2) Cò cầm bóp
- (3) Đầu nối ống cho súng phun
- (4) Ống mềm
- (5) Vòi thổi bụi
- (6) Đèn báo sự kiểm soát dòng điện nạp
- (7) Vị trí cất giữ
- (8) Tay cầm trước
- (9) Cửa xả nước
- (10) Đầu nối nước và phần bộ lọc (bên dưới nắp)
- (11) Nắp bộ lọc
- (12) Bộ chọn áp suất
- (13) Công tắc Tắt/Mở
- (14) Nắp khoang lắp pin
- (15) Nút tháo khoang lắp pin
- (16) Khóa tay cầm mở rộng
- (17) Tay cầm mở rộng
- (18) Cần bóp công suất
- (19) Pin^{a)}
- (20) Nút tháo pin
- (21) Bộ sạc^{a)}
- (22) Đầu vòi phun chất tẩy rửa^{a)}

a) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Dữ liệu kỹ thuật

Bộ tẩy rửa áp suất không dây		Fontus 18V
Mã số máy		3 600 HB6 1..
Điện thế danh định	V	18
Công suất danh định	W	170
Cấp độ bảo vệ		III, IP X4
Áp suất tối đa (hệ thống)	MPa	4.0 (+/- 0,4)
Áp suất danh định (đầu ra của người dùng)	MPa	2.0 (+/- 0,2)
Nhiệt độ nước tối đa	°C	50
Trọng lượng theo quy trình EPTA 01:2014 ^{a)}	kg	7,5

Bộ tẩy rửa áp suất không dây**Fontus 18V****Số seri**

Xem số sô-ri (nhãn máy) trên máy

Nhiệt độ môi trường cho phép

– trong quá trình sạc điện	°C	0 ... +45
– và vận hành ^{B)}	°C	+5 ... +50
– trong quá trình lưu trữ	°C	-20 ... +50
Loại pin	PBA 18V...W. 1.5 Ah, 2.0 Ah, 2.5 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah, 5.0 Ah, 6.0 Ah	

- A) tùy vào loại pin lốc đang sử dụng
 B) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Lắp và Vận Hành

Miêu tả/Đối tượng Hành động	Hình ảnh	Trang
Tính năng của sản phẩm	A	187
Các món được giao	B	188
Đổ nước vào bình nước	C1	188
Đổ nước vào bình bằng đường dấu nối nước chính	C2	189
Đổ nước vào bình bằng đường dấu nối nước chính (liên tục)/tự động đổ đầy	C3	189
Sac và lắp pin	D	190
Mang theo và vận chuyển	E	190
Đầu nối vòi	F	191
Mở máy	G	191
Điều chỉnh thiết lập áp suất	H	192
Các kiểu phun	I	192
Sử dụng chổi	J	193
Tắt máy	K	194
Ngắt vòi		
Tháo pin ra	L	194
Bảo trì	M	195
Bảo quản	N	195
Phụ kiện	O	196

Mở máy**Lắp/Tháo pin (xem hình D và L)**

Hướng dẫn: Việc sử dụng các loại pin không phù hợp có thể gây lỗi chức năng hoặc làm hỏng máy. Nhấn vào nút nhả khoang lắp pin (15) để mở nắp khoang lắp pin (14). Lắp pin đã sạc vào (19). Đảm bảo pin được lắp chính xác.

Đây nắp khoang lắp pin và đàm bảo đã vào chốt khóa nút nhả khoang lắp pin (15). Nắp khoang lắp pin (14) bảo vệ pin khỏi nước bắn tóe trong quá trình vận hành.

Nhấn vào nút nhả khoang lắp pin (15) để mở nắp khoang lắp pin (14). Để tháo pin (19) ra khỏi máy, nhấn nút mở khóa (20) và kéo pin ra.

Vận hành**Bắt đầu tiến hành**

Luôn dùng nước sạch để đổ bình nội bộ dù là trực tiếp hay thông qua đầu nối với nguồn nước. Kiểm tra xem bộ lọc (10) có được lắp vào và không bị hư hỏng hay không (xem hình C1 và C2).

Đầu nối vòi (4) vào cửa xả nước (9) và súng phun (18) (xem hình F).

Chọn kiểu phun mong muốn bằng cách xoay đầu vòi phun (11) (xem hình I).

Chọn chiều dài tia nước mong muốn bằng bộ chọn áp suất (12) (xem hình H).

Nhấn công tắt Tắt/Mở (13) và kéo và giữ cò bóp (2) cho đến khi nước phun ra (xem hình G).

Lưu ý: Có thể mất tới 10 giây để nước chảy ra khi lần đầu sử dụng sản phẩm sau khi bình nước được lấy hết nước.

Chức năng ngừng Tự động

Máy được thiết kế để tắt mô-tơ ngay khi nhả cò bóp súng phun (2).

Chức năng Tự động tắt

Mô-tơ tắt nguồn khi sản phẩm chạy liên tục 30 phút.

Chức năng Tự ngủ

Máy tự động tắt nguồn sau 5 phút không vận hành.

Gắn/Tháo chổi (xem hình J)

Bàn chải (5) gắn trên súng phun và giúp vệ sinh hiệu quả hơn.

Trượt chổi thẳng lên trên súng phun (18). Luồn phần kẹp trên và dưới của chổi vào các khoảng hở tương ứng trên súng phun.

Lấy chổi ra bằng cách nhấn từ phần dưới của kẹp dưới hướng lên trên và kéo chổi ra khỏi súng phun.

Xử lý hỏng hóc

Bộ tẩy rửa áp suất không dây

Vấn đề giải quyết	Nguyên nhân khả dĩ	Biện pháp khắc phục
Máy không có điện	Pin đã hết	Sạc pin
	Pin quá nóng/lạnh	Hãy để nguội/làm ấm
	Máy bị đóng băng	Chờ đến khi rã băng
Áp suất dao động	Vòi bị nghẹt	Làm sạch miệng vòi
	Không khí trong bơm	Vận hành máy ở chế độ áp suất turbo với đầu phun được đặt ở kiểu phun hoa sen cho đến khi hệ thống xả hết không khí
Mô-tơ đang chạy nhưng không có hoặc áp suất làm việc bị hạn chế	Bình nước rỗng	Đổ nước vào bình
	Bơm không thông	Nhấn và giữ cò bóp để thông khí
Đèn nguồn sáng nhưng bơm không chạy	Chức năng tự động tắt đã được kích hoạt	Tắt và bật lại máy lần nữa
Tắt nguồn máy	Chức năng tự động ngủ đã được kích hoạt	Nhấn công tắc Bật/Tắt để kích hoạt
	Pin đã hết	Sạc pin
Nước rò rỉ từ máy	Bơm bị rò rỉ	Có thể chấp nhận rò rỉ nước nhẹ; trong trường hợp rò rỉ quá nhiều, liên hệ Trung tâm dịch vụ Bosch
	Mối nối bị rò rỉ	Kiểm tra xem các mối nối đã được gắn đúng chưa
	Nắp bộ lọc không chặt	Kiểm tra xem nắp bộ lọc đã đóng kín chưa
Mô-tơ bắt đầu chạy ở chế độ chờ	Rò rỉ bơm, súng phun hoặc ống	Trong trường hợp lỗi chức năng liên tục ở chế độ chờ, hãy liên hệ Trung tâm dịch vụ Bosch
Không thể tháo ống	Khi máy vẫn còn bật nguồn, áp suất trong hệ thống tăng lực bắt buộc để tháo các giắc nối	Hãy tắt nguồn máy, sau đó kéo cò bóp để xả áp xuất
Bình nước đang được đổ nước, dù đang kết nối với nước máy	Ống nước và/hoặc đầu nối ống bị nghẹt hoặc kẹt	Hãy tắt nguồn máy, kiểm tra và vệ sinh ống nước hoặc đầu nối ống

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo dưỡng, bảo quản và vận chuyển (xem hình K – N).

Tắt nguồn máy và kích hoạt cò để tháo nước ra khỏi ống.

Tháo ống ra khỏi súng phun và cửa xả nước. Có thể cất giữ súng phun, chổi và vòi cùng với máy. Xả nước khỏi hệ thống và tháo pin.

Lau chùi định kỳ bộ lọc.

Bảo dưỡng pin

Sử dụng các quy trình sau để cho phép sử dụng tối ưu pin:

- Bảo vệ pin hợp khối tránh sự ẩm ướt và nước.
- Bảo quản máy và pin chỉ trong phạm vi nhiệt độ giữa -20°C và 50°C . Ví dụ, không để pin hợp khối trong xe ôtô trong mùa hè.
- Khuyến nghị không cất giữ pin trong sản phẩm mà nên cất pin riêng.
- Không để pin trong sản phẩm có tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
- Điều kiện bảo quản lý tưởng pin là 5°C .

- Thỉnh thoảng làm sạch các khe thông gió của pin bằng cách dùng một cái cọ khô, mềm và sạch.
- Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng và phải được thay.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vận chuyển

Pin Li-Ion được khuyến nghị là đối tượng phải tuân theo các qui định của Pháp Luật về Hàng Hóa Nguy Hiểm. Người sử dụng có thể vận chuyển pin hợp khối bằng đường bộ mà không cần thêm yêu cầu nào khác.

Khi được vận chuyển thông qua bên thứ ba (vd. vận chuyển bằng đường hàng không hay đại lý giao nhận), phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt về đóng gói và dán nhãn. Phải tham vấn chuyên gia về hàng hóa nguy hiểm khi chuẩn bị gói hàng.

Chỉ gửi pin hợp khối khi vỏ ngoài không bị hư hỏng. Dán băng keo hay che kín các điểm tiếp xúc hở và đóng gói pin hợp khối theo cách sau cho pin không thể xê dịch khi nằm trong bao bì. Ngoài ra, xin vui lòng chấp hành các qui định chi tiết có thể được bổ sung thêm của quốc gia.

Sự thải bỏ



Dụng cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì cần được tái sử dụng theo quy định về môi trường.



Bạn không được ném dụng cụ điện và pin vào thùng rác gia đình!

Chỉ dành cho các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu (EU):

Theo Chỉ thị Châu Âu 2012/19 / EU, các sản phẩm không còn sử dụng được và theo Chỉ thị Châu Âu 2006/66 / EG, pin / pin sạc đã qua sử dụng bị lỗi hoặc đã qua sử dụng phải được thu gom riêng và tái chế theo cách thân thiện với môi trường. .

Nếu không được xử lý đúng cách, các thiết bị điện và điện tử cũ có thể gây hại đến môi trường và sức khỏe con người do chúng có thể chứa các chất độc hại.

Pin/ắc quy:

Li-Ion:

Tuân thủ những hướng dẫn trong phần vận chuyển (xem „Vận chuyển“, Trang 176).

عربي

ملحوظات الأمان

◀ تذكير! اقرأ جميع ملحوظات الأمان و التعليمات. إن التقصير عند تطبيق ملحوظات الأمان و التعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية و اندلاع الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

شرح الرموز على جهاز المديقة


ملحوظة خطر عامة.



اقرأ تعليمات التشغيل هذه.



◀ لا قرم برش الماء، إطلالاً على وجه الأشخاص أو الحيوانات أو نفسه أو على الأجزاء، الكهربائية.

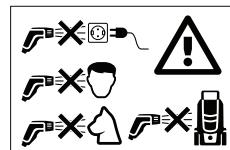

التشغيل

◀ يجوز أن يتم تشغيل الجهاز من قبل المستخدم فقط طبقاً للاستعمال المخصص. ينبغي مراعاة ظروف مكان التشغيل. انتبه إلى الأشخاص الآخرين ولا سيما الأطفال أثناء أداء العمل.

◀ لا تسمح للأطفال أو للأشخاص ذوي المقدرات الجسدية أو المسنية أو العقلية المحدودة أو القليلي الخبرة و/أو المعدومي المعرفة و/أو للأشخاص الغير مطاعنين على التعليمات هذه أبداً أن يستعملوا جهاز المديقة. يجوز أن تحد الأحكام الوطنية من سن المستخدم.

◀ ينبغي مراعاة الأطفال لضمان عدم لعبهم بهما.

◀ المستخدم مسؤول عن الأطراف الثالثة في مجال العمل. تأكد من أن تيار الماء لا يتدفق باتجاه يمكن أن يسبب الضرر فيه.

الاستخدام

◀ يجب أن تكون جميع الأجزاء، التي يسرى بها تيار كهربائي في مجال العمل ذو وقاية من رذاذ الماء.

◀ لا يجوز البخ على المواد المحتوية على الأسبستوس أو غيرها من المواد المضرة بالصحة.

◀ قم بشغيل الجهاز فقط عندما تكون حبة المركم مغلقة. هكذا تتم حماية المركم من الماء المرشوش.

◀ يجب أن يتم فحص سلامة وأمان تشغيل الجهاز والتواجد قبل الاستخدام. لا يجوز استخدامها إن لم تكن سليمة.

◀ يجب أن تكون أرضية الجهاز صلبة.

◀ لا يجوز استخدام السوائل التي تحتوي على المواد المحللة، الموضع الغير ممددة، الأستون أو المواد

المحللة بما فيه البنزين، مدد الطلاء ومازوت التدفع، لأن رذاذ البخ الناتج عنها شديد الاشتعال والانفجار والسمية.

◀ لا تعيي خزان الماء أبداً بدون الفلتر أو حين يكون الفلتر تالفاً.

◀ لا تقوم بتعديل الجهاز. إن التعدلات الغير مسموح بها قد تؤثر سلباً على أمان الجهاز وقد تؤدي إلى زيادة الضجيج والاهتزازات وإلى نتائج عمل سيئة.

◀ لا توجه تيار الماء إلى وجوه الناس أو الحيوانات.

◀ أبداً لا تطمس الجهاز في الماء لتعبيئة الخزان.

◀ إن الضغط العالي قد يجعل الأغراض ترتد. ارتد عند الضرورة عتاد وقاية شخصي ملائم، كالنظارات الواقية مثلـ.

◀ استخدم فقط الماء الصافي (ليس الماء المالح) لتعبئـة خزان الماء.

◀ لا تستخدـم الجهاز إلا مع الماء الصافي. لا تقم بإضافة أي مواد إلى الماء. الشوائب الموجودة في الماء قد تختلف المضـحة والتـوابـع. استخدم منـفذ F 016 Fontus (نـوعـ بوـشـ: F 800 595).

ملحوظات لمعاملة المركـم بـشكل مثـالي

◀ لا تفتح المركـم. يتـشكـل خـطر تـقـبـير الدـائـرة الكـهـربـائـية.

◀ اـهم المـركـم منـ الحرارة، بما فيهـ أيضاً التـعرض لـأشـعـة الشـمـس باـسـتمـارـ مـثـلاً وـمنـ النـارـ، وـالـمـاءـ وـالـرـطـوبـةـ. قد يتـشكـل خـطر الانـفـجارـ.



◀ قد تتسرب الأـبـغـةـ عندـ تـلـفـ المـركـمـ واستـخدـامـهـ بـطـرـيقـةـ غـيرـ سـلـيمـةـ. أـمـدـادـ المـكانـ بـالـهـاوـيـ النـقـيـ وـرـاجـعـ الطـبـيـبـ فـيـ حالـ الإـصـابـةـ. إـنـ الأـبـغـةـ قدـ تـبـهـجـ المـجاـريـ التـنـفـسـيـةـ.

◀ اـقصـرـ عـلـىـ اـسـتـخـدـامـ المـركـمـ فـيـ مـنـتجـاتـ الـجـهـةـ الصـانـعـةـ. يـتمـ حـمـاـيـةـ المـركـمـ مـنـ فـرـطـ التـحمـيلـ الـخـطـيرـ بـهـذهـ الطـرـيـقـةـ فـقـطـ دـوـنـ غـيرـهـ.

◀ يمكنـ أنـ يـتـعـرـضـ المـركـمـ لـأـضـرـارـ مـنـ خـلـالـ الأـشـيـاءـ الـمـدـبـيـةـ مـثـلـ المـسـامـيـرـ وـالـمـفـكـاتـ أوـ مـنـ خـلـالـ تـأـثـيرـ الـقـوـيـ الـخـارـجـيـةـ. وـقـدـ يـؤـدـيـ هـذـاـ إلىـ تـقـبـيرـ الدـائـرةـ الـكـهـربـائـيةـ الـدـاخـلـيـةـ وـاحـتـراـقـ المـركـمـ أـوـ خـرـجـ الأـدـنـهـ مـنـهـ أـوـ اـنـفـجـارـهـ. لـسـوـنـةـ مـفـرـطـةـ.

◀ لا تـقومـ بـتـقـبـيرـ الدـارـةـ الـكـهـربـائـيةـ بـالـمـركـمـ. يـتـشكـلـ خـطرـ الانـفـجارـ.

◀ نـفـفـ شـقـوقـ التـهـوـيـةـ بـالـمـركـمـ مـنـ فـتـرـةـ لـأـخـرـيـ بـوـاسـطـةـ فـرـشـاةـ طـرـيـةـ وـنـظـيفـةـ وجـافـةـ.

◀ لا تـشـمـنـ الـجـهـازـ إـلـاـ بـوـاسـطـةـ جـهـازـ الشـمـنـ المـورـدـ مـعـهـ.



النقل وـالتـفـريـنـ

◀ اـطـفـيـ الـجـهـازـ وـتـأـكـدـ مـنـ إـقـفـالـ المـقـبـضـ القـابـلـ للـسـحبـ قـبـلـ النـقـلـ.

◀ خـذـ الـحـذـرـ فـيـ حالـ رـفعـ وـنـقـلـ الـجـهـازـ.

◀ وـخـاصـةـ عـنـدـ ماـ يـكـونـ خـرـانـ المـاءـ مـمـلـوـبـ. تـأـكـدـ مـنـ إـقـفـالـ المـقـبـضـ القـابـلـ للـسـحبـ

◀ بـشـكـلـ أـمـيـنـ. يـسـتـخدـمـ المـقـبـضـ القـابـلـ

التوسيب بماء الجنفية، من أجل تنظيف السيارات والعدد والشاييك والقوارب والدراجات والكلاب (في حالة التشغيل بالضغط المنخفض) واللуб المستخدمة خارج البيت وبيوت النباتات الزجاجية وأثاث المدبة إلخ...
ينبغي ضبط الضغط ونوع تيار الرش الصحيح لكل مهمة تنظيف.

الأجزاء المصورة (راجع الصورتين Dg A)

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم الجهاز الموجودة في صفحات الرسوم التخطيطية.

- (1) رأس المنفذ
- (2) الزناد
- (3) وصلة الفرطوم على المسدس
- (4) فرطوم
- (5) فرشاة
- (6) مبين حالة شمن المركم
- (7) حمرة تزرين
- (8) المقبض اليدوي الأمامي
- (9) مخرج الماء
- (10) وصلة الماء وعنصر الترشيح (تمت الغطاء
- (11) غطاء الفزان
- (12) مفتاح ضبط قوة الضغط
- (13) مفتاح التشغيل/إطفاء
- (14) غطاء حمرة المركم
- (15) تجهيزه فك إقفال حمرة المركم
- (16) قفل المقبض القابل للسحب
- (17) المقبض القابل للسحب
- (18) مسدس البخ
- (19) مركم^(a)
- (20) زر فك إقفال المركم
- (21) جهاز الشمن^(a)
- (22) منفذ مادة التنظيف^(a)

(a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي للتوابع المخصصة أو المشروطة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

للسحب والمقبض الأسفل الأمامي لرفع الجهاز. عند الرفع، تأكد من أن ظهرك في وضع صحي وصحيح. أثني ركتيك واحفظ ظهرك في وضع مستقيم.
▪ حرك الجهاز بحذر على المنحدرات أو الدرج. الجهاز ثقيل عندما يكون مملوءاً بالماء.
▪ افرغ الفزان ونظام المضخة من الماء قبل التفريز.
▪ قد يسبب تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة تغيراً في اللون.

الصيانة

- اطفيّ الجهاز قبل جميع أعمال التنظيف والصيانة واستبدال التوابع. اسحب القابس إن تم تشغيل الجهاز عبر الشبكة الكهربائية.
- يجوز أن يتم أعمال التصليح من قبل ورشات تصليح مركز خدمة زيائن وكالة بوش فقط.

التوابع وقطع الغيار

▪ يجوز فقط استخدام التوابع وقطع الغيار التي يسمح باستدامها المنتج. تضمن التوابع الأصلية وقطع الغيار الأصلية تشغيل الجهاز بشكل سليم بلا خلل.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل قراءة وفهم تعليمات التشغيل. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال الجهاز بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

الرمز	المعنى
	اتجاه الحركة
	جهة رد الفعل
	التشغيل
	إطفاء
	التوابع/قطع الغيار

الاستعمال المخصص

الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي، أما لأعمال التنظيف بواسطة الفزان الداخلي أو عن طريق

البيانات الفنية

Fontus 18V	منظف بالضغط العالي ذو مركم
3 600 HB6 1..	رقم الصنف
18	المهد الاسمي
170	القدرة الاسمية
III, IP X4	فتحة الواقية
(0,4/-+) 4,0	الضغط الأقصى (لنظام)
(0,2/-+) 2,0	الضغط الاسمي (خرج المستخدم)

منظف بالضغط العالي ذو مركم	
50	درجة مئوية
7,5	كغ
راجع الرقم المتسلسل (الافتة الطراز) على الجهاز	الرقم المتسلسل
45+ ... 0	درجة مئوية
50+ ... 5+	درجة مئوية
50+ ... 20-	درجة مئوية
PBA 18V...W...	طراز المركم
1,5 أمبير/ساعة 2,0 أمبير/ساعة 2,5 أمبير/ساعة 3,0 أمبير/ساعة 4,0 أمبير/ساعة 5,0 أمبير/ساعة 6,0 أمبير/ساعة	- عند الشحن - عند التشغيل ^(B) - عند التخزين

اضغط على تجهيزه فلك إيقاف حجرة المركم (15)، لفتح غطاء حجرة المركم (14). ركب المركم المشحون (19). احرص على دخول واستقرار المركم بصورة تامة.

أغلق حجرة المركم وتأكد من وجود تجهيزه إيقاف حجرة المركم (15) في المكان المطلوب. يحمي غطاء حجرة المركم (14) المركم من الماء، المرشوش أثناء الاستخدام.

اضغط على تجهيزه فلك إيقاف حجرة المركم (15)، لفتح غطاء حجرة المركم (14). لفك المركم (19) عن الجهاز، اضغط زر الفك (20) واسحب المركم من مكانه.

التشغيل

بدء التشغيل

استخدم الماء الصافي دائمًا لتعبئة الخزان الداخلي، أما مباشرةً أو عن طريق وصلة الماء، افحص ما إذا كان الفلتر (10) في مكانه وغير تالف (راجع الصورتين C1 و C2).

ثبّت الفرطوم (4) بمخرج الماء (9) وبمسدس البخ (18) (راجع الصورة F).

افتر نموذج الرش عن طريق تدوير رأس المنفذ (1) (راجع الصورة I).

افتر قوة التيار المطلوبة بواسطة المفتاح (12) (راجع الصورة H).

اضغط مفتاح التشغيل/الإطفاء (13) واحفظ الزناد (2) مضغوطًا حتى يخرج الماء (راجع الصورة G). ملاحظة: إذا استخدمت الجهاز لأول مرة بعد تفريغ خزان الماء، يمكن أن تمضي 10 ثوانٍ حتى يخرج الماء.

وظيفة الإيقاف الآلي

يطفّي الجهاز المركم فور إطلاق الزناد (2) بمقبض المسدس.

وظيفة الإطفاء الآلي

ينطفئ المركم عندما يشتغل الجهاز لمدة 30 دقيقة دون انقطاع.

(A) حسب المركم المستخدم
(B) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 °C

التركيب والتشغيل

الصورة / غرض العمل	الصورة	الصفحة
الأجزاء المصورة	A	187
نطاق التوريد	B	188
تعبئة خزان الماء	C1	188
تعبئة خزان الماء بواسطة وصلة ماء المنفية	C2	189
تعبئة خزان الماء بواسطة وصلة ماء المنفية (بشكل دائم)/تعبئة آلية	C3	189
شنون وتركيب المركم	D	190
الحمل والنقل	E	190
وصل الفرطوم	F	191
التشغيل	G	191
ضبط قوة التيار	H	192
أنواع نماذج البخ	I	192
استخدام الفرشاة	J	193
الإطفاء	K	194
فلك الفرطوم	L	194
الصيانة	M	195
التخزين	N	195
التوابع	O	196

بدء التشغيل

تركيب/فك المركم (راجع الصورتين D و L)
ملاحظة: يمكن أن يؤدي استخدام المراكم الغير مناسبة إلى عمل الجهاز بشكل غير صحيح أو إلى تلف الجهاز.

ادفع الفرشاة على مسدس البخ (18) بشكل مستقيم. وجه المسبكين العلوي والسفلي الموجودين على الفرشاة إلى كتلي الفتحتين على مسدس البخ.
للفك اضغط المشبك السفلي إلى أعلى واسحب الفرشاة من المسدس.

وظيفة عدم الاستخدام الآلية

ينطفئ الجهاز آلياً بعد 5 دقائق من عدم الاستخدام.

تركيب/فك الفرشاة (راجع الصورة J)

يتم تركيب الفرشاة (5) بمسدس البخ وهي تزيد من فعالية عملية التنظيف.

البحث عن الأخطاء منظف بالضغط العالي ذو مرകم

الأخطاء	السبب المحتمل	العلاج
المحرك لا يشتغل	المركم فارغ	اشحن المركم
المركم ساخن/بارد جدا	الجهاز المثلث	انتظر إلى أن يتم تذويب الثلج من الجهاز
الضغط يتذبذب	المنفذ مسدود	قم بتنظيف المنفذ
هواء في المضخة		شغل الجهاز بنوع التشغيل بالضغط التربيني حتى يتم خروج الهواء من النظام
المحرك يعمل، ولكن الضغط محدود أو لا يوجد ضغط عمل	خزان الماء فارغ	عيّن خزان الماء، احفظ الزناد مضغوطاً لإفراغ الهواء
يُضيق الكهرباء ولكن المضخة لا تعود تعمل	تم تشغيل وظيفة الإطفاء الآلي	قم بإطفاء الجهاز ثم تشغيله مرة أخرى
الجهاز ينطفئ من تفأء نفسه	تم تشغيل وظيفة عدم الاستخدام الآلية	اضغط مفتاح التشغيل/الإطفاء لإعادة التشغيل
الجهاز يسررب	المضخة تسرب	اشحن المركم
يبدأ المحرك بالعمل في وضع الاستعداد	المضخة أو مسدس البخ أو الفرطوم غير محكم	يمكن تسريب ماء بسيط، اتصل بخدمة الزيان إن كان التسريب كبير
لا يمكن إزالة بسبب الضغط في الجهاز	إذا ظل العطل في وضع الاستعداد، اتصل بخدمة الزيان	تأكد من تركيب الوصلات بصورة صحيحة
لا تتم تعبئة الخزان بالرغام من توسيمه بما المنفيقة	خرطوم الماء مسدود و/or وصلة الفرطوم مسدودة	اطفي الجهاز، افحص ونظف خرطوم الماء ووصلة الفرطوم

الصيانة والخدمة

الصيانة والت تخزين والنقل (راجع الصور K إلى N)

- اهم المركم من الرطوبة والماء.
- خزن جهاز المديقة والمركم فقط في الحرارة بين 20- درجة مئوية و 50 درجة مئوية. مثلاً لا تترك المركم في السيارة في الصيف.
- قم بتخزين المركم لوحده وليس داخل جهاز المديقة.
- لا تترك المركم في جهاز المديقة إن كان سيعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- تبلغ درجة الحرارة المئالية لخزن المركم 5 درجة مئوية.
- نظف شقوق التهوية بالمركم من فترة لأخرى بواسطة فرشاة طرية ونظيفة وجافة.
- تدل فترة صلاحية قصيرة بعد الشحن إلى أن المركم قد استهلوك وأنه يتوجب استبداله.

اطفي الجهاز واضغط الزناد لتفریخ الفرطوم من الماء. فك الفرطوم من مسدس البخ ومن مخرج الماء. يمكن تزيين مسدس البخ والفرشاة والفرطوم على الجهاز. قم بتفریخ النظام من الماء وفك المركم. نظف الفلتر بشكل منتظم.

العناية بالمركم
يرجى مراعاة الملاحظات والإجراءات التالية من أجل ضمان استخدام المركم بشكل مثالي:

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع:

www.bosch-pt.com: يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

النقل

تُخضع مراكم أيونات الليثيوم الموصى بها لاشتراطات قانون المواد الفطرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرق دون التقيد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلا: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بتصدّر التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتضيير المركم المراد شحنه في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتغطية الملامسات المكشوفة بплаصفات، وقم بتعليق المركم بحيث لا يتمترك في الطدر. يرجى أيضاً مراعاة التشتريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الأجهزة والمراكم والتواuge والتفليغ بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق التدوير.

لا ترمي الأجهزة والمراكم/البطاريات ضمن النفايات المنزلية!



فقط دول الاتحاد الأوروبي:

حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU، يجب أن يتم جمع الأجهزة غير الصالحة للاستعمال، وحسب التوجيه الأوروبي EC/2006/66 يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة كل على حدة ليتم التخلص منها بطريقة محافظة على البيئة عن طريق إعادة استغلالها.

قد يتسبب التخلص غير السليم من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة في آثار ضارة على البيئة وصحة الإنسان نتيجة لاحتمالية وجود مواد خطيرة فيها.

المراكم/البطاريات:

مراكم أيونات الليثيوم: يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر "النقل"، الصفحة 181).

فارسی

فارسی | 182

چون بخار حاصل از آنها بسیار قابل اشتعال و انفجار و نیز سمی هستند.

▪ هرگز باک آب را بدون فیلتر یا با فیلتر آسیبدیده پر نکنید.

▪ دستگاه را دستکاری نکنید. تغییرات غیر مجاز ممکن است اینمی دستگاه شما را مقتل و بازده را کم یا ایجاد سر و صدای شدید یا لرزش کنند.

▪ پرتوی آب را به طرف صورت افراد یا حیوانات نگیرید.

▪ هرگز برای پر کردن باک، دستگاه را در آب غوطه‌ور نکنید.

▪ فشار قوی می‌تواند اشیاء را به طرف کاربر برگرداند. در صورت لزوم از تجهیزات اینمی شخصی مانند عینک اینمی استفاده کنید.

▪ برای پر کردن باک، تنها از آب تازه (بدون نمک) استفاده کنید.

▪ دستگاه را تنها با آب شفاف پکار بزید. به آب، مواد افزودنی اضافه نکنید. آلوودگی در آب ممکن است به پمپ و متعلقات آن آسیب بزند. از تازه و سط تمیز کننده Fontus استفاده کنید. (المتعلقات (Bosch: F016800595

نکاتی برای کار بهینه با باتری شارژی

▪ باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

▪ باتری شارژی را در برابر گرمای (مانند تابش مستقیم نور خورشیدی)، رطوبت، آتش، آب محفوظ بدارید. خطر انفجار وجود دارد.

▪ در صورت استفاده غیر معمول یا آسیب دیدگی باتری شارژی ممکن است بخار خارج گردد. هوا را تازه کنید و در صورت بروز ناراحتی به پرشک مراجعة کنید. این بخارها می‌توانند مجازی تنفسی را تمریک کنند.

▪ تنها از باتری برای محصولات تولیدی شرکت استفاده کنید. فقط در اینصورت باتری در برابر خطر اعمال فشار بیش از حد محافظت می‌شود.

▪ بوسیله‌ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشی یا تاثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب بینند. ممکن است اتصالی داخلی رخدده و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

▪ از اتصال کوتاه باتری خودداری کنید. خطر انفجار وجود دارد.

▪ گاه بگاه شیارهای تهويه باتری را بوسیله یک قلم موی یا برس کوپک نرم و خشک تمیز کنید.

▪ دستگاه را تنها با دستگاه شارژ ارسالی شارژ کنید.

حمل و نقل و نگهداری

▪ دستگاه را خاموش کنید و بیش از حمل از قفل بودن دسته تاشو مطمئن شوید.

▪ هنگام بلند کردن و حمل دستگاه احتیاط کنید، بخصوص وقتی که باک پر است.

▪ کنترل کنید که دسته تاشو مطمئن قفل شده باشد. برای بلند کردن دستگاه از دسته تاشو و دسته جلویی استفاده کنید. هنگام

دستورات ایمنی

▪ هشدار! همه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

توضیح علائم روی ابزار باغبانی هشدارهای عمومی.



دفترچه‌ی راهنمای را تا انتهای بخوانید.



پرتوی آب را هرگز به طرف انسانها، حیوانات، خود دستگاه و قسمتهای الکتریکی نگیرید.

کاربری

▪ کاربر باید از محصول مطابق مقررات استفاده کند. به وضعیت محل کار توجه کنید. هنگام کار کاملاً به اشخاص توجه کنید، بخصوص کودکان.

▪ هرگز به کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تمیه باشد. اشخاص اگاه از اشخاص بدون اطلاع از روش کاربری اجازه استفاده از ابزار باغبانی را ندهید. مقررات مربوط به هر کشور می‌توانند سن کاربر را محدود کنند.

▪ کودکان باید زیر نظر باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با ابزار باغبانی بازی نمی‌کنند.

▪ کاربر نسبت به شخص سوم در محیط کار مسئول است. دقت کنید که پرتوی آب را به طرفی که امکان ایجاد خسارت دارد، نگیرید.

کاربرد

▪ تمام قسمتهای حامل چریان در محدوده کار باشندی در برابر وریا شد و مصون باشند.

▪ مواد دارای آزیست یا موادی که سلامتی را تهدید می‌کنند را نباید در مسیر آب فشار قوی قرار گیرند.

▪ دستگاه را تنها در صورت بسته بودن جعبه باتری بکار بزید. اینگونه باتری در برابر پاشش آب حفظ می‌شود.

▪ قفل از کاربرد دستگاه با متعلقات، آن را از لامپ وضعیت مطابق با استاندارد و نیز از نظر ایمنی کارکرد کنترل کنید. چنانچه وضعیت دستگاه مناسب نباشد، نباید آن را بکار بزد.

▪ دستگاه باید روی کف محکم قرار گیرد.

▪ نباید مایعات دارای حلال، اسیدهای خالص، استون یا حللاهای مانند بنزین، تینر و نفت مکیده شوند،

موارد استفاده از دستگاه

دستگاه برای کاربری خانگی در نظر گرفته شده است، بوسیله آب درون یا آب مستقیم شیر برای تمیز کردن ماشینلات، ابزارها، پنجه‌ها، قیچها، دوچره‌ها، سگ (در حالت فشار ضعیف)، اسپابازی ها بیرونی، گلخانه‌ها، مبهای باغ و غیره.
حالات فشار و مدل پاشش باستی نسبت به مورد تمیزکاری درست تنظیم گردد.

اجزاء مصور (رجوع کنید به تصاویر A و D)

شماره گذاری اجزای مصور مربوط به تصویر محصول در صفحهٔ ۱ تا شو می‌باشد.

- | | |
|------|----------------------------------|
| (1) | سر نازل |
| (2) | ماشه |
| (3) | اتصال شلنگ پستوله |
| (4) | شنلگ |
| (5) | برس |
| (6) | نماشگر وضعیت شارژ باتری |
| (7) | حافظه نگهداری |
| (8) | دسته جلویی |
| (9) | اتصال آب |
| (10) | اتصال آب و فیلتر (زیر لبه) |
| (11) | درب باتری |
| (12) | کلید تنظیم قدرت فشار |
| (13) | کلید قطع و وصل |
| (14) | دربوش جعبه باتری |
| (15) | آزاد کردن قفل جعبه باتری |
| (16) | قفل برای دسته تاشو |
| (17) | دسته تاشو |
| (18) | پیستوله‌ی آب پاش |
| (19) | باتری ^(a) |
| (20) | دکمه قفل کنندۀ باتری |
| (21) | دستگاه شارژ باتری ^(a) |
| (22) | نازل مواد شوینده ^(a) |
- (a) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطوط معمول همراه دستگاه ارائه نمی‌شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایید.

بلند کردن، به حالت سالم نگهداشتن کمر دقت کنید.
زانو را خم و کمر را راست کنید.

روی سراسبی‌یا پله‌ها، دستگاه را با احتیاط حرکت دهید. دستگاه با باک پر از آب سنگین است.

آپش از نگهداری در اتیار، باک و سیستم پمپ را از آب خالی کنید.

در صورتی که دستگاه در معرض تابش نور خورشید قرار بگیرد، ممکن است تغییر رنگ ایجاد شود.

سرویس و مراقبت

قبل از انجام سرویس و تمیز کاری و نیز تعویض متعلقات، دستگاه را خاموش کنید. چنان‌چه دستگاه با ولتاژ شبکه، تغذیه می‌شود، دوشاخه را بکشید.

تمیرات و سرویس باید تنها توسط خدمات پس از فروش ابزارآلات برقی مجاز بوش انجام شوند.

متعلقات و قطعات یدکی

فقط باید از متعلقات و قطعات یدکی استفاده کرد که توسط سازنده مجاز شناخته شده اند.
متعلقات و قطعات یدکی اصل، کارایی بی نقص دستگاه را تضمین می‌کنند.

علامت‌ها

علامتهاي ذيل برای استفاده از چاروپرقي مهم مي باشند. لطفاً اين علامت و معاني آنها را به خاطر بسپاريد. فهم درست اين علامت به شما جهت استفاده اى درست و ايمان از محصول کمک مي کند.

علامت	معنی
	مسیر یا جهت حرکت
	مسیر یا جهت عکس العمل
	نحوه روشن کردن
	نحوه خاموش کردن
	متعلقات/قطعات یدکی

مشخصات فنی

Fontus 18V

3 600 HB6 1..

18	V
170	W
III, IP X4	
4,0 (+/- 0,4)	MPa
2,0 (+/- 0,2)	MPa

شوینده فشار قوی شارژی

شماره فنی
ولتاژ نامی
توان نامی
کلاس ایمنی
حداکثر فشار آب (سیستم)
فشار نامی (خروجی برای کاربر)

Fontus 18V		شوپینده فشار قوی شارژی
50	C°	بیشینه دمای آب
7.5	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
رجوع شود به شماره سری (برچسب) روی دستگاه		شماره فنی/شماره سری
		دماهی مجاز میط
0 ... +45	C°	- هنگام شارژ
+5 ... +50	C°	- هنگام کار ^(B)
-20 ... +50	C°	- دمای انبار
PBA 18V...W-		نوع باتری شارژی
1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah		

(19) را قرار دهید. مطمئن شوید که باتری کاملاً جا افتاده است.

جهعه باتری را بیندید و مطمئن شوید که قفل جعبه باتری (15) جا افتاده است. جعبه با تری (14) باتری را هنگام کاربری در برابر پاشش آب حفظ نمیکند.

دکمه آزاد کردن قفل با تری (15) را فشار دهید تا درپوش جعبه با تری (14) باز شود. برای برداشتن باتری ها (19) از دستگاه، دکمه آزاد کننده قفل (20) را فشار دهید و باتری را بیرون بشود.

کاربری

شروع کار

همواره از آب تازه برای پر کردن باک استفاده کنید چه مسقیم از شیر آب چه با شلنگ متصل شده و به طور خودکار کنترل کنید که (10) یک فیلتر بی نقص نصب شده باشد (رجوع کنید به تصاویر C1 و C2).

شنلگ (4) را بر اتصال آب (9) و اتصال پیستوله ممکن کنید (18) (رجوع کنید به تصویر F).

مدل دلخواه پاشش را با چرخش سر نازل (1) انتخاب کنید (رجوع کنید به تصویر I).

مقدار فشار دلخواه را روی کلید (12) انتخاب کنید (رجوع کنید به تصویر H).

کلید قطع و وصل (13) را فشار دهید (2) و آن را فشرده نگهدارید تا آب خارج شود (رجوع کنید به تصویر G).

تذکر: در صورت استفاده محصول پس از تخلیه باک آب، ممکن است خروج آب با 10 ثانیه تأخیر اتفاق بیافتد.

عملکرد توقف خودکار

دستگاه، موتور را به مخصوص رها کردن ماشه (2) روی دسته پیستوله خاموش می کند.

عملکرد قطع خودکار

موتور خاموش میشود، اگر محصول 30 دقیقه بدون توقف کار کند.

عملکرد خواب خودکار

دستگاه پس از 5 دقیقه بدون کاربری، خود به خود خاموش میشود.

(A) بسته به نوع باتری کاربردی
(B) توان محدود برای دمای < 0 °C

نحوه نصب و کاربرد

تصویر	هدف کاربری	صفحه
A	اجزاء دستگاه	187
B	محبوبات ارسالی	188
C1	پر کردن باک آب	188
C2	پر کردن باک آب با شلنگ از شیر آب	189
C3	پر کردن باک آب با شلنگ (مدام) متصل به شیر آب / پر شدن خودکار	189
D	شارژ و نصب باتری	190
E	حمل و نقل	190
F	اتصال شلنگ	191
G	نحوه روش نکردن	191
H	تنظیم قدرت فشار	192
I	انواع مدل پاشش	192
J	استفاده از برس	193
K	خاموش کردن	194
L	جدا کردن شلنگ	194
M	برداشتن باتری	194
N	سرپیس و مراقبت	195
O	نگهداری	195
	متعلقات	196

نحوه کاربرد دستگاه

نصب/برداشتن باتری (رجوع کنید به تصاویر D و L)

تذکر: در صورت استفاده از باتری های نامناسب، امكان بروز اختلال در عملکرد یا آسیب دیدگی دستگاه وجود دارد.

دکمه آزاد کردن قفل باتری (15) را فشار دهید تا درپوش جعبه با تری (14) باز شود. باتری شارژ شده

نصب/برداشتن برس (رجوع کنید به تصویر (J)

برس را مستقیم روی پیستوله برانید (18). گیره بالا و پایینی برس را در سوراخهای مربوط روی پیستوله قرار دهید.

برای باز کردن، گیره پایینی را به بالا فشار دهید و برس را بکشید.

برس (5) روی پیستوله نصب میشود و تمیزکاری را مؤثرتر میکند.

جستجوی خطا شوینده فشار قوى شارژي

ایرادها	دلیل ممکن	راهنمایی
موتور راه نمی افتد	باتری خالی است	باتری را شارژ کنید
باتری خلی سرد/خلی داغ است	بگذارید باتری گرم/خنک شود	
دستگاه بخ زده است	صیر کنید تا بخ دستگاه آب شود	
نازل گرفته است	نازل را تمیز کنید	
در پمپ هوا است	بگذارید تا دستگاه با بیشترین فشار با نازل دوشی کار کند تا هوا از سیستم خارج شود	
باتری آب را پر کنید	باتری آب خالی است	عملکرد قطع خودکار فعال شده است
پمپ آماده نیست	برای بیرون راندن هوا، ماشه را فشرده نگهدارید	نمایشگر برق روشن است ولی پمپ دیگر کار نمیکند
دستگاه خاموش	دستگاه را خاموش و روشن کنید	عملکرد قطع خودکار فعال شده است
دستگاه آب بندی نیست	کلید قطع و وصل را برای فعال کردن فشار دهید	عملکرد خواب خودکار فعال شده است
اتصالها آبیندی نیستند	باتری را شارژ کنید	باتری خالی است
در باتری آبیندی نیست	نشست مقادری کم آب عادی است؛ در صورت نشست زیاد آب به نمایندگی مراجعت کنید	پمپ، آب بندی نیست
موتور در حالت آماده باش روش نمیشود	کنترل کنید که اتصالها درست نصب شده باشند	دستگاه آب بندی نیست
چنانچه دستگاه هنوز روشن است، قدرت لازم با فشار در دستگاه افزایش میابد.	کنترل کنید که درب باتری درست بسته شده باشد	در باتری آبیندی نیست
شلنگ را نمی توان جدا کرد	در صورت وجود اختلالات طولانی در حالت آماده باش، به نمایندگی مراجعت کنید	پمپ، پیستوله یا شلنگ، آبیندی نیست
باک با وجود اتصال شلنگ به شیر آب پر نمیشود	دستگاه را خاموش کنید، سپس ماشه را بکشید تا فشار را کاهش دهید	شلنگ را خاموش کنید، ماشه را فعال نمایید تا آب را از شلنگ خالی کنید.
باک با وجود اتصال شلنگ به شیر آب پر نمیشود	دستگاه را خاموش و شلنگ و اتصال آب را کنترل و تمیز کنید	شلنگ را از پیستوله و اتصال آب جدا کنید. پیستوله، برس و شلنگ را میتوان روی دستگاه نگهداری کرد. آب را از سیستم خالی کنید و باتری را درآورید. فیلتر را منظم تمیز کنید.

مراقبت و سرویس

سرویس، نگهداری و حمل و نقل (رجوع کنید به تصاویر N - K)

- جهت تضمین استفاده بهینه از باتری به راهنماییهای زیر توجه کنید:
 - باتری شارژی را در برابر رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محفوظ ندارید.
 - ابزار باغبانی را شارژ کنید و باتری را در مددوده بین ۲۰-۵۰°C تا ۵۰°C نگهداری کنید. باتری را در تابستان در ماشین نگذارید.
 - باتری را به صورت مجزا و نه در ابزار باغبانی نگهداری کنید.
 - باتری را زیر تابش مستقیم نور خورشید در ابزار باغبانی قرار ندهید.

زیست 2006/66/EG بایستی جداگانه و متناسب با محیط زیست جمع آوری شوند. در صورت دفع نادرست ضایعات تمیزات الکتریکی و الکترونیکی، به دلیل وجود احتمالی مواد خطرناک، اثرات مضری بر محیط زیست و سلامت انسان خواهد داشت.

باتریهای شارژی/قلمی: لیتیوم-یونی:

لطفاً به تذکرات بخش (رجوع کنید به «حمل دستگاه»، صفحه 186) توجه کنید.

- دمای بهینه جهت نگهداری باتری ۵°C است.
- گاه بگاه شیارهای تهویه باتری را بوسیله یک قلم موی یا برس کوچک نرم و خشک تمیز کنید.
مدت زمان کارایی بسیار کوتاه پس از شارژ نشاند هنده فرسوده بودن باتری شارژی است و بایستی تحویض شود.

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سوالات شما درباره تعییرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشههای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میابید:

www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سوالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ دهدند.

برای هرگونه سوال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت بوش
میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب
ساختمان مادیران، شماره 3، طبقه سوم.
تهران 1994834571
تلفن: 9821+ 42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بیابید:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

حمل دستگاه

باتری های لیتیوم یونی توصیه شده، مشمول الزامات قانون کالاهای خطرناک هستند. کاربر می تواند با تری ها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.


در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمهدات مربوط به بسته بندی و علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید حتماً جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراجعه کرد. باتریها را فقط در صورتی ارسال کنید که بدنه آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنکاتهای) باز را بیوشناند و باتری را طوری بسته بندی کنید که در بسته بندی تکان نخورد. در این باره لطفاً به مقررات و آین نامه های ملی توجه کنید.


از رده خارج کردن دستگاه



ابزار های یاغیانی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند. مخصوصات و باتری ها / باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!












فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:
دستگاههای کهنه و غیر قابل استفاده طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی EU/2012/19 از باتریهای خراب یا فرسوده براساس آین نامه ای اروپایی

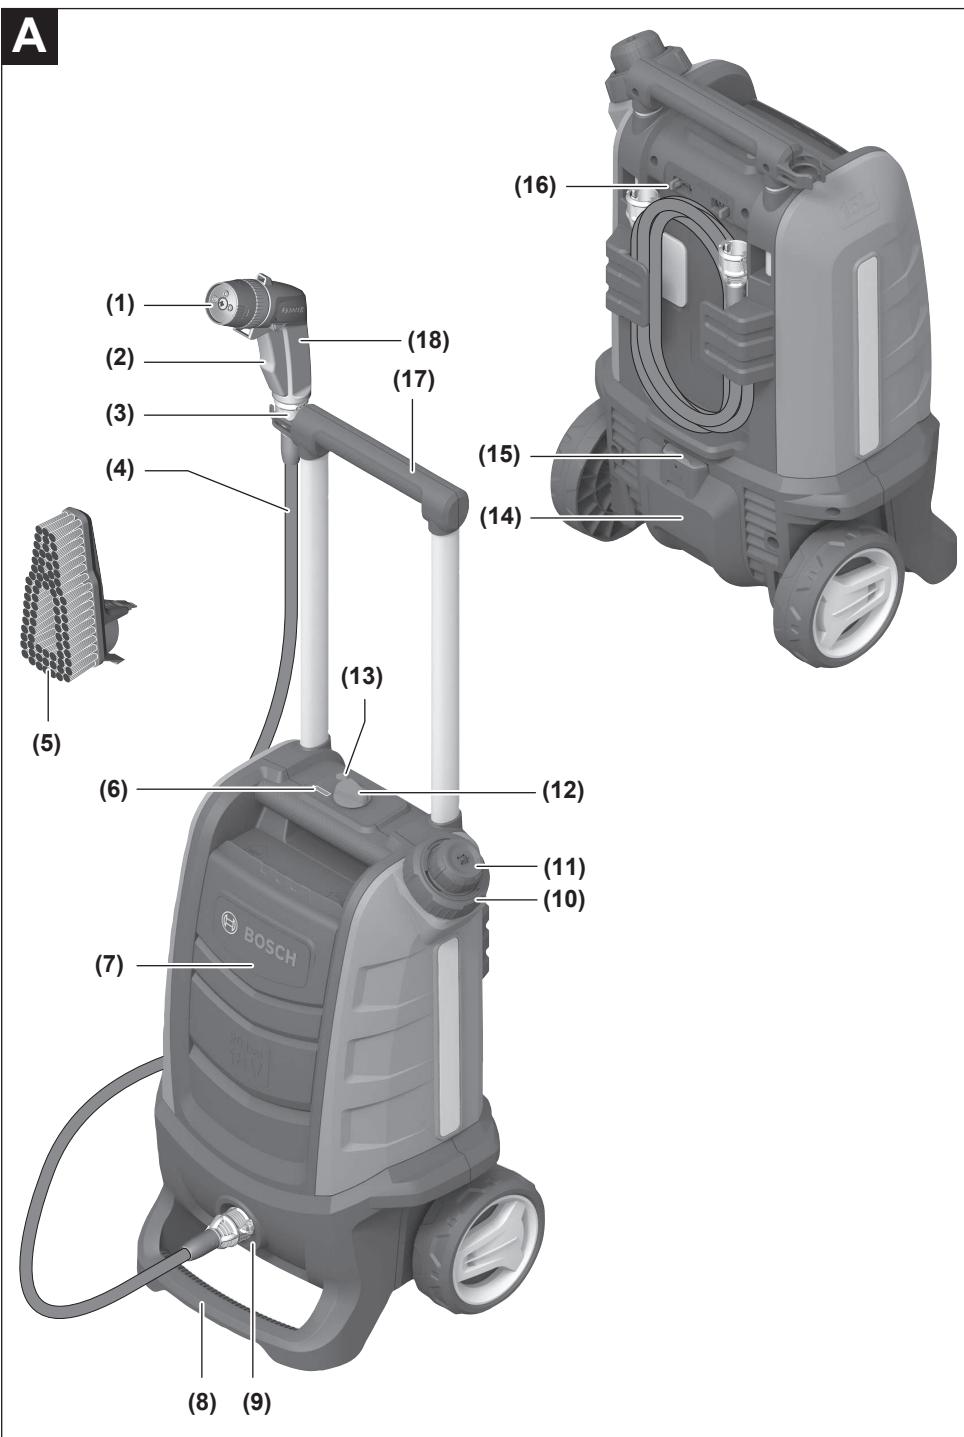


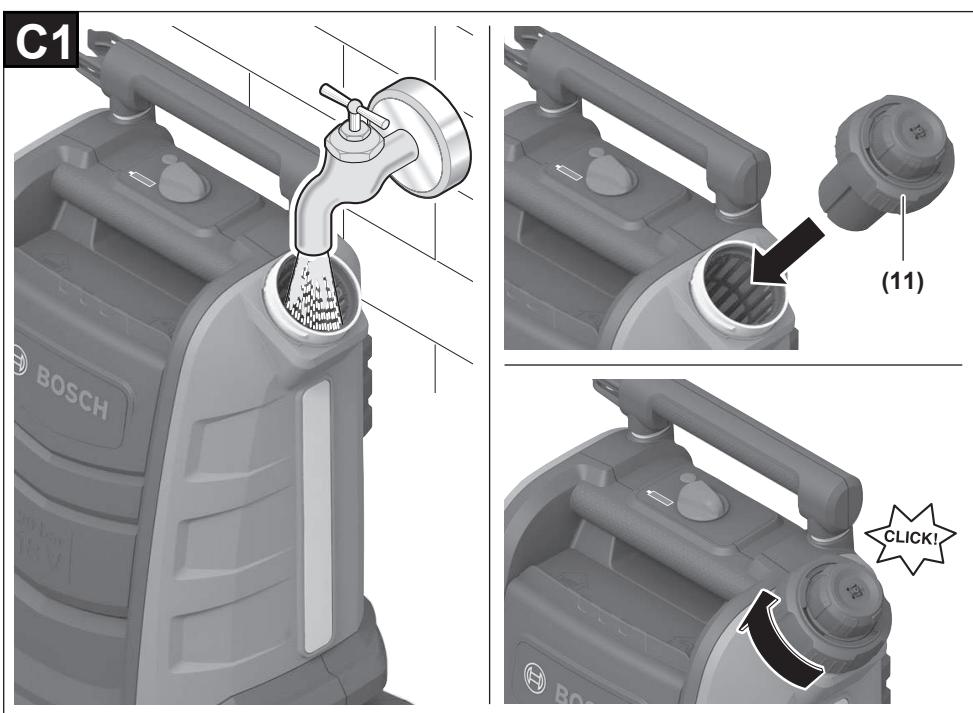


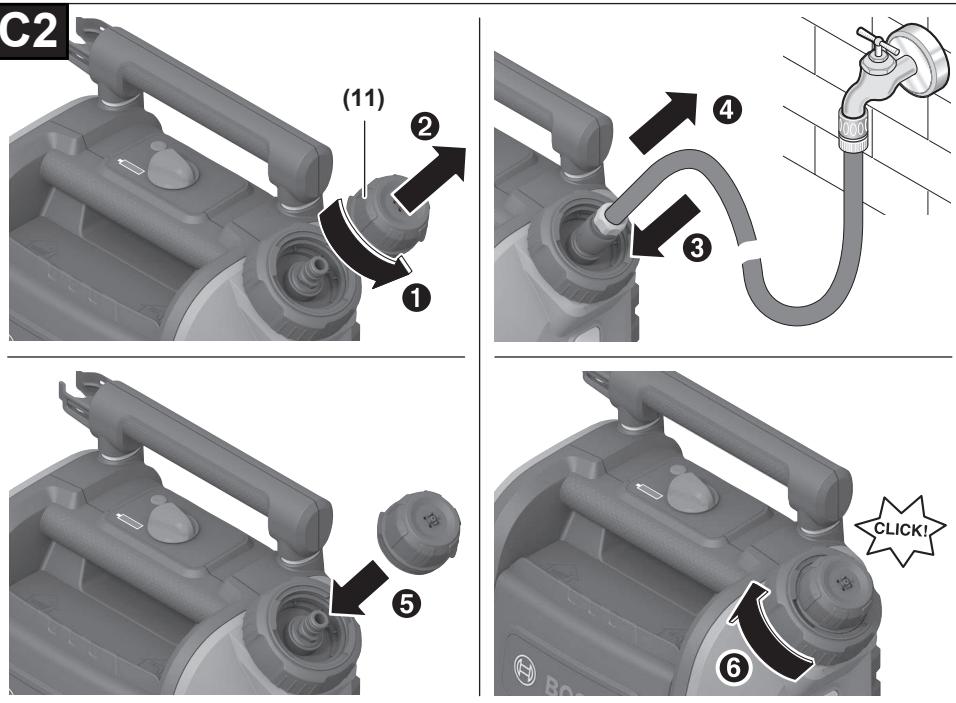
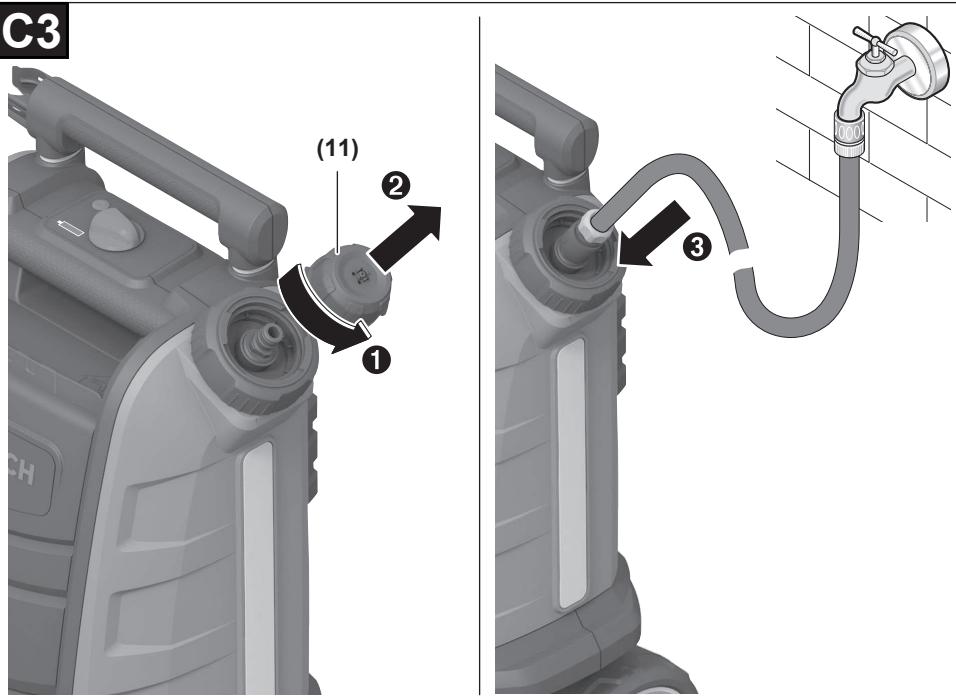
C2**C3**

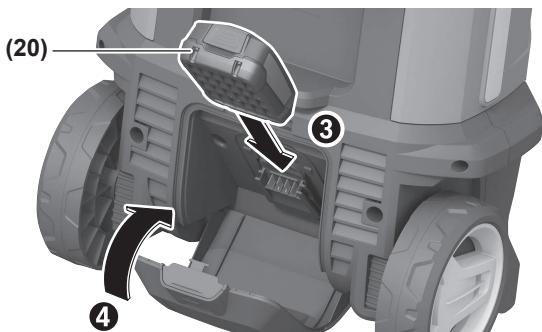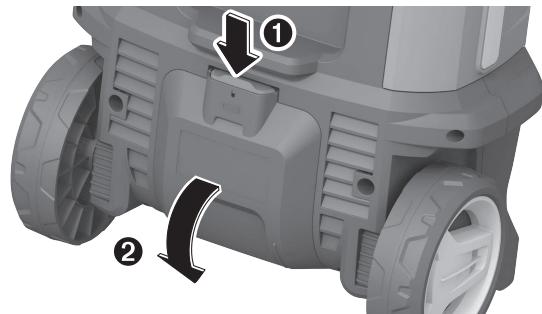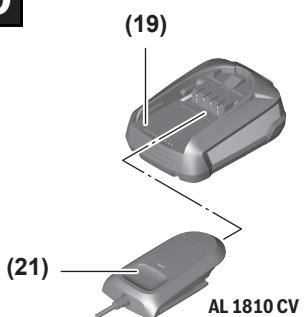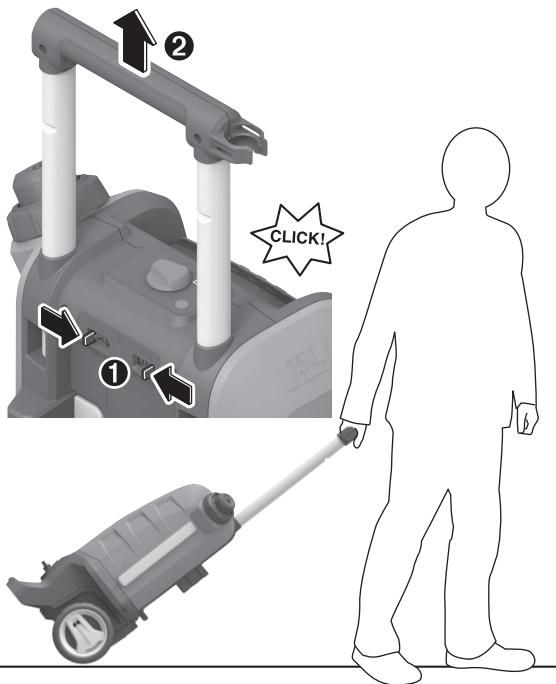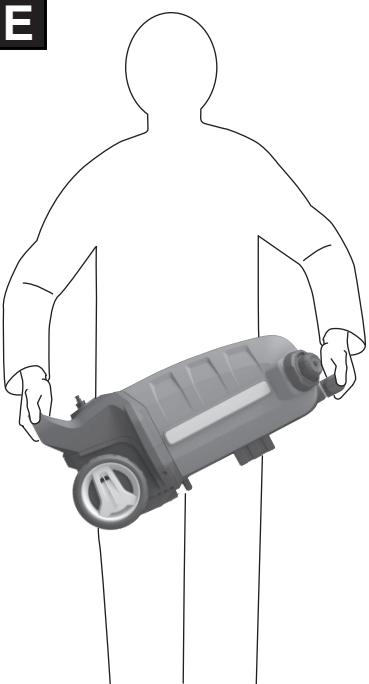
D**E**

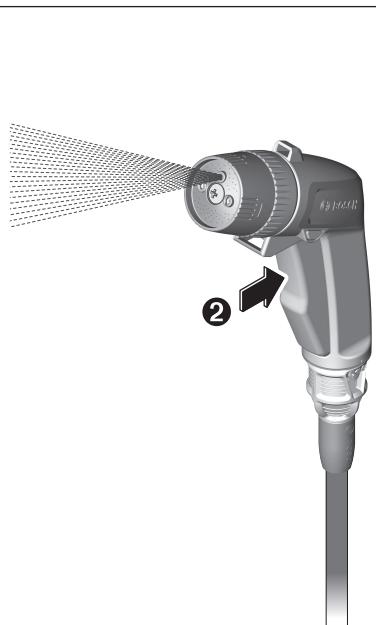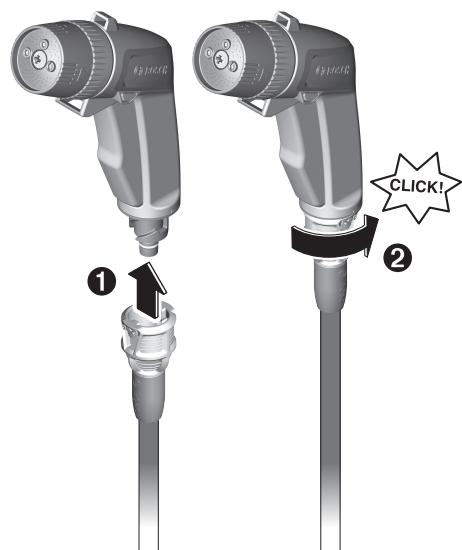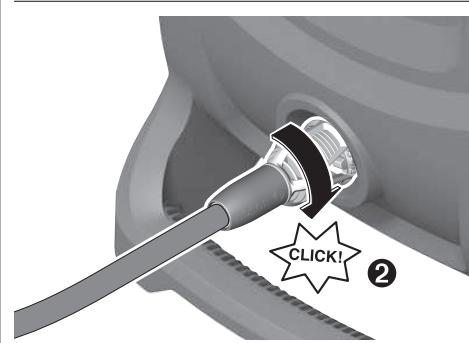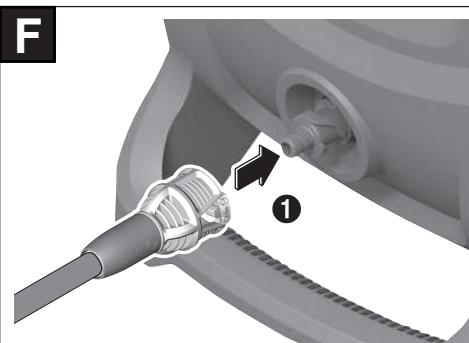

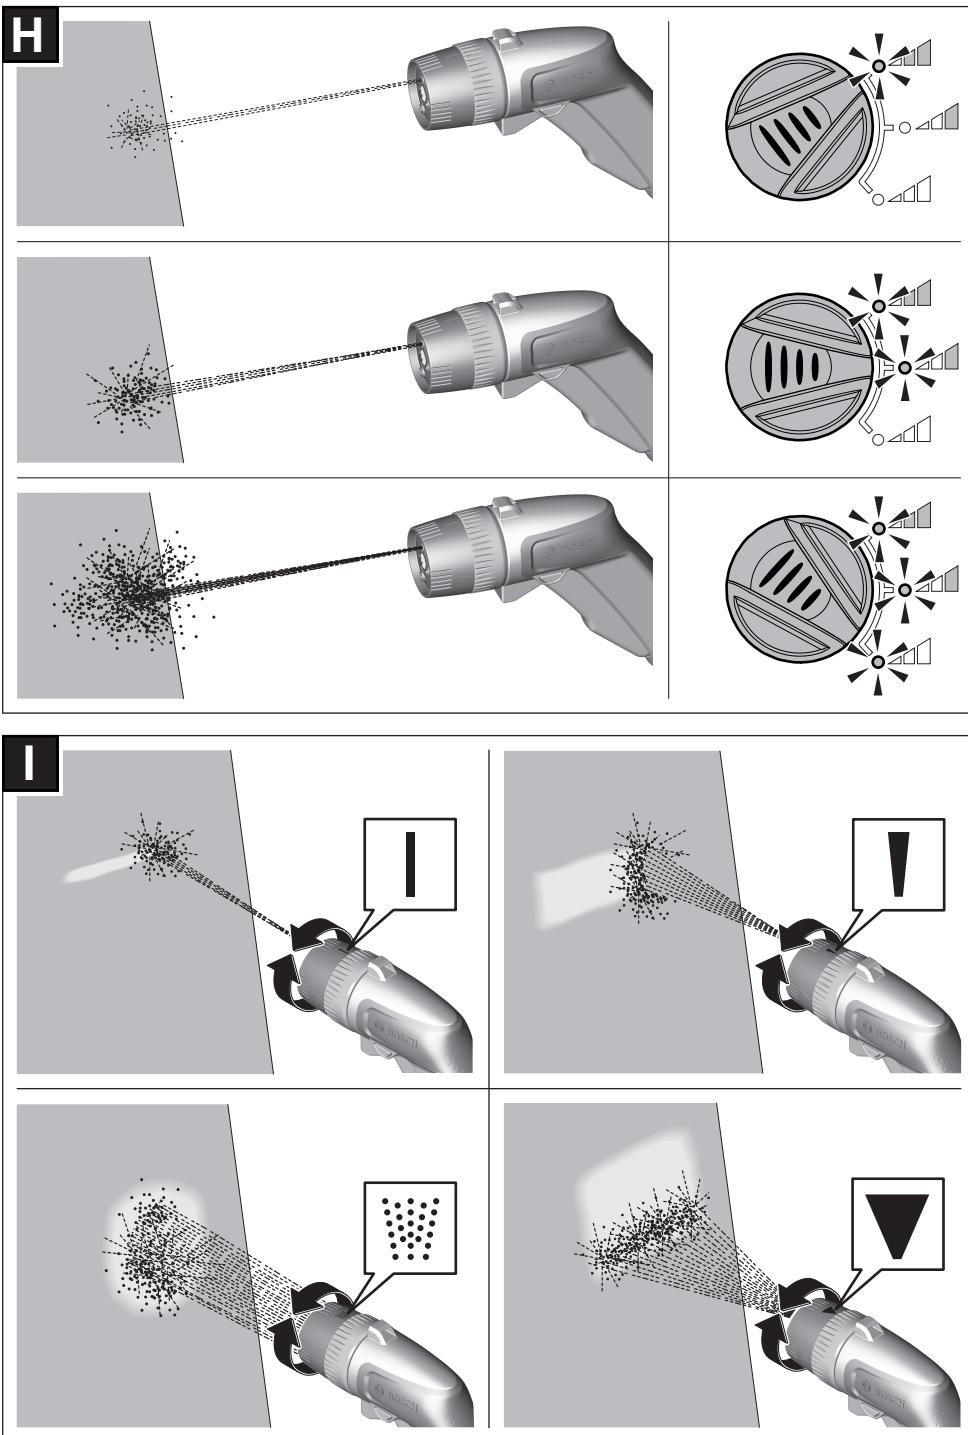


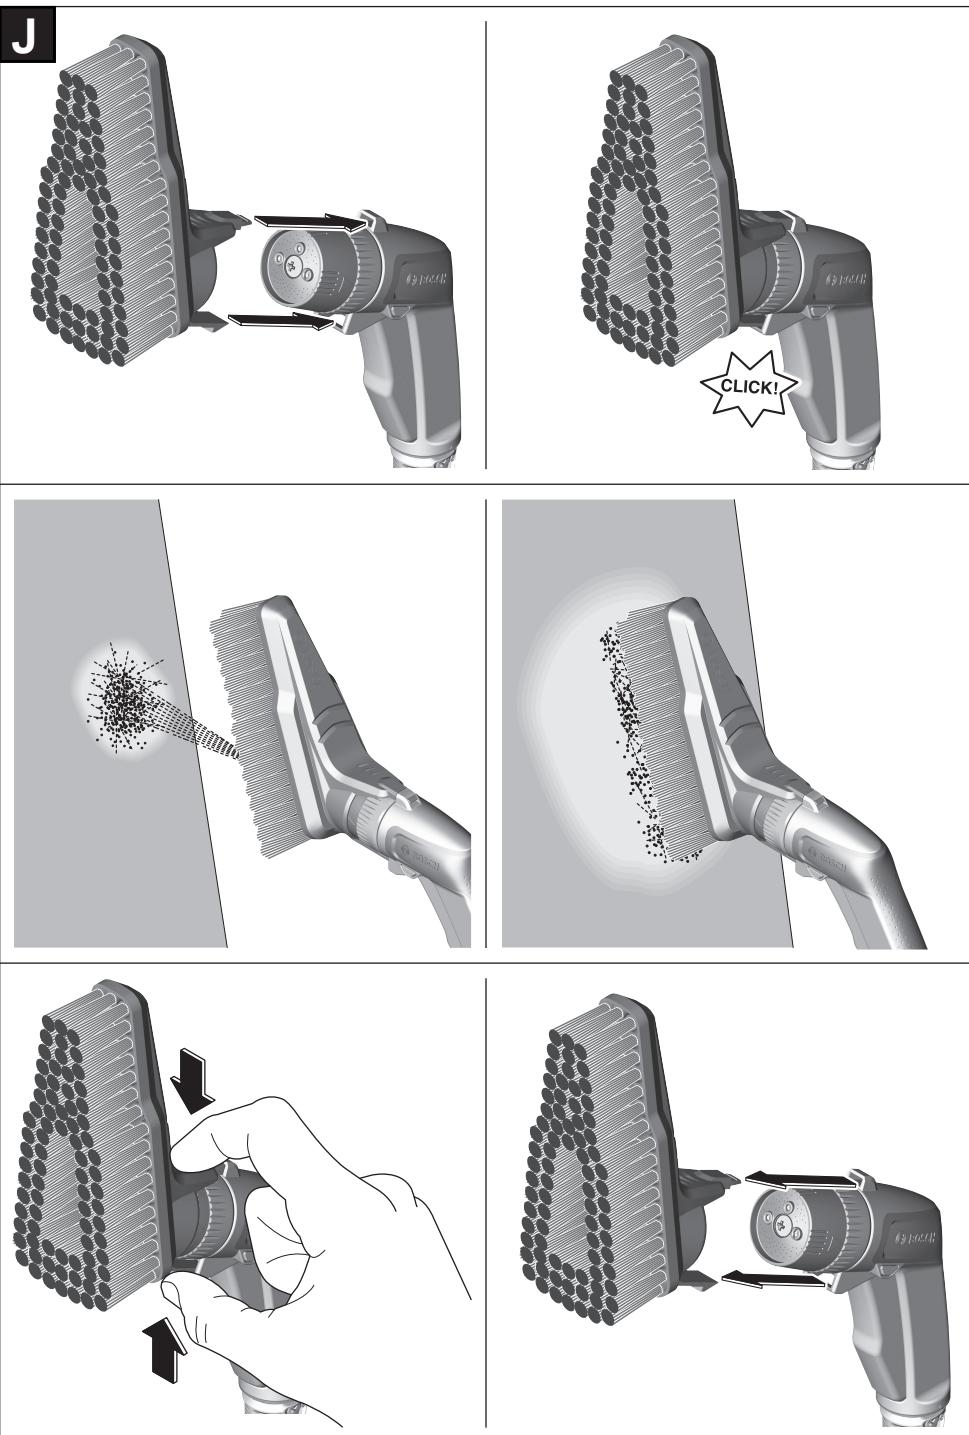

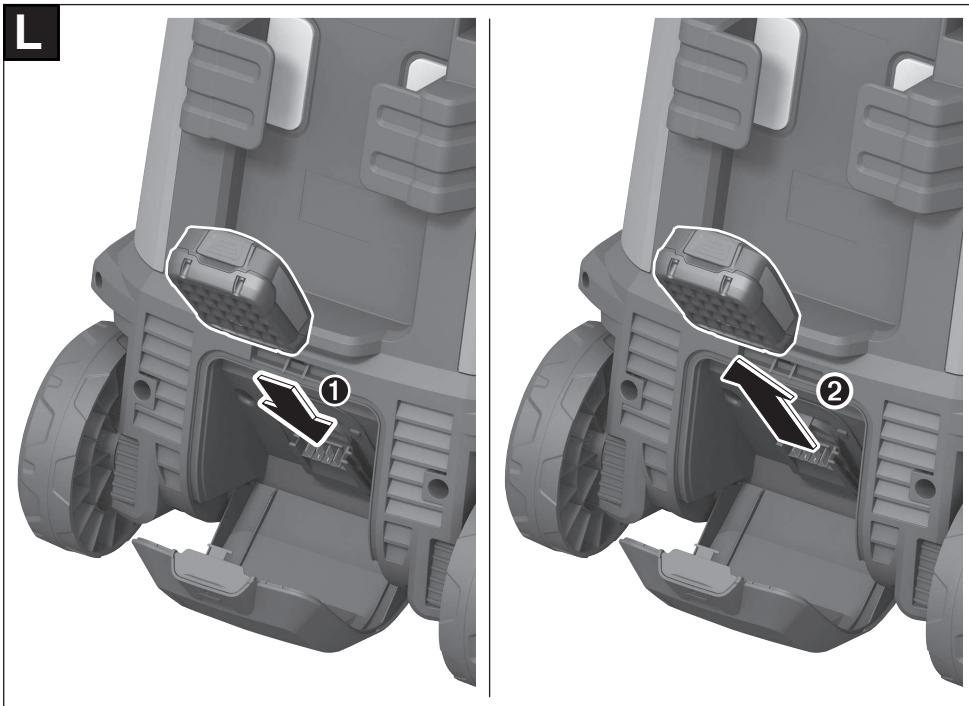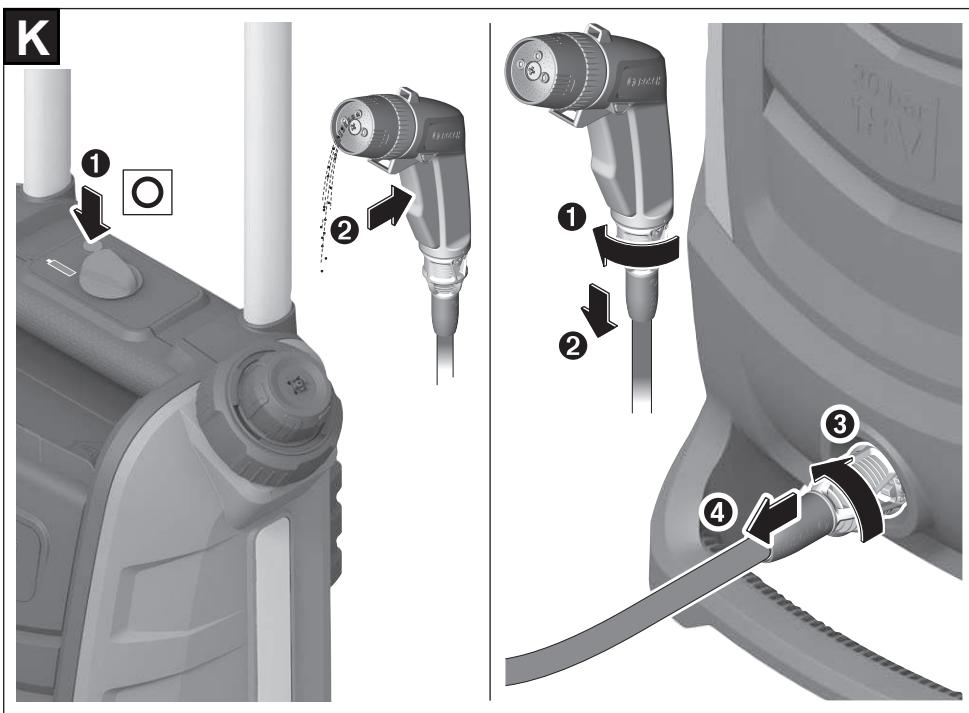

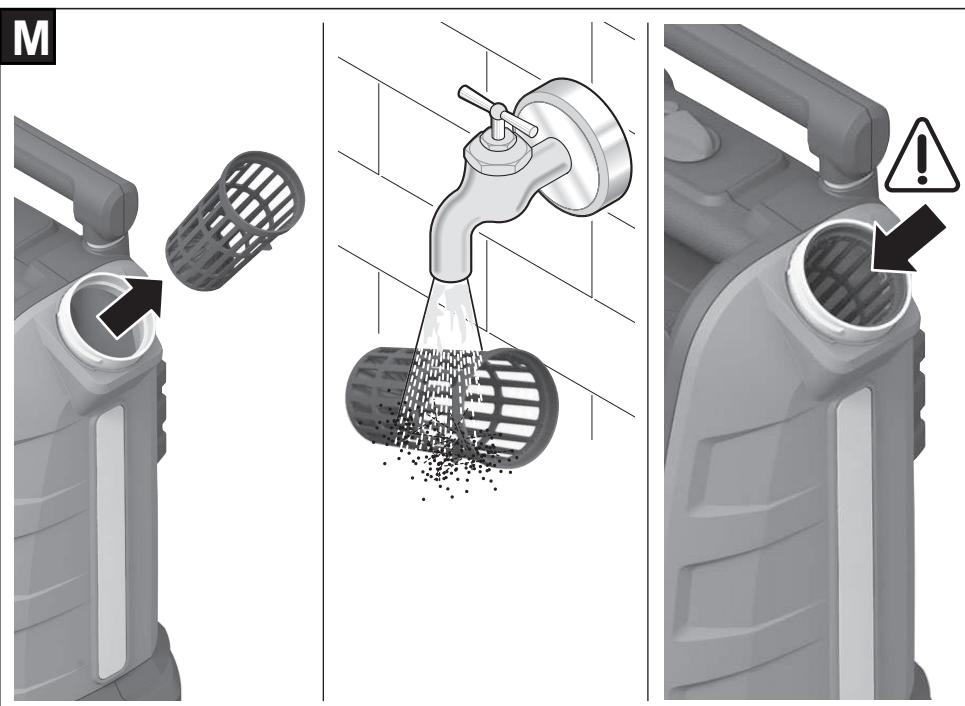

O

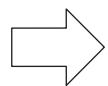

www.bosch-pt.com

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>