

Guia de configuração da rede sem fio



Impressoras Multifuncionais **Kodak** ESP

Como configurar uma conexão sem fio

Antes de conectar, você precisará de:

- um roteador sem fio.
- verificar se o seu roteador sem fio é compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup).

NOTA: Se você tiver alguma dúvida sobre o seu roteador, consulte a documentação do fabricante do roteador.

Como conectar a um roteador sem fio (não compatível com WPS)


Grave as informações de rede nos espaços abaixo, usando letras maiúsculas e minúsculas.

Nome da rede (SSID): _____


Sequência de segurança (distinção entre caracteres maiúsculos e minúsculos): _____

NOTA: Se você já configurou a impressora, pressione **Home** (Tela inicial), ▼ para selecionar **Configurações da rede** e **Assistente de configuração Wi-Fi**. Pressione **OK** após cada seleção.

- 1 Pressione ▼ para selecionar **Sem fio** e pressione **OK**.

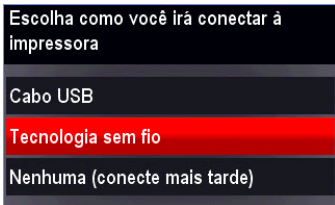

- 2 Pressione ▼ para selecionar sua rede e **OK**.

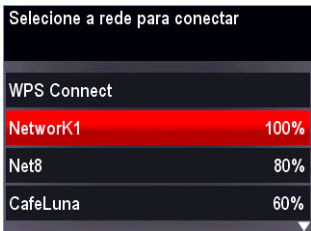


Se a sua rede não estiver na lista, selecione **Verificar novamente para buscar redes sem fio** e pressione **OK**.

NOTA: Se o nome da rede não estiver listado, verifique se seu roteador sem fio está ligado e dentro da área de alcance. Se o nome da rede não estiver listado, acesse www.kodak.com/go/inkjetnetworking.


- 3 Caso a rede solicite uma senha, use o teclado na tela LCD para inserir a sequência de segurança. A sequência de segurança faz distinção entre caracteres maiúsculos e minúsculos.

No painel de controle, pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as letras e os números, usando as letras minúsculas e maiúsculas apropriadamente. Pressione **OK** após cada caractere. Quando terminar, selecione **CONCLUÍDO** e pressione **OK**.

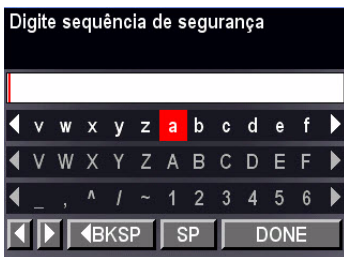

Use as teclas de setas para selecionar letras, números e símbolos. Pressione **OK** após cada seleção.

4 Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione **OK**.

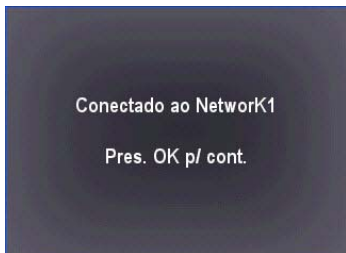

A luz do status Wi-Fi se acenderá quando a impressora estiver conectada corretamente.

NOTA: Caso não tenha certeza sobre como conectar a impressora, acesse www.kodak.com/go/inkjetnetworking.

5 Instale o software da Impressora Multifuncional KODAK no computador. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.


Se você instalou o software antes de conectar à rede:

- Para o sistema operacional WINDOWS: Selecione **Iniciar > Programas > Kodak > Utilitário de configuração de rede da impressora Kodak** e siga as instruções na tela.
- Para o sistema operacional MAC: Selecione **Preferências do sistema e Impressora e Fax** (em Hardware). Clique no sinal **+** para adicionar a impressora à rede sem fio.


Como conectar a um roteador sem fio WPS

NOTA: Se você já configurou a impressora, pressione **Home** (Tela inicial), ▼ para selecionar **Configurações da rede** e **Assistente de configuração Wi-Fi**. Pressione **OK** após cada seleção.

- 1 Pressione ▼ para selecionar **Sem fio** e **OK**.

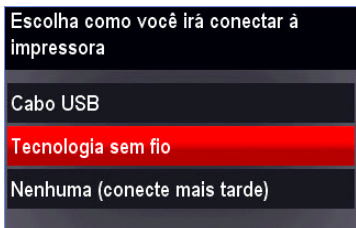

- 2 Com a opção **Conexão WPS** selecionada, pressione **OK**.

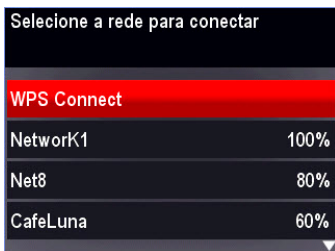


3 Selecione um dos dois seguintes métodos de conexão:

IMPORTANTE: Antes de pressionar **OK** na impressora, certifique-se de que você sabe a localização do botão do roteador ou onde inserir o PIN gerado.

Botão de configuração	Como inserir um PIN
<p>NOTA: Você terá dois minutos para pressionar ou selecionar o botão WPS. Ele pode estar no dispositivo ou ser um botão virtual no software do dispositivo.</p> <p>a Com a opção Botão de configuração selecionada, pressione OK.</p> <p>b Pressione ou selecione o botão WPS para o roteador sem fio.</p>	<p>a Pressione ▼ para selecionar Gerar PIN do WPS e pressione OK.</p> <p>b No software do roteador sem fio, localize a tela PIN.</p> <p>c Insira o PIN recebido na tela LCD, na opção tela PIN.</p>

4 Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione **OK**.

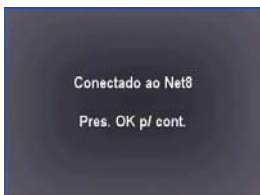

A luz do status Wi-Fi se acenderá quando a impressora estiver conectada corretamente.

NOTA: Caso não tenha certeza sobre como conectar a impressora, acesse www.kodak.com/go/inkjetnetworking.

5 Instale o software da Impressora Multifuncional KODAK no computador. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Se você instalou o software antes de conectar à rede:

- Para o sistema operacional WINDOWS: Selecione **Iniciar > Programas > Kodak > Utilitário de configuração de rede da impressora Kodak** e siga as instruções na tela.
- Para o sistema operacional MAC: Selecione **Preferências do sistema e Impressora e Fax** (em Hardware). Clique no sinal **+** para adicionar a impressora à rede sem fio.

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Eastman Kodak Company, 2010.
MC/MR/TM: Kodak, ESP, EasyShare.
Impresso na China



1K7641

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>