


QuickStart Guide

SEE INSTRUCTION MANUAL FOR MORE DETAILED OPERATING INSTRUCTIONS.

1. SET DESIRED MODE


MODE BUTTON
 OFF (OF) HIGH HUMIDITY (3)
 MED HUMIDITY (2) LOW HUMIDITY (1)



PROVIDES CONTINUOUS HUMIDITY OUTPUT


Humidity cannot be set in High, Med or Low setting

AUTO HIGH HUMIDITY (A3)
 AUTO MED HUMIDITY (A2)
 AUTO LOW HUMIDITY (A1)



AUTOMATICALLY MAINTAINS SET HUMIDITY

(Go to step 2 SET HUMIDITY)

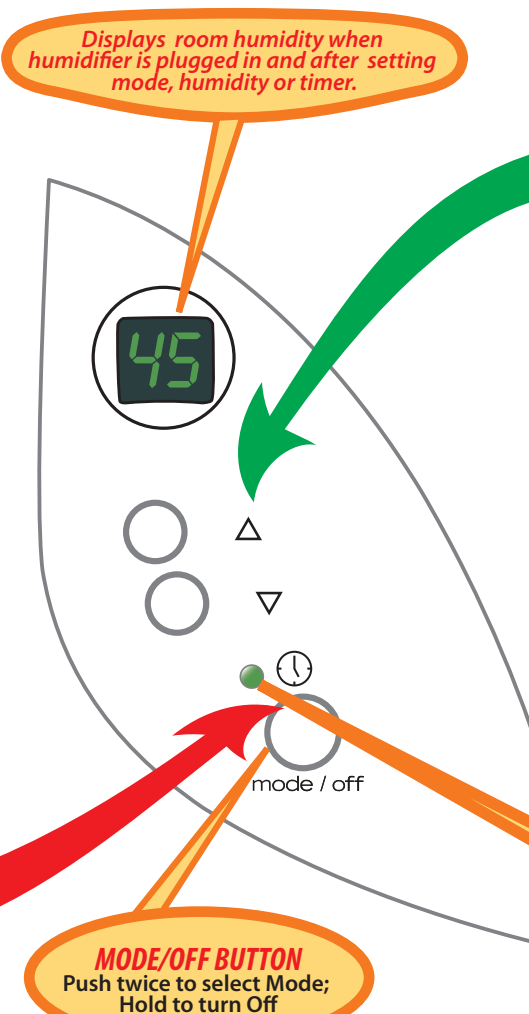


Displays room humidity when humidifier is plugged in and after setting mode, humidity or timer.


MODE/OFF BUTTON
Push twice to select Mode;
Hold to turn Off

TIMER LIGHT
Illuminates when
Timer is set

2. SET HUMIDITY

ARROW BUTTONS
 in A3 (AUTO HIGH),
 A2 (AUTO MED) &
 A1 (AUTO LOW) ONLY






Default SET HUMIDITY may be less than Room Humidity. Humidifier will not operate in AUTO MODE if the SET HUMIDITY is less than Room Humidity, adjust as required.

AUTOMATICALLY CYCLES ON/OFF TO MAINTAIN SET HUMIDITY!
In (A3), (A2) & (A1) Mode

SET TIMER AUTOMATICALLY TURNS HUMIDIFIER ON/OFF

Press & Hold **BOTH** ARROW BUTTONS for 2 SECONDS until blinks. Then using one arrow select desired time (1 hour increments).



TROUBLE SHOOTING

<p>MIST OUTPUT IS MINIMAL TO NONE Reason: This humidifier provides a cool, invisible moisture. It is normal not to see mist. Solution: Refer to Mode Button section to adjust humidity.</p> <p>HUMIDIFIER RUN TIME VARIES BETWEEN USES Reason: Run time for this humidifier is based on average room condition and can be affected by temperature, humidity level, room construction, and air exchange. Solution: To extend run time, use the Auto mode and set your desired humidity level.</p> <p>HUMIDIFIER HUMIDITY DOES NOT MATCH ROOM HUMIDITY Reason: The humidifier can only sense/obtain the humidify level near the humidifier. Actual room humidity may be slightly different. Solution: Place humidifier in center of room for better circulation.</p>	<p>HUMIDIFIER CONTINUOUSLY DISPLAYS 21% Reason: Humidity at the humidifier is at or below 21% Solution: Continue to operate humidifier to raise the room humidity.</p> <p>HUMIDIFIER CONTINUOUSLY DISPLAYS 90% Reason: Humidity at the humidifier is at or above 90% Solution: Stop operating the humidifier if the humidity level is too high.</p>
---	---

If you're still having trouble –
Do not return product to store!
Please call:



Guide de démarrage

VOIR LE GUIDE D'UTILISATION POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS PLUS DÉTAILLÉS.

1. RÉGLER LE MODE DÉSIRÉ...

TOUCHE MODE

ARRÊT (OF) HAUTE HUMIDITÉ (3)
HUMIDITÉ MOY. (2) FAIBLE HUMIDITÉ (1)

3 2 1

PROCURE UN DÉBIT CONTINU D'HUMIDITÉ

L'humidité ne peut pas être réglée à haut, moyen ou bas

HAUTE HUMIDITÉ AUTOM. (A3)
HUMIDITÉ MOYENNE AUTOM. (A2)
FAIBLE HUMIDITÉ AUTOM. (A1)

A3 A2 A1

MAINTIEN AUTOMATIQUE DE L'HUMIDITÉ RÉGLÉE

(Procéder au deuxièmement)

2. ET L'HUMIDITÉ

TOUCHES À FLÈCHE

aux modes AUTOMATIQUES A3 (HAUT), A2 (MOY.) et A1 (BAS) SEULEMENT

▲ monter ▼ baisser

45

Le RÉGLAGE D'HUMIDITÉ par défaut peut être plus bas que l'humidité ambiante. L'appareil ne fonctionnera pas au MODE AUTOMATIQUE si le réglage est inférieur à l'humidité ambiante – modifier au besoin.

CYCLE POUR MAINTENIR LE NIVEAU D'HUMIDITÉ CHOISI!

aux modes A3, A2 et A1

RÉGLER LA MINUTERIE SOUS TENSION ET HORS TENSION AUTOMATIQUES

Presser ces DEUX TOUCHES pendant 2 SECONDES jusqu'à ce que 00 clignote. Régler alors la durée avec l'une des touches à flèche (par incréments de 1 heure).

DÉPANNAGE

DÉBIT DE VAPEUR D'EAU MINIMAL OU INEXISTANT
Raison: Cet humidificateur dégage une vapeur d'eau fraîche invisible. Il est tout à fait normal que le débit de vapeur ne soit pas visible.
Solution: Voir la section sur la touche Mode pour modifier l'humidité.

VARIATIONS DE DURÉE D'AUTONOMIE
Raison: La durée d'autonomie de cet humidificateur est basée sur des conditions moyennes, pouvant être affectées par la température, le taux d'humidité ambiant, le genre de construction et le taux de renouvellement de l'air.
Solution: Pour prolonger l'autonomie, choisir le mode automatique et le niveau désiré.

DIFFÉRENCES D'HUMIDITÉ – APPAREIL vs AMBIANTE
Raison: L'humidificateur ne peut percevoir que le niveau d'humidité ambiant autour de lui. L'humidité de la pièce peut donc différer légèrement.
Solution: Centrer l'humidificateur dans la pièce pour mieux propager l'humidité.

AFFICHAGE CONTINU DE 21 % D'HUMIDITÉ
Raison: L'humidité autour de l'humidificateur est de 21 % ou moins.
Solution: Faire fonctionner l'appareil pour élever le taux d'humidité.

AFFICHAGE CONTINU DE 90 % D'HUMIDITÉ
Raison: L'humidité autour de l'humidificateur est de 90 % ou plus.
Solution: Cesser d'utiliser l'appareil, le taux d'humidité est trop élevé.

**Toujours des problèmes?
Ne pas retourner l'appareil au magasin! Composer le...**

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>